

# Octophon Open 300D/400D Bedienungsanleitung











Deutsche  
Telekom



# Entdecken Sie Ihr DECT-Handset

## Status-Icons

-  Ladezustand des Akkus
-  Initialisierung der Sprachspeicher / Abzurufende Informationen
-  Terminerinnerung
-  Rufumleitung aktiviert
-  Vibrator aktiviert
-  Rufton aktiviert
-  Rufton deaktiviert
-  Qualität des Funkempfangs

## Verbindungs-Icons

-  Telefonieren
-  Entgegennehmen eines Anrufs
-  Im Gespräch
-  Anruf in Warteposition
-  Zugriff auf die Verzeichnisse
-  Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle
-  Übergang zur MFV-Wahl
-  Herstellen einer Konferenz
-  Gemeinsames Halten
-  Parken eines externen Gesprächs (1)
-  Zusätzliche Optionen (1)

(1) wenn es das System zulässt




- Schalten Sie das Display wieder an
- Löschen eines Zeichens
- Zurückkehren zum vorherigen Menü
- Löschen eines ganzen Feldes (langer Tastendruck)

- **Auflegen**
- Zurück zum Begrüßungsbildschirm
- Rufton ausschalten
- Verriegeln/Entriegeln der Tastatur (langer Tastendruck)

- Telefonbuch des Unternehmens
- Persönliche Gestaltung des DECT-Handsets (1) / Identität des Apparats (1) (langer Tastendruck)

- **Ein / Aus** (langer Tastendruck)
- Schnellzugriff auf die Einstellung des Ruftons

### Display mit Hintergrundbeleuchtung (in Farbe für Octophon Open 400D)

Das Display schaltet sich nach einigen Sekunden Inaktivität automatisch aus. Drücken Sie die Taste , um es wieder anzuschalten.

### Kopfhöreranschluss (Octophon Open 400D)

### LED

- **Leuchtet ununterbrochen grün:** Hörer wird geladen
- **Grünes, schnelles Blinken:** außerhalb des Funkfelds
- **Rotes, langsames Blinken:** Nachricht vorhanden

Octophon Open 400D



### ■ Einstellen der Lautstärke

### ■ Zugriff auf das MENÜ

- Bestätigen
- Navigieren in den Menüs (hoch, runter, links, rechts)

### ■ Abheben

- Wahlwiederholung (langer Tastendruck)
- Übergabe eines Gesprächs: (bei Zweitruf)

### ■ Aktivieren / Deaktivieren des Lautsprechers (Octophon Open 400D)

- Den Vibrationsalarm aktivieren/deaktivieren (langer Tastendruck)



Mikrofon

## Zugriff auf das MENÜ



Das MENÜ ist vom Begrüßungsbildschirm aus durch Drücken auf die Taste **OK** zugänglich.

Es ermöglicht den Zugriff auf alle Funktionen des Systems.



**Verzeichnisse:** Verwalten Ihres persönlichen Verzeichnisses und Zugriff auf das Telefonbuch des Unternehmens.



**Wahlwiederholung** Rückruf der zuletzt gewählten Nummer.



**Umleiten** Umleiten Ihrer Anrufe.



**Sprachspeicher:** Einsehen und Versenden von Sprach- und Textnachrichten.



**Terminerinnerung:** Programmieren einer Uhrzeit, zu der Sie angerufen werden möchten.



**Systemverriegelung:** Verhindern von Anrufen nach außen und von Programmierungsänderungen.



**Einstellungen:** Einstellen des Kontrasts, Aktivieren bzw. Deaktivieren der Aufmerksamkeitstöne, Beleuchtung usw.



**Sprache:** Die Sprache auswählen (wenn es das System zulässt).

Weitere Informationen zu den anderen Menüpunkten finden Sie im Handbuch zu Ihrem Telefon.


## Telefonieren



Wählen



Verbindung herstellen



Sprechen




Auflegen



*Für einen Externanruf zuerst die Vorwahl für die Leitungsbelegung und dann die Rufnummer Ihres Gesprächspartners eingeben.*


## Entgegennehmen eines Anrufs



Ein Anruf kommt an



Abheben



Sprechen



Auflegen



**Abschalten des Ruftons:**

*Drücken Sie auf die Taste Auflegen, wenn Ihr Handset klingelt: Sie können den Anruf auch entgegennehmen, indem Sie auf die Taste Abheben drücken.*

## Anruf über Ihre individuellen Kurzwahlziele (Ind. Kurzwahl)



*Konsultieren Sie das Benutzerhandbuch zu Ihrem Telefon, wenn Sie einen Eintrag für das persönliche Verzeichnis programmieren möchten.*



**Schnellzugriff (wenn es das System zulässt):**



## Anruf Ihres Gesprächspartners über seinen Namen (Telefonbuch des Unternehmens)



UND/ODER



den Namen aus der vorgeschlagenen Liste auswählen




Verbindung herstellen

## Wahlwiederholung



**Schnellzugriff (wenn es das System zulässt):** Langer Tastendruck .

## Anrufen eines zweiten Gesprächspartners



*Sie können auch einen zweiten Gesprächspartner anrufen, indem Sie das Icon oder den Text '2ter Anruf' wählen oder Ihr persönliches Kurzwahlverzeichnis bzw. das Telefonbuch des Unternehmens verwenden.*

## Einen zweiten Anruf annehmen


Bei bestehender Verbindung versucht ein Gesprächspartner, Sie zu erreichen:



*Nach 3 Sekunden gehen Sie mit der Navigationstaste bis zum Symbol zweiten Anruf annehmen, um zu sehen, wer der zweite Anrufer ist (und nötigenfalls abheben).*


## Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)

Um einen wartenden Gesprächspartner bei bestehender Verbindung anzunehmen:

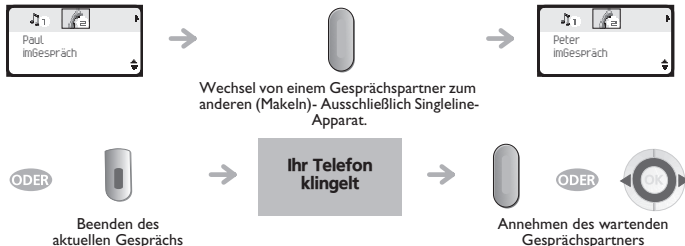

## Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle;

Um Ihren Gesprächspartner mit einer anderen Person zu verbinden:



Sie sind mit dem Zielapparat verbunden


Wählen Sie die Funktion 'Übertragen'



*Sie können den Anruf auch sofort durchstellen, ohne die Beantwortung durch den Teilnehmer abzuwarten.*

## Gleichzeitiges Gespräch mit 2 internen und/oder externen Gesprächspartnern (Konferenz)

Bei bestehender Verbindung mit einem Gesprächspartner befindet sich ein zweiter in Warteposition.



Sie befinden sich in einer Konferenz

Funktion 'Konferenz' auswählen

Wenn Sie die Konferenz annullieren möchten, drücken Sie die Taste **OK**. Sie nehmen die Kommunikation mit Ihrem Gesprächspartner wieder auf.


## Umleiten der Anrufe zu einem anderen Telefon (Rufumleitung sofort)



## Rufumleitung an Sprachspeicher



## Löschen aller Rufumleitungen

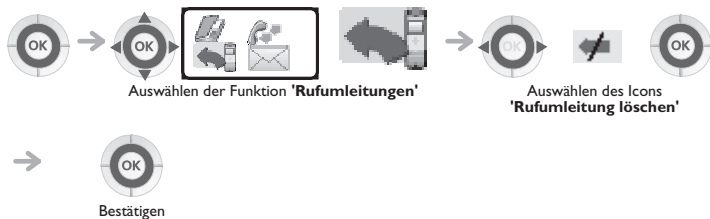



# Bedienungsanleitung für Ihr DECT-Handset / Konformitätserklärung

## ■ Bedienungsanleitung für Ihr DECT-Handset

Dieser zugelassene Telefonapparat vom Typ DECT dient zur Kommunikation mit einer schnurlosen TK-Anlage (PABX) von Deutsche Telekom. Es müssen folgende Einsatzbedingungen beachtet werden, insbesondere im Hinblick auf die Verwendung von funkelektrischen Frequenzen:

- Die DECT-Geräte können nur zum Herstellen von Verbindungen zwischen festen Punkten benutzt werden, wenn diese Verbindungen nicht ständig sind und wenn die ausgestrahlte äquivalente Isotropenleistung an der Antenne niedriger als 250 mW ist.
- Die Bedingungen für den Zugang zu einem Telekommunikationsnetz der DECT-Geräte müssen Gegenstand eines mit dem Betreiber des betroffenen zugelasenen Telepunkt-Netztes abgeschlossenen Vertrags sein.
- Die Steckdose für die Ladestation muss sich in deren Nähe befinden und leicht zugänglich sein, um als Trennvorrichtung dienen zu können.
- Schalten Sie vor dem Austausch des Akkus das Telefon aus.
- Setzen Sie Ihr DECT-Handset keinen ungünstigen Betriebsbedingungen aus (Regen, Seeluft, Staub usw.).
- Der einwandfreie Betrieb Ihres DECT-Handsets ist nicht garantiert, wenn die Umgebungstemperatur unter -10°C und über +45°C liegt.
- Sie dürfen Ihr DECT-Handset nicht in der Nähe von entzündlichen Gasen oder Flüssigkeiten in Betrieb nehmen oder benutzen.
- Eine zu hohe Lautstärke kann bleibende Hörschäden verursachen. Stellen Sie die Lautstärke auf ein vertretbares Maß ein.

## ■ Konformitätserklärung

Die Produkte Octophon Open 300D und Octophon Open 400D erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinie: 1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Diese Apparate verwenden das harmonisierte DECT-Frequenzspektrum, und dürfen daher in allen Mitgliedsstaaten der EU, in der Schweiz und in Norwegen verwendet werden. Bei Verwendung von DECT-Geräten ist ein störungsfreier Betrieb aufgrund anderer zugelassener funkelektrischer Geräte nicht garantiert. Dieses Gerät wurde so konzipiert und hergestellt, dass es die durch die entsprechenden Länder festgelegten Werte für die SAR-Funkfrequenzübertragung (Spezifische Absorptionsrate) nicht überschreitet. Der gemessene SAR-Wert liegt bei 0,061 W/kg (der global akzeptierte Maximalwert liegt bei 1,6 W/kg).

Die in diesem Dokument präsentierten Symbole und Beschriftungen sind vertraglich nicht bindend und können ohne vorherige Warnung geändert werden.

Die auf Ihrem Telefon angezeigten Symbole und Beschriftungen sind abhängig von dem System, an dem das Gerät angeschlossen ist. Daher können sie sich von den in diesem Dokument beschriebenen unterscheiden.

Jede nicht genehmigte Änderung des Produkts macht diese Konformitätserklärung ungültig. Auf schriftliche Anfrage an folgende Adresse können Sie eine Kopie des Originals dieser Konformitätserklärung erhalten:

**Herausgeber:**  
**Deutsche Telekom AG**  
**T-Com Zentrale**  
**CE-Management**  
**Postfach 12 27**  
**48542 Steinfurt**



### Informationen zum Umweltschutz

Dieses Symbol gibt an, dass das Produkt am Ende des Produktlebenszyklus in den Mitgliedsländern der EU sowie in Norwegen und der Schweiz einer speziellen Sammelstelle zugeführt werden muss. Mit der richtigen Entsorgung dieses Produktes tragen Sie zum Erhalt der natürlichen Ressourcen bei und verhindern, dass durch einen unsachgemäßen Umgang mit Abfall die Umwelt und die menschliche Gesundheit gefährdet werden. Weitere Informationen über die Wiederverwertung dieses Produktes erhalten Sie bei dem Lieferanten, bei dem Sie es erworben haben.

3BN60370DTAAed01



3BN60370DTAA010719

