


Telefonhörer

Alphanumerische Tastatur



Octophon Open IP 130

Navigation

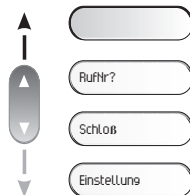

Navigation oben-unten: Ermöglicht das Navigieren in der Begrüßungsseite, in den Menüs oder in einem Textfeld bei der Eingabe von Zeichen.

Die Begrüßungsseite besteht aus:

- Informationen zum Apparatestatus (Apparat gesperrt, Rufumleitung usw.)
- Datum und Uhrzeit
- Funktionen zur Programmierung und Konfiguration des Apparats

OK Taste: Ermöglicht die Bestätigung der verschiedenen Auswahlmöglichkeiten während der Programmierung oder der Konfiguration.

Taste "Zurück/Verlassen": Um eine Ebene höher zu gehen (kurz drücken) oder zur Begrüßungsseite zurückzukehren (lang drücken). Mit dieser Taste können auch eingegebene Zeichen korrigiert werden.

Funktionstasten und programmierbare Tasten

Informationstaste: Ermöglicht eine Anzeige von Informationen zu vorprogrammierten Tasten und den Zugriff auf die Programmierung und Konfiguration des Apparats.

Taste Kurzwahl: Kurzwahlstasten für den Zugriff auf das persönliche Telefonbuch (kurz drücken) oder die Namenwahl (lange bzw. zweimal drücken).

Vorprogrammierte und programmierbare Funktionstasten
Die LED leuchtet, wenn die mit dieser Taste verknüpfte Funktion aktiviert ist. Der Block besteht aus den folgenden sechs Tasten:

- zwei Leitungstasten,
- eine Taste "Sofortige Rufumleitung oder Löschen der Rufumleitung",
- eine Taste "Konferenz",
- eine Taste "Übergabe",
- eine Direktwahlstaste zur freien Programmierung.

Audio-Tasten



Taste "Auflegen": zum Beenden eines Gesprächs.



Freisprech-Lautsprechertaste: Anrufen eines Gesprächspartners oder Beantworten eines Anrufs ohne Abheben des Hörers (Octophon Open IP 120 / IP 130).

- Ständiges Leuchten im Freisprech- oder Kopfhörermodus (kurz drücken).
- Blinken im Lautsprechermodus (lang drücken).



Gegensprech-/Stumm-Taste:

- Beim Gespräch: Drücken Sie diese Taste, damit Sie Ihr Gesprächsteilnehmer nicht mehr hört.
- Apparat im Ruhezustand: Drücken Sie diese Taste, um Anrufe automatisch anzunehmen, ohne den Hörer abnehmen zu müssen (nur IP 120 / IP 130).



Um die Lautstärke des Lautsprechers, des Hörers oder des Tonrufs zu erhöhen oder zu verringern.

Funktionstasten



Nachrichten-Taste für den Zugriff auf die verschiedenen Nachrichten-Dienste.

Wenn diese Taste blinkt, ist eine neue Sprach- oder Textnachricht eingegangen.



Taste "Wahlwiederholung": Ruft die zuletzt gewählte Nummer erneut an.

Persönliche Gestaltung Ihres Telefons

Ändern Ihres persönlichen Passworts



Sperren/Entsperren Ihres Apparats



Abhängig der auf dem Bildschirm angezeigten Angaben, Passwort eingeben oder bestätigen*

Einstellen des Ruftons




zur Begrüßungsseite zurückkehren (lang drücken)

Einstellen des Display-Kontrasts



Verstärken oder Verringern des Kontrasts

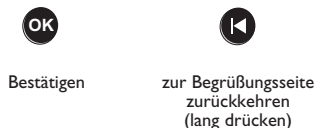

Ihre Anrufe

Abfrage der Rufnummer und des Namens



zur Begrüßungsseite zurückkehren (lang drücken)

Telefonieren



Für einen Externanruf zuerst die Vorwahl für die Leitungsbelegung und dann die Rufnummer Ihres Gesprächspartners eingeben.

Entgegennehmen eines Anrufs



Wahlwiederholung



Rückruf bei besetztem Apparat anfordern



Sprachspeicher

Abfragen Ihres Sprachspeichers

Wenn diese Taste blinkt, ist eine neue Sprach- oder Textnachricht eingegangen.



Umleiten Ihrer Anrufe

Umleiten Ihrer Anrufe zu einem anderen Telefon



Funktionstaste "Rufumleitung" drücken



Funktion für "Sofortige Rufumleitung" auswählen

Auswählen der Nummer des Zielapparats

Drücken Sie die Taste "OK", wenn die Programmierung nicht automatisch gespeichert wird*

Rufumleitung an Sprachspeicher



Funktion für "Sofortige Rufumleitung auf Voice-Mail" auswählen

Drücken Sie die Taste "OK", wenn die Programmierung nicht automatisch gespeichert wird*.

Löschen aller Rufumleitungen bei Ihrer Rückkehr



Funktionstaste "Rufumleitung" drücken

Verzeichnisse

Anruf Ihres Gesprächspartners über seinen Namen*



Langer Tastendruck die ersten Buchstaben des Namens eingeben

den Namen aus der vorgeschlagenen Liste auswählen

Die Eingabe des Namens Ihres Gesprächspartners erfolgt im Vorhersagemodus. In diesem Modus werden die Buchstaben des Namens durch einmaliges Betätigen der Tastaturtaste mit dem betreffenden Buchstaben eingegeben.

Tasten des Kurzwahlverzeichnisses programmieren



Kurz drücken

Taste für Programmierung auswählen (0 bis 9)

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display

Über das Kurzwahlverzeichnis anrufen



Kurz drücken

direkt programmierte Taste drücken (0 bis 9)

Gesprächspartner für Anruf auswählen

Anruf durchführen

Bei bestehender Verbindung

Senden in MFV


Bei bestehender Verbindung müssen Sie manchmal in MFV senden (zur Steuerung eines Sprachspeichers, einer automatischen Vermittlung oder eines fernabgefragten Anrufbeantworters). Die Funktion wird bei Ende der Verbindung automatisch aufgehoben.



Funktion für "Mehrfrequenzwahl" auswählen

Anruf eines zweiten Gesprächspartners

Anruf eines zweiten Gesprächspartners bei bestehender Verbindung.



Rufnummer direkt wählen

Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle

Weiterleitung Ihres Gesprächspartners an einen anderen Apparat bei bestehender Verbindung.



Nummer des Zielapparats



programmierte Taste "Übergabe"

Gleichzeitiges Gespräch mit 2 Gesprächspartnern

Bei bestehender Verbindung mit einem Gesprächspartner befindet sich ein zweiter in Warteposition.



ODER

Programmierte Taste "Konferenz" buchen



mit der gleichen Taste Konferenz abbrechen und Gespräch mit erstem Gesprächspartner fortsetzen

Beenden sämtlicher Gespräche

Klauseln

Dieses Dokument beschreibt die von den Apparaten der Reihe Octophon Open gebotenen Dienste, wenn sie mit einem System Octopus Open 730/830/930 oder Octopus EP verbunden sind. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch zu Ihrem Octophon Open IP 120 / IP 130 (IP-Apparat) oder Octophon Open 131 (Digital-Apparat). Wenden Sie sich an Ihren Einrichter.
Achtung: Bringen Sie Ihren Telefonapparat niemals mit Wasser in Kontakt. Sie können jedoch zur Reinigung Ihres Apparats ein weiches, leicht befeuchtetes Tuch verwenden. Verwenden Sie niemals Lösemittel (Trichlorethylen, Aceton usw.). Dadurch könnte die Kunststoffoberfläche Ihres Apparats beschädigt werden. Versprühen Sie niemals Reinigungsmittel.
Vom Hörer und vom Mikrofonbereich des Handapparats können Metallgegenstände angezogen werden, die gefährlich für das Ohr sein können.

Die Bezeichnungen sind nicht Vertragsbestandteil und können jederzeit geändert werden. Bestimmte Funktionen Ihres Apparats sind vom Softwareschlüssel und von der Konfiguration abhängig.

CE-Konformität: Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie: 1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

Deutsche Telekom AG
T-Com Zentrale
CE-Management
Postfach 12 27
48542 Steinfurt



Auf schriftliche Anfrage an Ihrem Installateur können Sie eine Kopie des Originals dieser Konformitätserklärung erhalten.
Altergeräte müssen separat gesammelt werden.
Deutsche Telekom AG behält sich im Interesse ihrer Kunden das Recht vor, die Merkmale ihrer Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Alle Rechte vorbehalten.

*Je nach Telefonsystem wenden Sie sich entweder an Ihren Einrichter oder informieren Sie sich anhand des betreffenden Benutzerhandbuchs. Copyright © 2006.

