Die Tastenerweiterung T-TX721 ist zum Anschluss an das Systemtelefon T-PX721 vorgesehen. Die Tastenerweiterung T-TX721 verfügt über 24 Zielwahl-Tasten, die Sie in zwei Ebenen mit Rufnummern, Keypad-/ MFV-Sequenzen oder Funktionen belegen können. Die zweite Ebene der Tastenerweiterung erreichen Sie durch Betätigen der Shift-Taste an Ihrem Systemtelefon. Die Tastenerweiterung wird über das mitgelieferte Anschlusskabel an eine speziell dafür vorbereitete Schnittstelle des Systemtelefons angeschlossen. Hinweise zum Programmieren der Tastenerweiterung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Systemtelefons.

Infohox

Achtung: Die Tastenerweiterung darf nicht an Systemtelefonen angeschlossen werden, die als Notbetriebstelefon konfiguriert sind.

Tastenerweiterung anschließen

- Ziehen Sie den ISDN-Stecker des Systemtelefons aus der ISDN-Anschlussdose heraus.
- Legen Sie das Systemtelefon mit der Oberseite auf eine weiche Unterlage, so dass Sie das Typenschild des Systemtelefons von vorn lesen können.
- Entfernen Sie die links vom Typenschild vorhandene Schraube, den Gummifuß und die Gummiabdeckung in der linken oberen Ecke des Systemtelefons (siehe Bild 1).

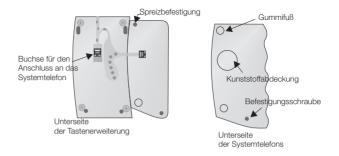


Bild 1: Montage der Tastenerweiterung vorbereiten

- Befestigen Sie die Tastenerweiterung am Systemtelefon. Schrauben Sie dazu eine Schraube links neben dem Typenschild fest und die andere Schraube in die Spreizbefestigung.
- Schließen Sie das bei der Tastenerweiterung mitgelieferte Anschlusskabel wie in Bild 2 gezeigt an. Anschließend legen Sie das Kabel in den Kabelkanal und klemmen es unter den Schnurhaltern fest.

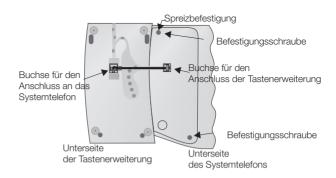


Bild 2: Anschließen der Tastenerweiterung an das Systemtelefon

- Drehen Sie das Systemtelefon mit der befestigten Tastenerweiterung um, so dass Sie die Oberseite des Systemtelefons vor sich sehen.
- Stecken Sie den ISDN-Anschlussstecker Ihres Systemtelefons in die ISDN-Anschlussdose.
- Nach der Initialisierung des Systemtelefons sind Tastenerweiterung und Systemtelefon sofort betriebsbereit.

Wechseln des Beschriftungsfeldes

Im Lieferumfang der Tastenerweiterung befindet sich ein Blatt mit den Beschriftungsfeldern für die Zielwahl- / Funktions-Tasten der Tastenerweiterung. Trennen Sie das gewünschte Beschriftungsfeld heraus und kontrolieren Sie, ob alle Löcher für die Leuchtdioden richtig ausgestanzt sind. Entfernen Sie gegebenenfalls die Stanzrückstände aus den Löchern. Zum Wechseln des Beschriftungsfeldes ziehen Sie die flexible Abdeckung zwischen Daumen und Zeigefinger zusammen und heben Sie die Abdeckung nach oben ab. Das Beschriftungsfeld kann dann gewechselt werden.