


BEDIENUNGSANLEITUNG

MAGENTA TV BOX PLAY

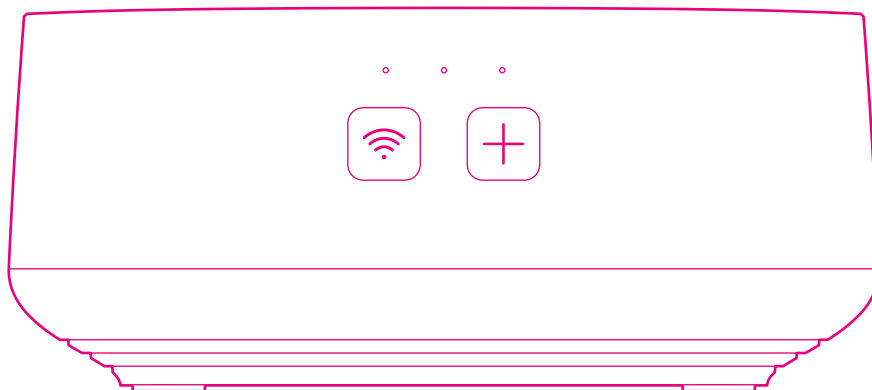

Inhaltsverzeichnis

Einführung

Ihre MagentaTV Box PLAY in der Übersicht	6
Die Funktionen der Fernbedienung	8
Leuchtanzeige der Fernbedienung	10



Auspacken und Anschließen

Sicherheitshinweise	12
Verpackungsinhalt überprüfen	16
1. Batterien in Fernbedienung einlegen	18
2. Optimal für WLAN aufstellen	20
3. Fernseher anschließen	21
4. Netzteil anschließen	22
5. Startvorgang abwarten	23
6. MagentaTV Box PLAY per WLAN verbinden	24
Optional: MagentaTV Box über LAN verbinden	26
7. Fernbedienung verbinden	28
8. MagentaTV Box PLAY einrichten	29

Mesh-Netzwerk

Was ist ein Mesh-Netzwerk?	32
Mesh-Netzwerk aufbauen und optimieren	34
MagentaTV Box PLAY im Heimnetzwerk	36

Ihre MagentaTV Box PLAY kann noch mehr	
Stromsparmodus Ihrer MagentaTV Box PLAY	42
Geräte mit einem Netzwerkkabel an Ihre MagentaTV Box PLAY anschließen	44
Wenn etwas nicht funktioniert	
Welche Lösungswege gibt es?	48
Was bedeuten die Leuchtanzeigen?	49
Abdeckung abnehmen/aufsetzen	52
MagentaTV Box PLAY neu starten	53
Neue Fernbedienung verbinden	54
Hilfe zur WLAN-Verbindung	55
Details zu WLAN ausschalten	56
Schlechte WLAN-Verbindung?	
Qualität durch Netzwerkkabel verbessern	58
MeinMagenta App verwenden	60
Fehlerbehebung über die Benutzeroberfläche	61
Werkseinstellungen wiederherstellen	62
Mesh-Netzwerk manuell einrichten	64
Was Sie sonst noch wissen müssen	
Häufige Fragen und Antworten	74
Anhang	82
Technische Daten	85
Index	86

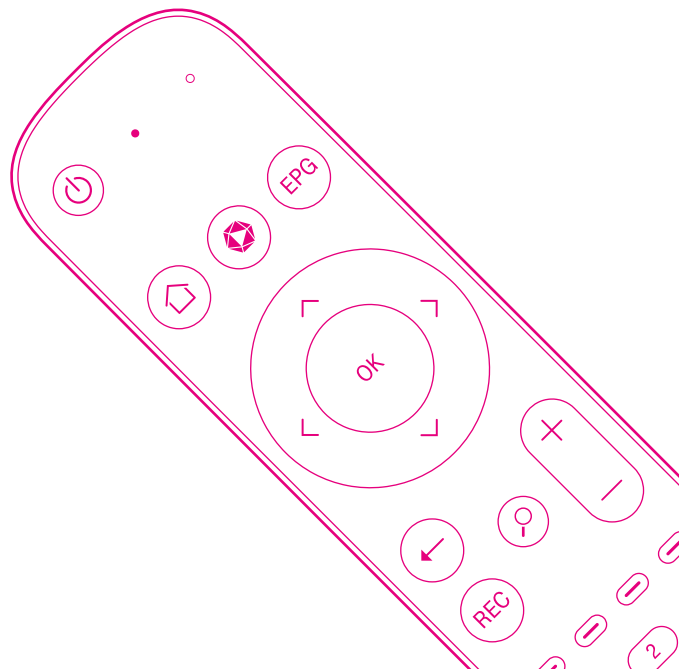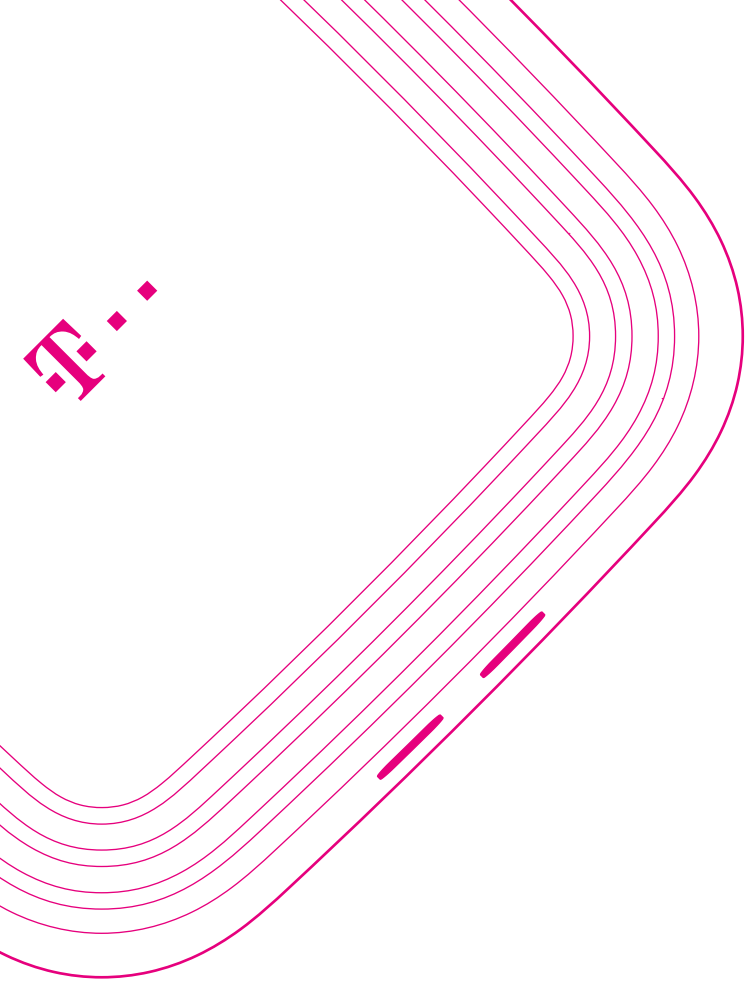

LERNEN SIE IHRE MAGENTA TV BOX PLAY KENNEN.

Mit Ihrer neuen MagentaTV Box PLAY empfangen Sie großartiges Live-Fernsehen und erhalten Zugang zu einer großen Auswahl an Serien, Filmen und der kostenlosen Megathek.

Der direkte Zugriff auf Streaming-Dienste sowie zahlreiche Video- und Mediatheken macht das Fernseherlebnis perfekt.

Zum ersten Mal ist WLAN bereits integriert. Dank sich selbst optimierendem Mesh-WLAN haben Sie die Möglichkeit, ein WLAN-Netz mit stabilen und performanten Verbindungen im ganzen Haus aufzubauen.

Seite 6

Seite 8

Seite 10

Seite 12



Ihre MagentaTV Box PLAY in der Übersicht

Die Funktionen der Fernbedienung

Leuchtanzeige der Fernbedienung

Sicherheitshinweise

Ihre MagentaTV Box PLAY in der Übersicht

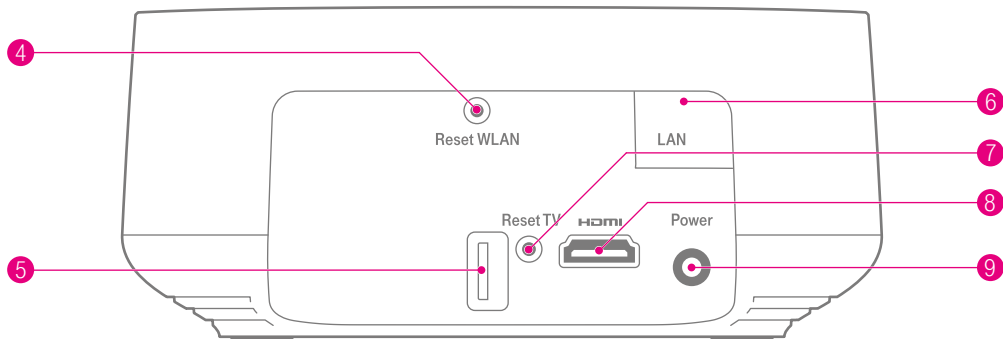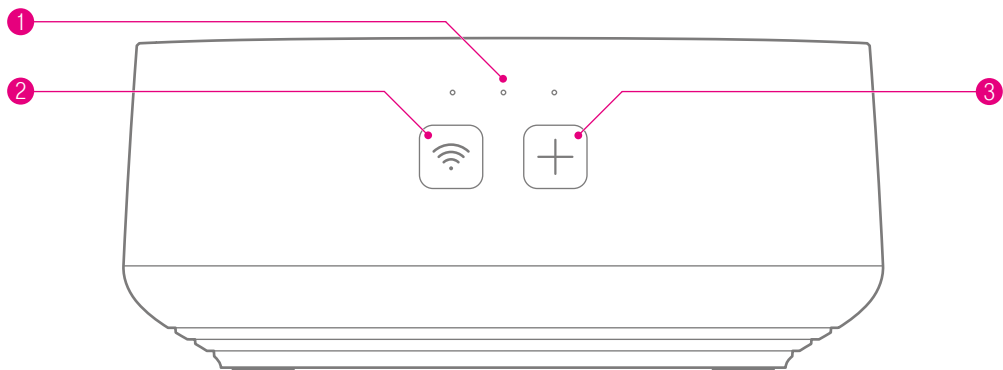

1 Leuchtanzeigen (LED)

Drei Leuchtanzeigen kennzeichnen die wichtigsten Betriebszustände Ihrer MagentaTV Box PLAY.

2 WLAN-Taste

Schaltet das WLAN ein oder aus. Details siehe Seite 56. Die LED zeigt die Signalstärke des WLAN an.

3 +Taste

Startet den Anmeldevorgang für Geräte mit WPS-Funktion. Die +Taste blinkt, während der Anmeldevorgang bis zu 2 Minuten aktiv ist.

4 Reset-Taste (WLAN)

Setzt die Netzwerkeinstellungen zurück.

5 USB-Anschluss

Nur für Service.

6 Netzwerkanschluss

Zum Anschluss eines Netzkabels.

7 Reset-Taste (TV)

Setzt die MagentaTV-Einstellungen zurück.


8 HDMI-Anschluss


Zum Anschluss über das mitgelieferte HDMI-Kabel an einen Fernseher.


9 Netzteil-Anschluss


Zum Anschluss des mitgelieferten Netzteils.


Die Funktionen der Fernbedienung

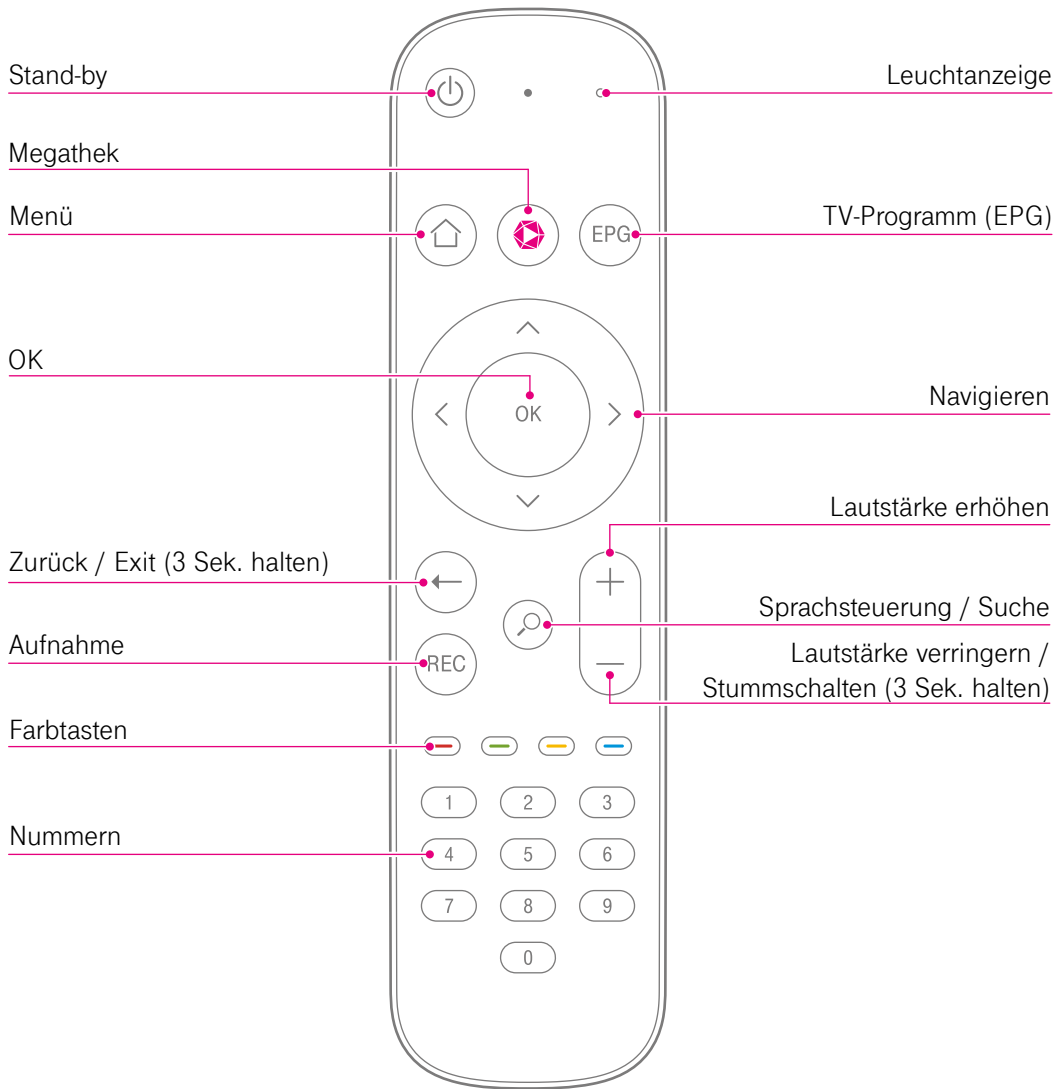



- 
Stand-by-Taste: Schaltet die MagentaTV Box PLAY ein oder schaltet diese in den gewünschten Stromsparmmodus.


- 
Menü: Ihr Zugang zur **Startseite** mit umfangreichen Angeboten und Menüpunkten, bspw. **Meine Inhalte** und **Einstellungen**.


- 
Megathek: Ruft direkt die Megathek Ihres MagentaTV auf. Hier finden Sie eine Vielzahl an kostenfreien Inhalten auf Abruf, darunter Eigenproduktionen, exklusive Titel und vieles mehr.


- 
TV-Programm (EPG): Überblick über das aktuelle, zukünftige und vergangene Fernsehprogramm.


- 
OK: Öffnet die Player-Steuerung und bestätigt die aktuelle Auswahl.


- 
Pfeil-Tasten: Navigiert durch verschiedene Funktionen und Menüpunkte, bspw. Programmwechsel.

- 
Lautstärke-Tasten: Erhöht bzw. verringert die Lautstärke. Taste (-) 3 Sekunden lang gedrückt halten: Schaltet den Ton aus.

- 
Sprachsteuerung: MagentaTV per Sprache steuern oder Inhalte suchen.

- 
Zurück/Exit: Kurz drücken: Einen Schritt zurück oder zurück zum zuletzt gesehenen Sender wechseln. Taste 3 Sek. gedrückt halten: Zurück zum laufenden Fernsehprogramm wechseln.

- 
Aufnahme: Drücken Sie die Aufnahme-Taste während des laufenden Programms oder im **TV-Programm (EPG)**. Das aktuelle Programm wird aufgezeichnet.


- 
Farb-Tasten: Die Farb-Tasten können über das MagentaTV Menü „Einstellungen“ mit Funktionen belegt werden.

- 1-0 Eingabe-Tasten:** Gibt Nummern (bspw. von Sendern) und Buchstaben (bspw. Suche) ein.


Leuchtanzeige der Fernbedienung

Die Leuchtanzeige der Fernbedienung Ihrer MagentaTV Box PLAY kennzeichnet die folgenden Betriebszustände:

Status	Bedeutung
langsames Blinken	Bei aktivem Verbindungsvorgang zwischen der Fernbedienung und Ihrer MagentaTV Box PLAY.
Leuchten (3 Sek.)	Bei erfolgreicher Verbindung der Fernbedienung und Ihrer MagentaTV Box PLAY.
schnelles Blinken (3 Sek.)	Bei fehlgeschlagener Verbindung der Fernbedienung und Ihrer MagentaTV Box PLAY. Wiederholen Sie den Vorgang.
schnelles Blinken (10 Sek.)	Beim Einlegen von Batterien in die Fernbedienung, die leer sind.
schnelles Blinken (3 Sek.)	Nach jeweils 20 Tastendrücken, wenn die eingelegten Batterien schwach sind.

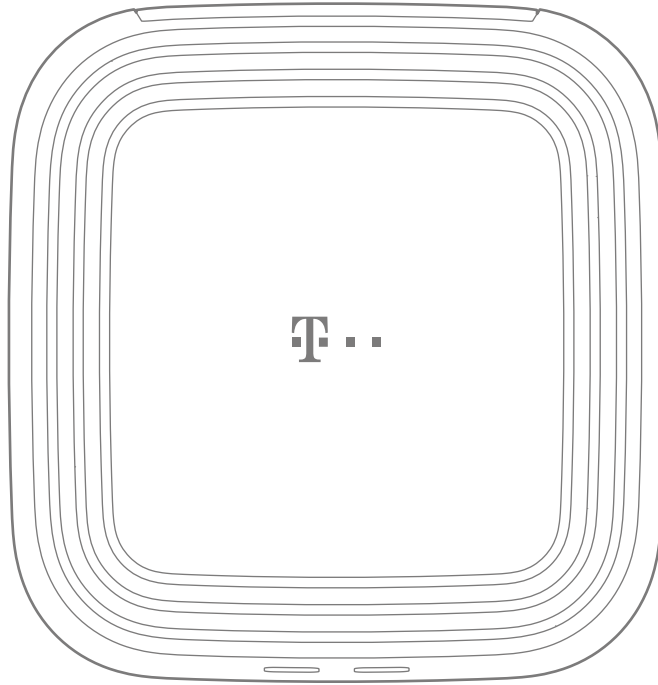

360°

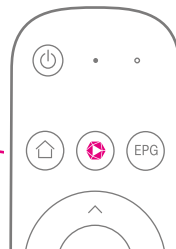

360°

Fernbedienung

Ihre MagentaTV Box PLAY empfängt die Signale der Fernbedienung über Bluetooth. Sie können Ihre MagentaTV Box PLAY mit der Fernbedienung aus jeder beliebigen Richtung steuern. Die Reichweite der Fernbedienung beträgt etwa 8 Meter.

Sicherheitshinweise

Ihre MagentaTV Box PLAY ist ein haushaltsübliches Gerät, mit dem Sie Ihr Fernsehprogramm ganz neu erleben. Wie bei jedem elektrischen Gerät kann ein nicht sachgemäßer Umgang zu körperlichen Schäden oder zu Beschädigungen Ihrer MagentaTV Box PLAY führen. Die folgenden Sicherheitshinweise schützen Sie und Ihre MagentaTV Box PLAY.

Elektrischer Schlag

Berühren Sie Ihre MagentaTV Box PLAY oder das Netzteil niemals mit nassen Händen, da von den elektrischen Komponenten Ihrer MagentaTV Box PLAY die Gefahr eines elektrischen Schlags ausgehen kann.

Berühren Sie niemals die Kontakte an den Anschlussbuchsen Ihrer MagentaTV Box PLAY oder des Netzteils. Elektrostatische Entladung kann zu einer Beschädigung der elektrischen Komponenten in Ihrer MagentaTV Box PLAY führen.

Schließen Sie Ihre MagentaTV Box PLAY nicht während eines Gewitters an. Bei einem Blitzeinschlag droht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Umgebungsbedingungen und Aufstellort

Ihre MagentaTV Box PLAY wird im Betrieb sehr warm. Das ist normal. Um eine ausreichende Durchlüftung und einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten, stellen Sie Ihre MagentaTV Box PLAY stets mit den Gerätefüßen auf eine rutschfeste, wärmeunempfindliche Unterlage.

Die Lüftungsschlitze Ihrer MagentaTV Box PLAY müssen frei bleiben. Betreiben Sie Ihre MagentaTV Box PLAY nicht in einem geschlossenen Behältnis.

Schließen Sie Ihre MagentaTV Box PLAY an eine leicht zugängliche Steckdose an, um Ihre MagentaTV Box PLAY im Ernstfall schnell von der Stromversorgung trennen zu können. Verlegen Sie alle Kabel so, dass niemand darüber stolpern kann.

Verwenden Sie Ihre MagentaTV Box PLAY nicht in der Nähe von Wärmequellen, nicht unter direkter Sonneneinstrahlung, nicht in Feuchträumen und nicht in der Nähe von elektrischen Geräten, die motor- oder magnetbedingte Störungen verursachen. Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten, Staub und Dämpfen.

Ihre MagentaTV Box PLAY ist NICHT für die Verwendung in explosionsgefährdeter Umgebung und in der Nähe empfindlicher medizinischer Geräte zugelassen. Ihre MagentaTV Box PLAY bietet KEINEN Schutz gegen Überspannung. Bestenfalls lösen Sie die Kabelverbindung zur Steckdose vor einem Gewitter. Verwenden Sie ihre MagentaTV Box PLAY ausschließlich innerhalb geschlossener Räume und nicht im Freien.

Kabel

Vermeiden Sie Belastung (z. B. durch Möbel) oder Beschädigung (z. B. durch Knicke) der verwendeten Kabel, da dies zu Störungen der Bild- bzw. Tonübertragung führen kann.

Ihre MagentaTV Box PLAY funktioniert nur einwandfrei an einer ordnungsgemäß installierten und dafür zugelassenen Steckdose. Verwenden Sie ausschließlich das Netzteil aus der Verpackung Ihrer MagentaTV Box PLAY.

Gerätepasswort, WLAN-Name und WLAN-Schlüssel

Vergeben Sie sichere Passwörter für den Zugang zu Ihrer MagentaTV Box PLAY und für Ihr WLAN. Verwenden Sie eine Mischung aus Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen. Sie erhöhen die Sicherheit, indem Sie persönliche Informationen wie E-Mail-Adressen, Geburtstage und Namen vermeiden.

Batterien


Halten Sie Batterien von Kindern fern. Kinder können die Batterien verschlucken und daran ersticken. Verwenden Sie ausschließlich Batterien des Typs Microzelle (AAA). Die Verwendung anderer Batterie-Typen kann zu Funktionsstörungen oder Beschädigungen der Fernbedienung führen.

Batterien enthalten ätzende Elektrolyte. Batterien deshalb nicht ins Wasser tauchen, nicht ins Feuer werfen, nicht öffnen, nicht kurzschließen. Entsorgen Sie Batterien stets fachgerecht.

Reparatur und Reinigung

Wenn Sie an Ihrer MagentaTV Box PLAY einen technischen Defekt vermuten, nehmen Sie Ihre MagentaTV Box PLAY keinesfalls in Betrieb. Öffnen Sie nicht das Gehäuse und unternehmen Sie keine eigenständigen Reparaturversuche. Wenden Sie sich an den Technischen Service der Telekom.

Reinigen Sie Ihre MagentaTV Box PLAY ausschließlich mit einem trockenen, weichen, fusselfreien und antistatischen Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; die enthaltenen Bestandteile beschädigen Ihre MagentaTV Box PLAY.

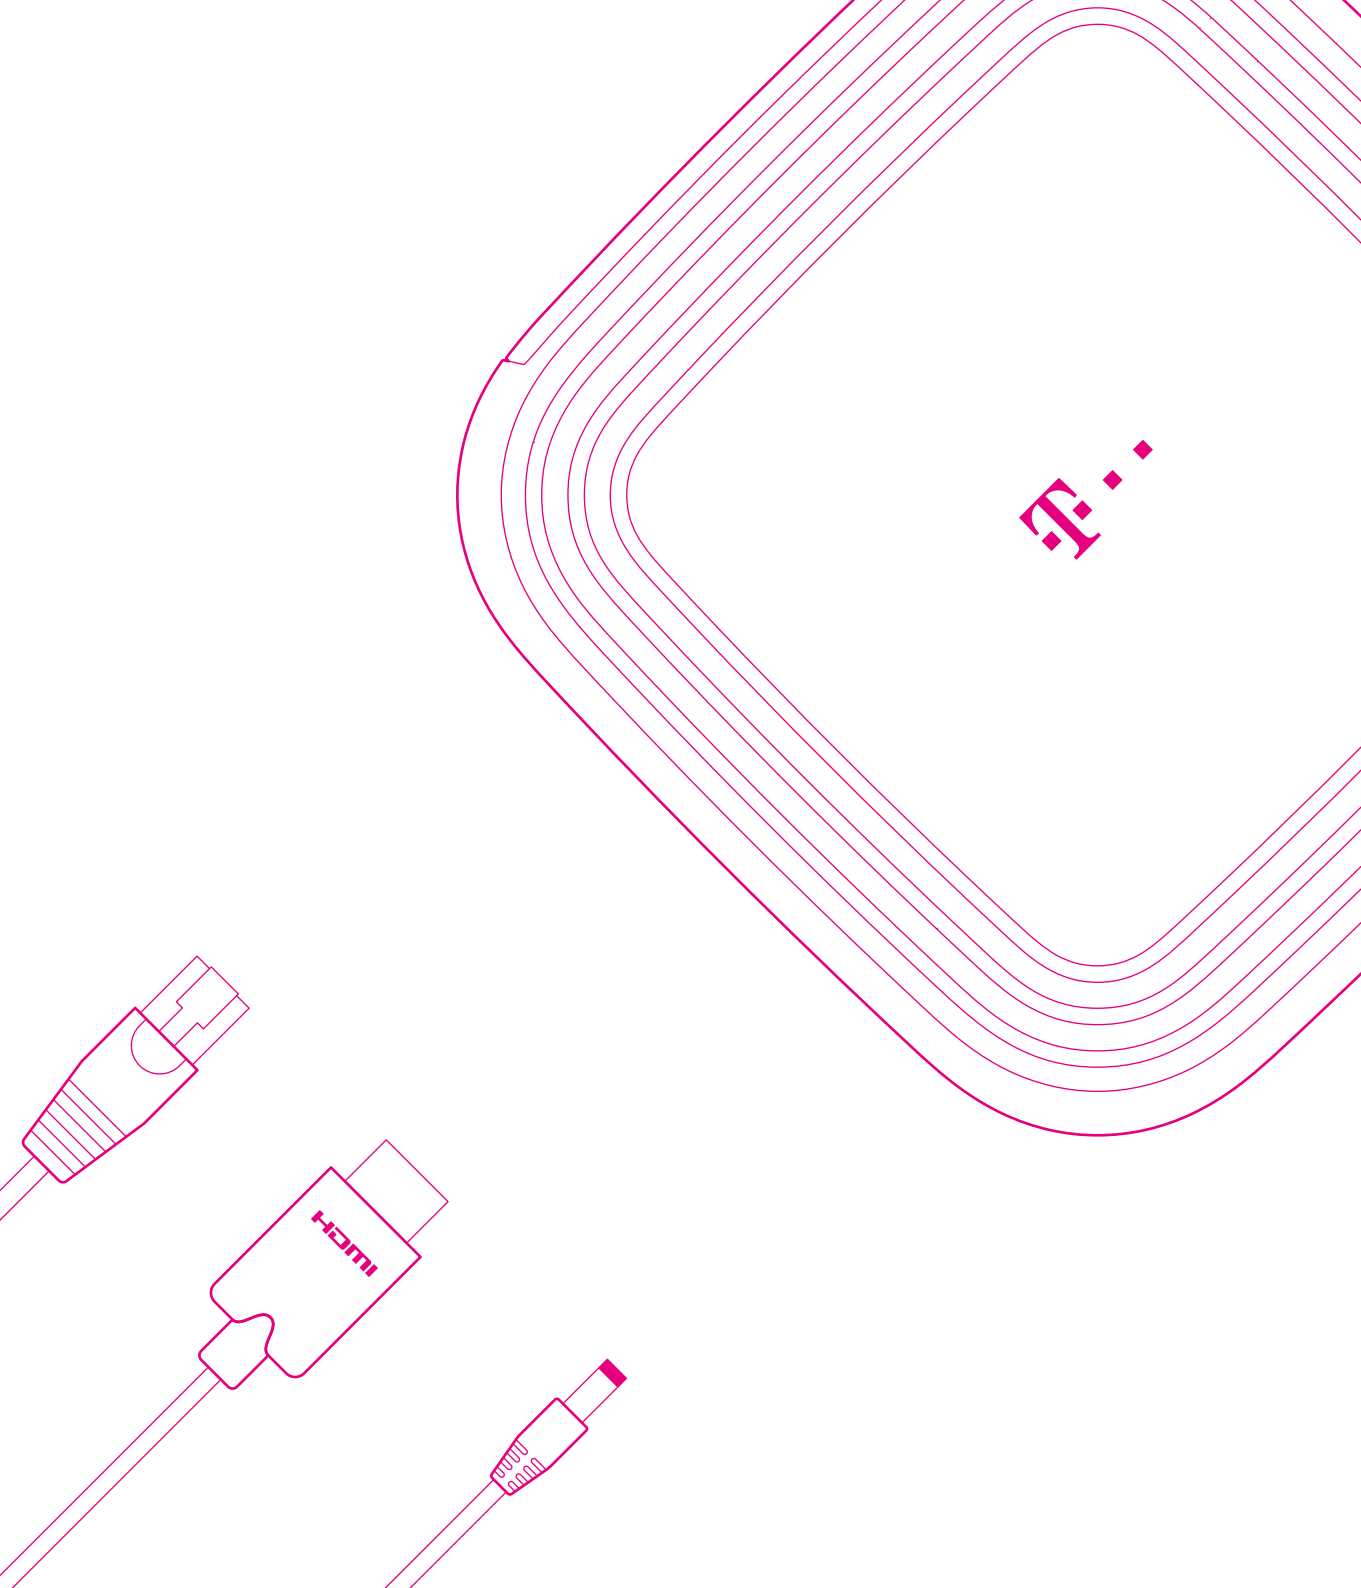

AUSPACKEN, ANSCHLIESSEN UND EINRICHTEN

Packen Sie Ihre MagentaTV Box PLAY aus und lassen Sie sich für die Ersteinrichtung etwas Zeit. Ihre MagentaTV Box PLAY benötigt für die einzelnen Schritte jeweils ein paar Minuten, um die Vorgänge abzuschließen. Danach genießen Sie Fernsehen, wie Sie es noch nie gesehen haben.

Haben Sie etwas Geduld, das Warten lohnt sich.

Seite 16	Verpackungsinhalt überprüfen
Seite 18	1. Batterien in Fernbedienung einlegen
Seite 20	2. Optimal für WLAN aufstellen
Seite 21	3. Fernseher anschließen
Seite 22	4. Netzteil anschließen
Seite 23	5. Startvorgang abwarten
Seite 24	6. MagentaTV Box PLAY per WLAN verbinden
Seite 26	Optional: MagentaTV Box über LAN verbinden
Seite 28	7. Fernbedienung verbinden
Seite 29	8. MagentaTV Box PLAY einrichten

Verpackungsinhalt überprüfen

Packen Sie Ihre MagentaTV Box PLAY aus und überprüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit.

MagentaTV Box PLAY

Fernbedienung

2x Batterien des Typs AAA (Microzellen)

Netzwerkkabel (gelbe Stecker)

HDMI-Kabel

Netzteil

Netzkabel (230 V)

Bedienungsanleitung


Bewahren Sie die Originalverpackung Ihrer MagentaTV Box PLAY für einen Transport oder Rückversand auf.

Bevor Sie Ihre MagentaTV Box PLAY anschließen, überprüfen Sie zunächst sorgfältig, ob Schäden an Verpackung, Gehäuse, Netzteil oder Netzkabel darauf hindeuten, dass Ihre MagentaTV Box PLAY beschädigt ist.


Nehmen Sie Ihre MagentaTV Box PLAY nicht in Betrieb, wenn diese beschädigt ist! Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Technischen Service der Telekom.

Auf den folgenden Seiten wird die Inbetriebnahme Ihrer MagentaTV Box PLAY beschrieben. Sollte hierbei etwas mal nicht so funktionieren wie erwartet, finden Sie entsprechende Problemlösungen im Abschnitt **Welche Lösungswege gibt es?** auf Seite 48.


MagentaTV Box PLAY

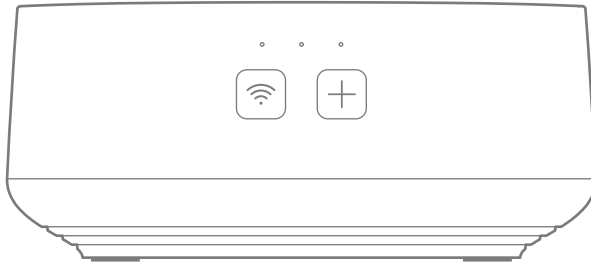


Netzteil

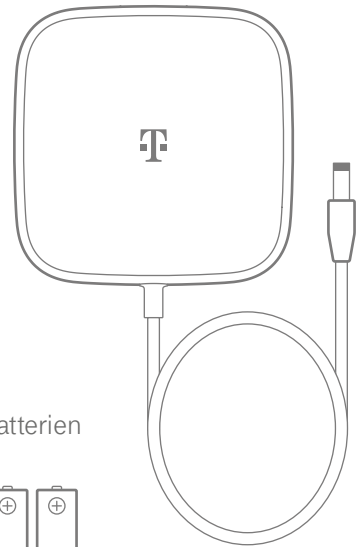


Fernbedienung

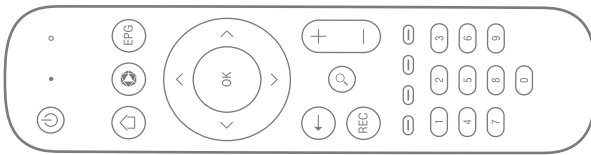


Batterien




HDMI-Kabel

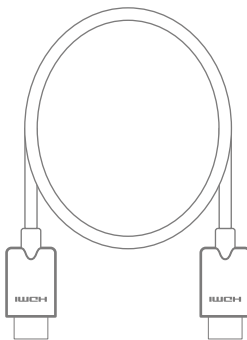


Netzwerkkabel

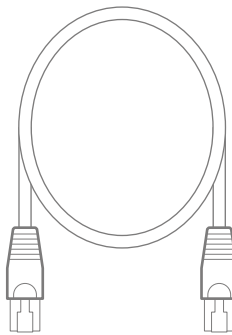

Netzkabel

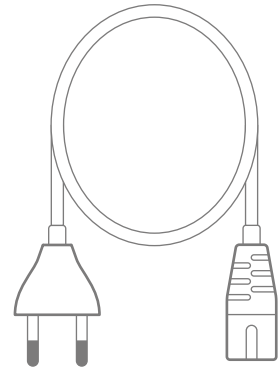


1. Batterien in Fernbedienung einlegen

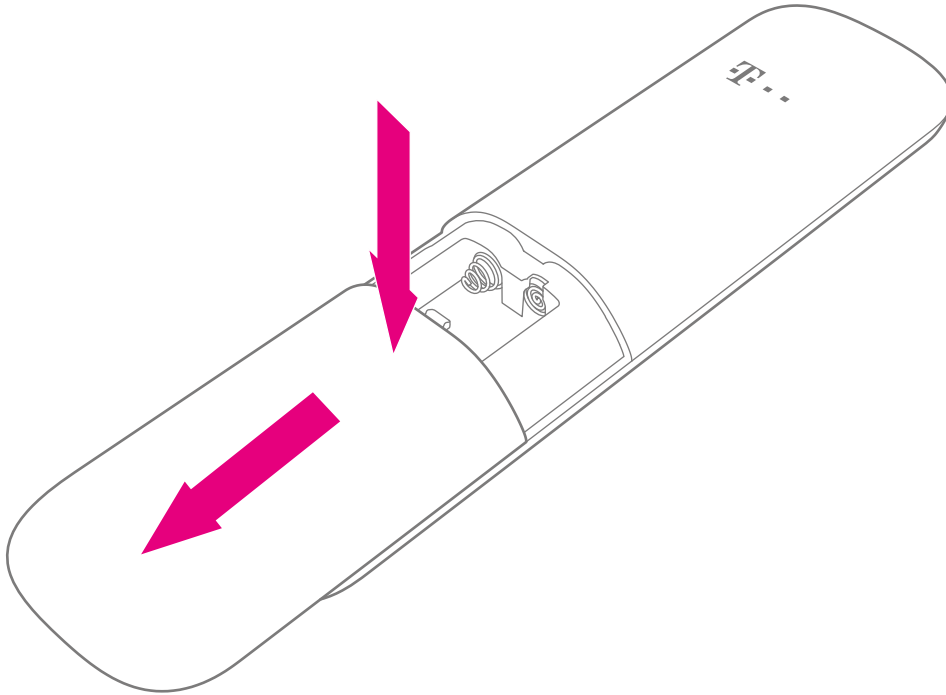

Bevor Sie mit der Einrichtung Ihrer MagentaTV Box PLAY beginnen, bereiten Sie die Fernbedienung vor.


- 1 Schieben Sie die Abdeckung des Batteriefachs mit sanftem Druck nach unten auf.

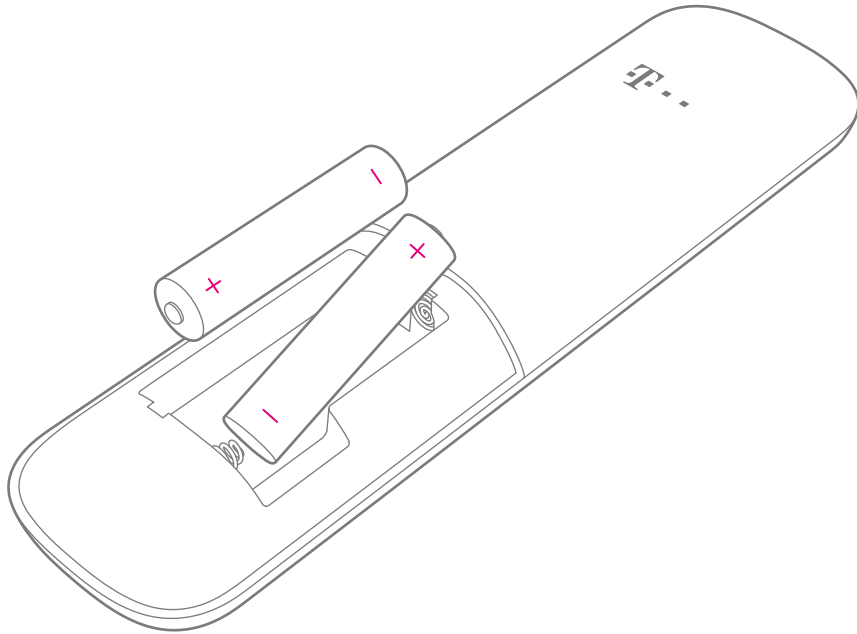

- 2 Legen Sie die mitgelieferten Batterien ein. Achten Sie darauf, die Batterien in der richtigen Ausrichtung einzulegen.
- 3 Setzen Sie die Abdeckung des Batteriefachs wieder auf. Die Abdeckung rastet hörbar ein.

Wenn die eingelegten Batterien leer sind, blinkt die Leuchtanzeige der Fernbedienung 10 Sekunden lang.


2. Optimal für WLAN aufstellen

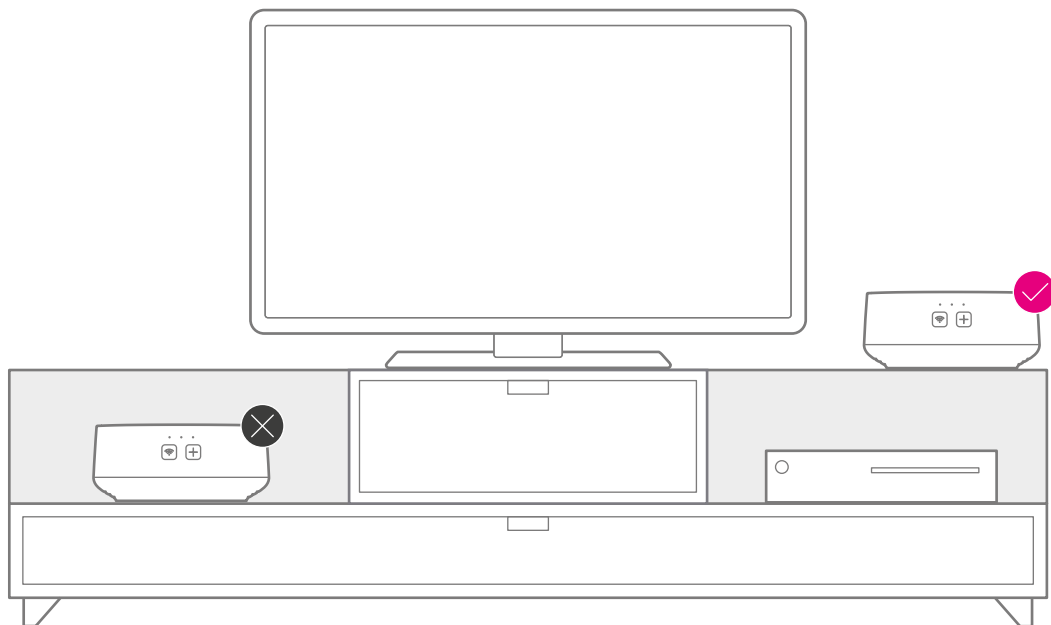

- 1 Stellen Sie Ihre Magenta TV Box PLAY möglichst freistehend auf, um ein optimales WLAN-Signal zu erzielen.


Achten Sie darauf, Ihre MagentaTV Box PLAY nicht hinter Ihrem Fernseher oder einem anderen elektrischen Gerät aufzustellen, um das WLAN-Signal nicht zu beeinträchtigen.

3. Fernseher anschließen

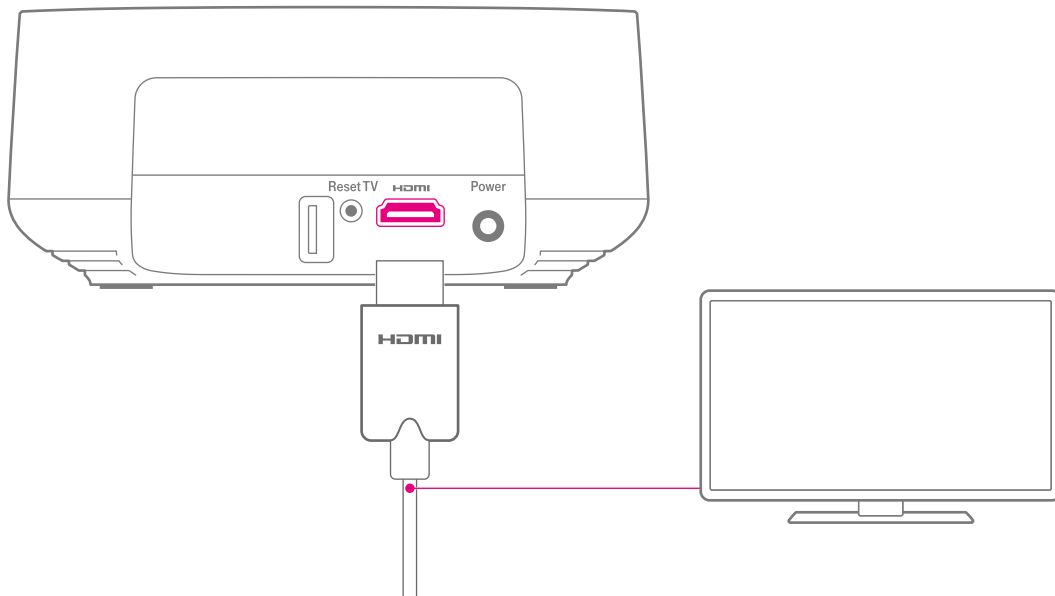

- 1 Schließen Sie das mitgelieferte HDMI-Kabel an den HDMI-Anschluss Ihrer MagentaTV Box PLAY und an den HDMI1-Anschluss Ihres Fernsehers an.


4. Netzteil anschließen

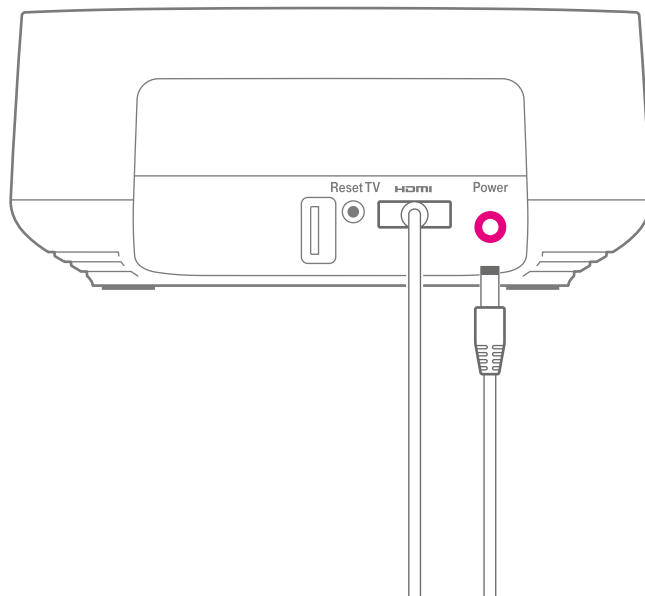

Ihre MagentaTV Box PLAY hat keinen separaten Ein-/Aus-Schalter und startet automatisch, wenn Sie das Netzteil anschließen.

- 1 Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an Ihre MagentaTV Box PLAY und an eine Steckdose an.

5. Startvorgang abwarten

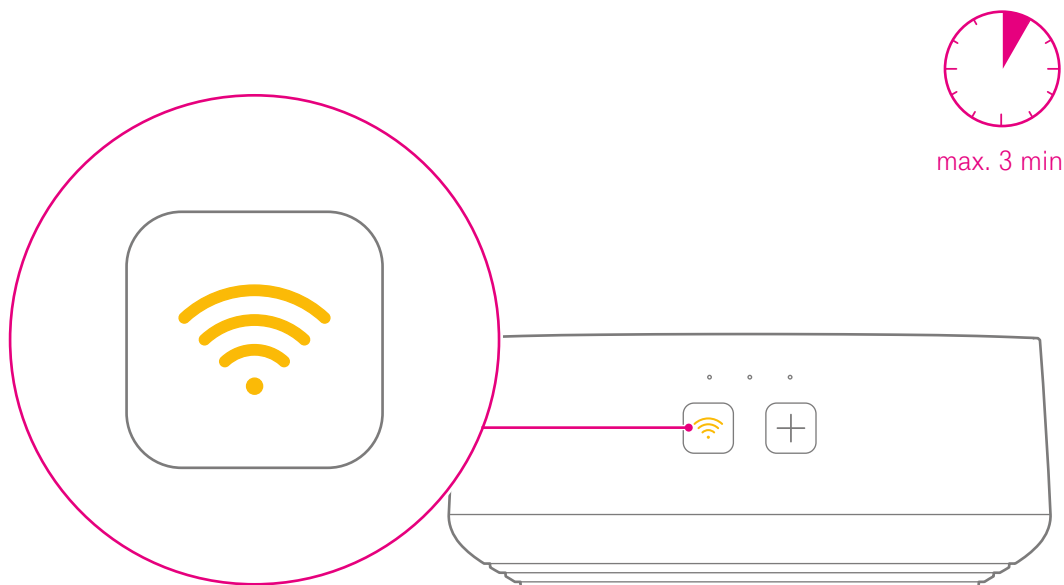


Ihre MagentaTV Box PLAY startet. Der Vorgang kann bis zu 3 Minuten dauern.
Nach erfolgreichem Startvorgang blinkt die **WLAN-Taste** gelb.

- 1 Schalten Sie Ihren Fernseher ein und wechseln Sie im Menü Ihres Fernsehers auf den HDMI-Eingang, an dem Sie Ihre MagentaTV Box PLAY angeschlossen haben.
- 2 Der Begrüßungsbildschirm erscheint.


6. MagentaTV Box PLAY per WLAN verbinden



max. 5 min

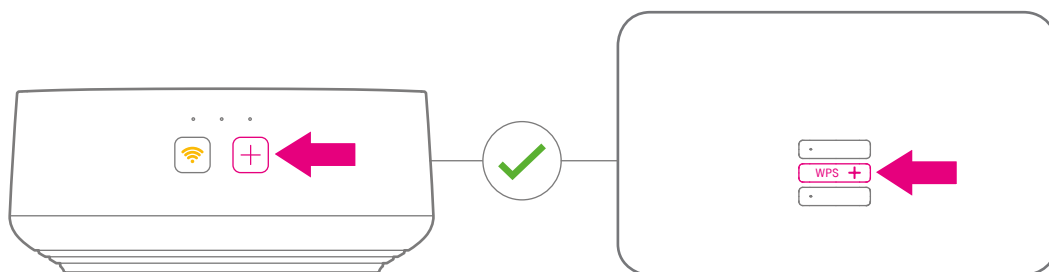


- 1 Drücken Sie die **+Taste** auf Ihrer MagentaTV Box PLAY.
- 2 Drücken Sie direkt danach die **Anmelden/WPS-Taste** bzw. **+Taste** auf Ihrem Router (bspw. Speedport), Ihrer MagentaTV Box PLAY oder an einer vorhandenen Speed Home WiFi. Weitere Informationen erhalten Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Routers.
- 3 Bei erfolgreicher Verbindung leuchtet die **WLAN-Taste** auf Ihrer MagentaTV Box PLAY grün. Der Vorgang kann bis zu 5 Minuten dauern.

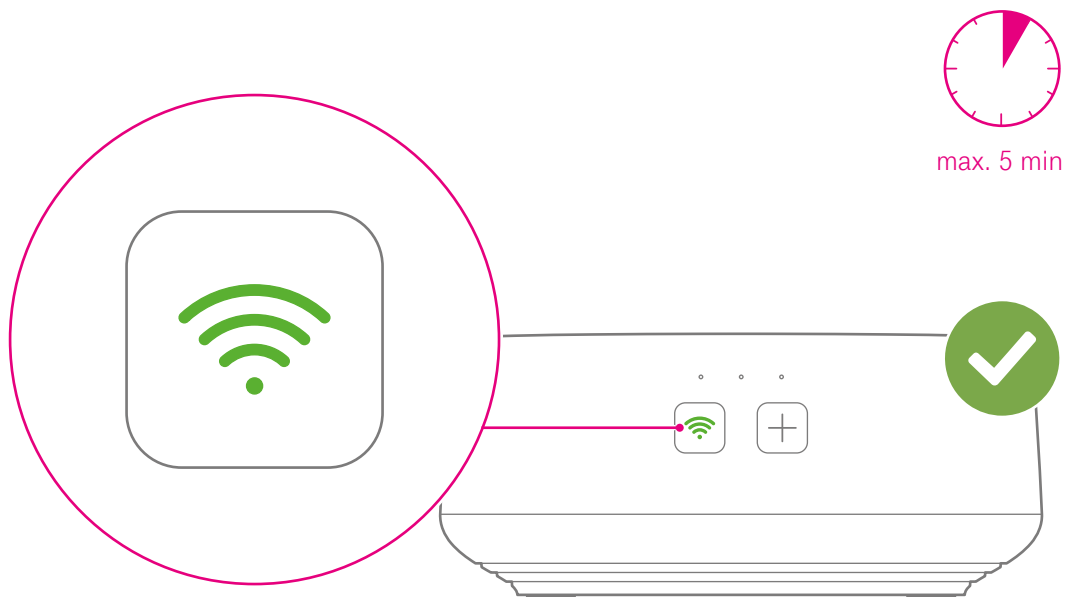

Anschließend aktualisiert sich Ihre MagentaTV Box PLAY. Dies kann bis zu 5 Minuten dauern und auch automatische Neustarts Ihrer MagentaTV Box PLAY beinhalten. Trennen Sie Ihre MagentaTV Box PLAY während des Vorgangs nicht von der Stromversorgung.

Die Aktualisierung ist abgeschlossen, wenn auf Ihrem Fernseher die Meldung **Fernbedienung verbinden** erscheint.

Optional: MagentaTV Box über LAN verbinden

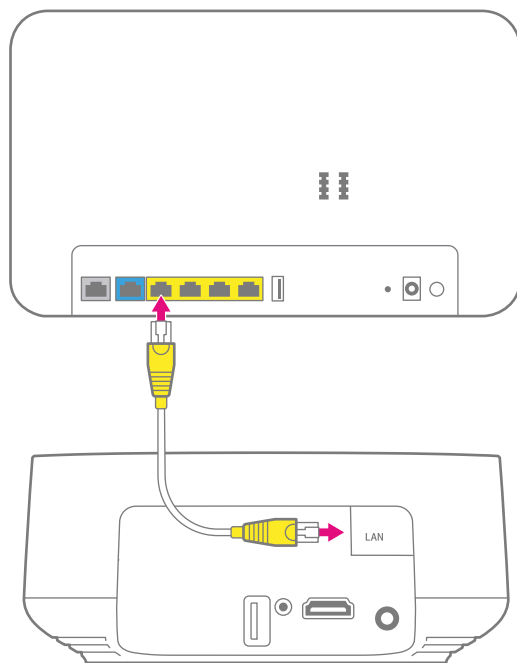


Ist eine kabellose Verbindung über WLAN, bspw. aufgrund von räumlichen Gegebenheiten, nicht möglich, schließen Sie Ihre MagentaTV Box PLAY direkt mit dem Netzwerkkabel an Ihren Router (bspw. Speedport) an.

- 1 Schließen Sie das Netzwerkkabel (gelbe Stecker) an den Netzwerkanschluss Ihrer MagentaTV Box PLAY und an einen freien Netzwerkanschluss Ihres Routers an.




max. 5 min

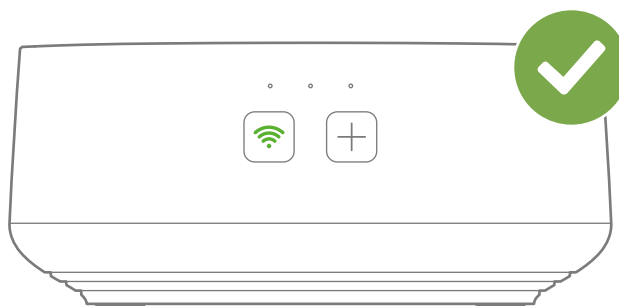

Anschließend aktualisiert sich Ihre MagentaTV Box PLAY. Dies kann bis zu 5 Minuten dauern und auch automatische Neustarts Ihrer MagentaTV Box PLAY beinhalten. Trennen Sie Ihre MagentaTV Box PLAY während des Vorgangs nicht von der Stromversorgung.

Die Aktualisierung ist abgeschlossen, wenn auf Ihrem Fernseher die Meldung **Fernbedienung verbinden** angezeigt wird.

7. Fernbedienung verbinden

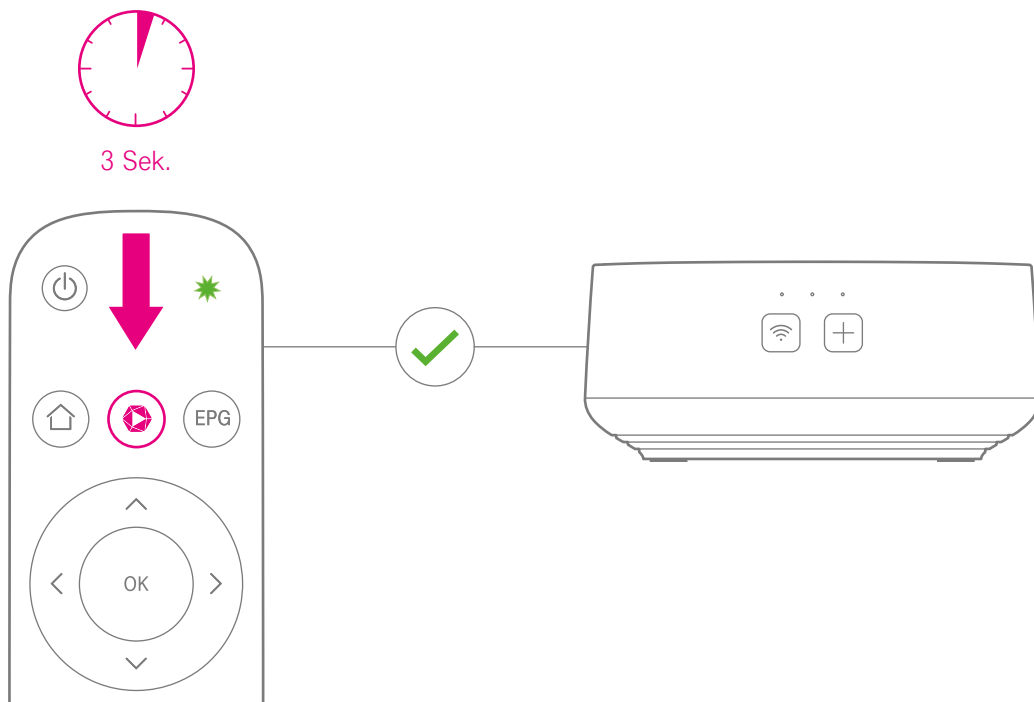


Während der Ersteinrichtung verbinden Sie Ihre Fernbedienung mit Ihrer MagentaTV Box PLAY.

- 1 Warten Sie, bis Sie die Meldung **Fernbedienung verbinden** auf Ihrem Fernseher sehen.
- 2 Drücken und halten Sie die **Megathek-Taste** 3 Sekunden lang, bis die LED auf Ihrer Fernbedienung blinkt. Drücken Sie während des Vorgangs keine andere Taste.

Die Fernbedienung ist mit Ihrer MagentaTV Box PLAY verbunden. Bei Problemen prüfen Sie, ob die Batterien in der richtigen Ausrichtung eingelegt sind und beachten Sie die Informationen im Abschnitt **Leuchtanzeige der Fernbedienung auf Seite 10**.


8. MagentaTV Box PLAY einrichten

- 1 Nachdem die Fernbedienung verbunden ist wird der Startbildschirm angezeigt.
- 2 Jetzt müssen nur noch ein paar kleine Einstellungen an Ihrer MagentaTV Box PLAY vorgenommen werden, damit alles nach Ihren Wünschen und Gewohnheiten eingestellt ist.

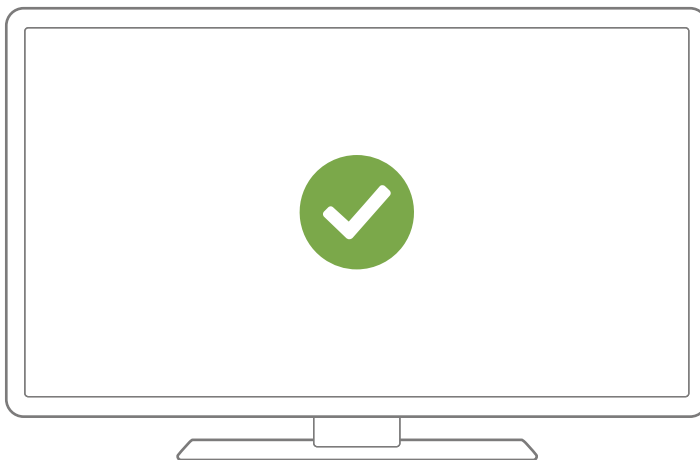

Herzlichen Glückwunsch, die Einrichtung Ihrer MagentaTV Box PLAY ist abgeschlossen. Genießen Sie jetzt Fernsehen, wie Sie es noch nie gesehen haben.

Bei Problemen mit der Einrichtung beachten Sie die Lösungsvorschläge im Abschnitt **Welche Lösungswege gibt es?** auf Seite 48.

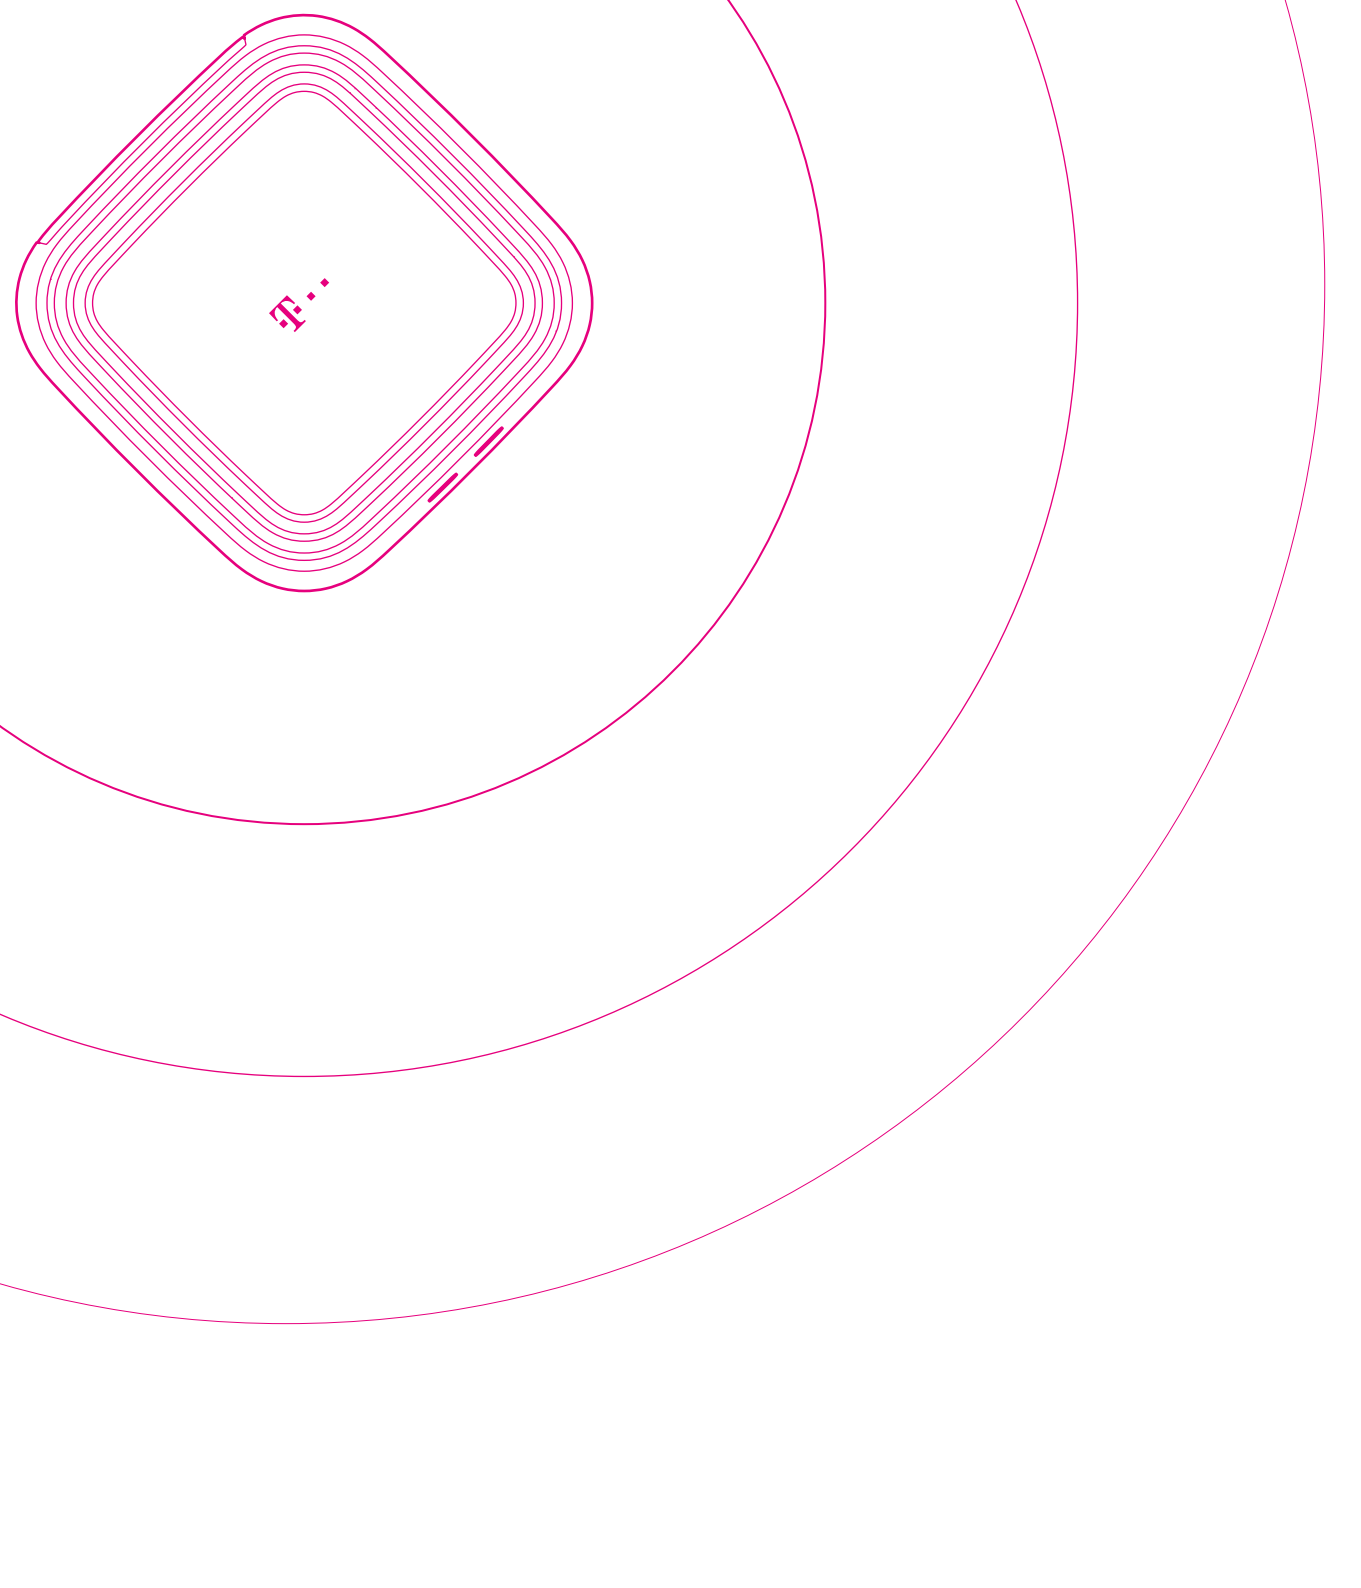

IHRE MAGENTA TV BOX PLAY ALS TEIL IHRES MESH-NETZWERKS

Seite 32

Seite 34

Seite 36

Was ist ein Mesh-Netzwerk?

Mesh-Netzwerk aufbauen und optimieren

MagentaTV Box PLAY im Heimnetzwerk


Was ist ein Mesh-Netzwerk?


Der Einsatz von WLAN Mesh-Geräten ermöglicht Ihnen ein flächendeckendes und unterbrechungsfreies WLAN-Signal in allen Räumen.

In Ihrer MagentaTV Box PLAY ist die WLAN Mesh-Funktionalität bereits integriert. So kann die MagentaTV Box PLAY Bestandteil Ihres Mesh-Netzwerks werden.

Die optimale Mesh-Funktion erreichen Sie mit den mesh-fähigen Telekom-Routern der Speedport Serie. Weiterhin können Sie die MagentaTV Box und die Mesh-Geräte Speed Home WiFi in Ihr Mesh-Netzwerk integrieren. Das Mesh-Netzwerk kann aus insgesamt bis zu 6 verschiedenen Mesh-Geräten bestehen.

Alle verbundenen Mesh-Geräte kommunizieren ständig miteinander und schicken Daten automatisch auf dem besten Weg zu Ihren verbundenen Geräten (bspw. Smartphone). So können Sie mit diesen Geräten im ganzen Haus WLAN ohne Unterbrechung und in bester Geschwindigkeit nutzen.

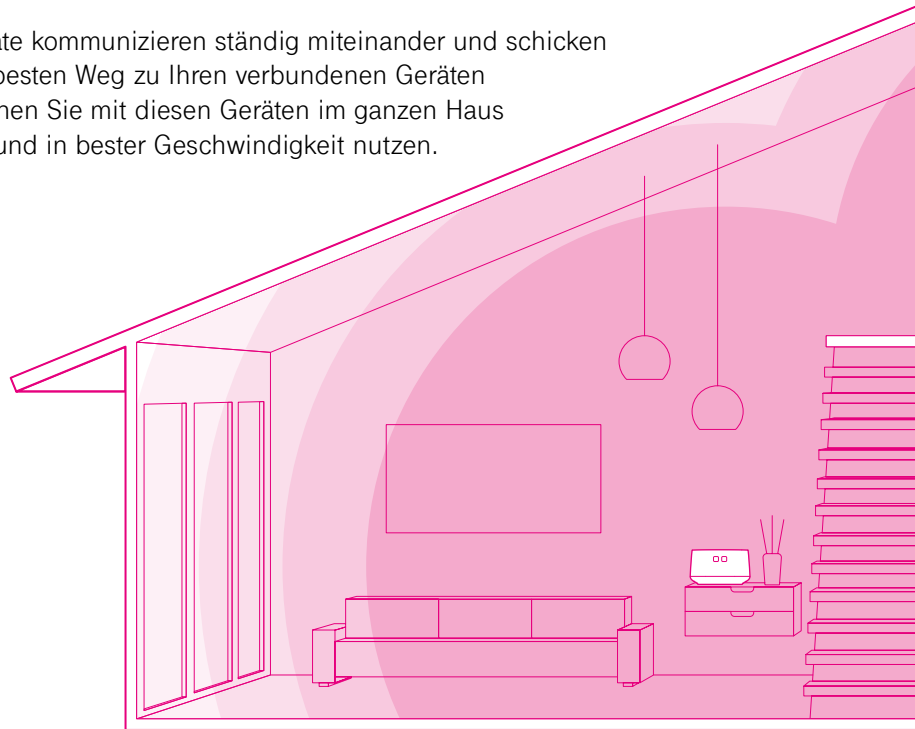

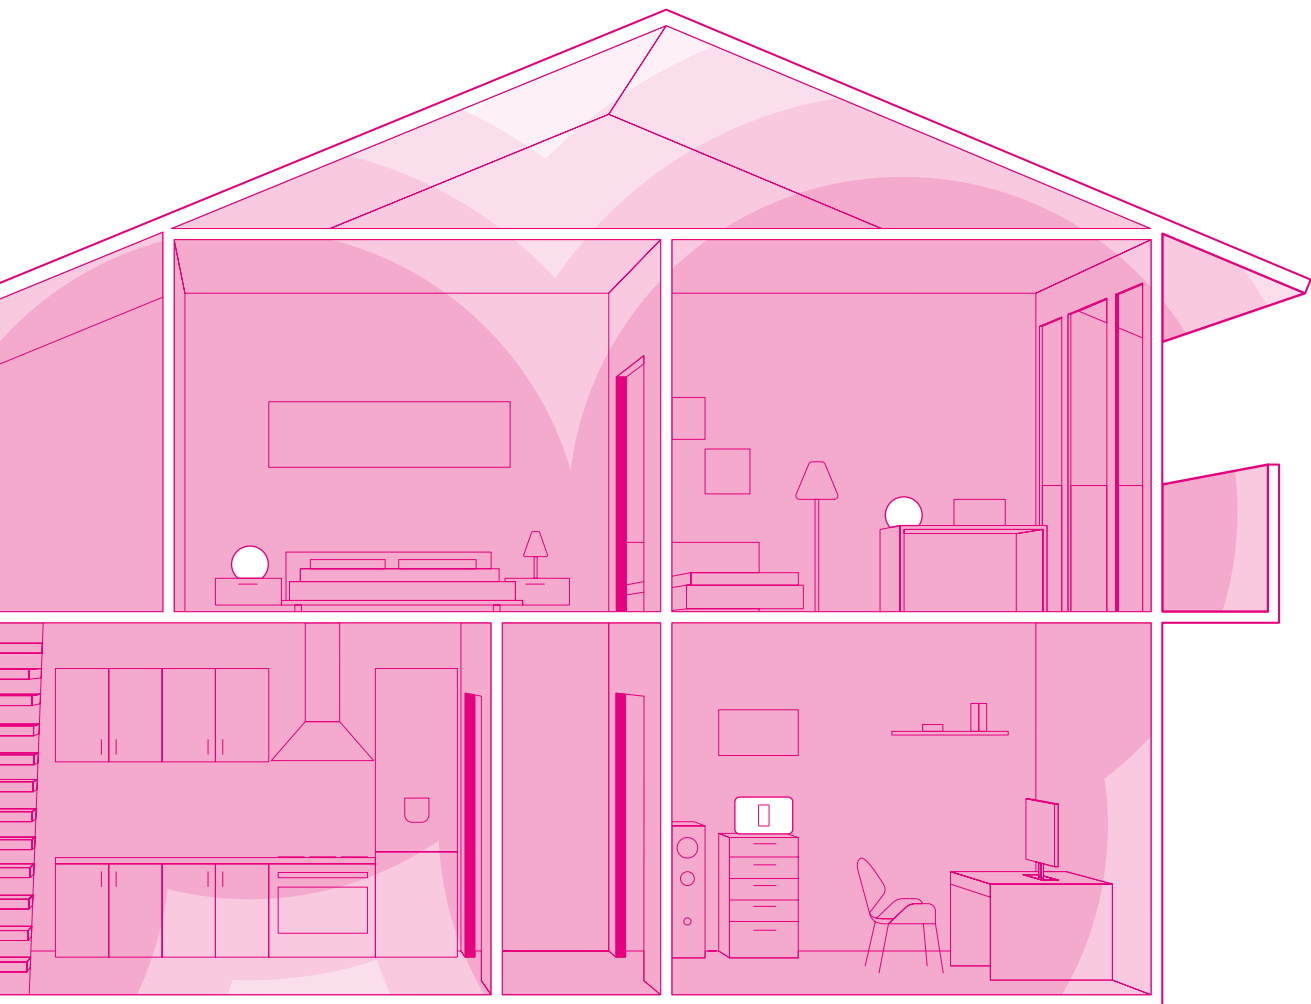

Mesh-Netzwerk aufbauen und optimieren


Nach erfolgreicher Verbindung mit Ihrem Router ist Ihre MagentaTV Box PLAY in Ihr Heimnetzwerk eingebunden.

Abhängig von den lokalen Bedingungen wie dem verwendeten Router (Speedport oder Fremdrouter) oder ob Sie das Netzkabel an Ihrer MagentaTV Box PLAY angeschlossen haben, befindet sich Ihre MagentaTV Box PLAY in einem der folgenden Netzwerk-Zustände:

Router	Netzkabel	Zustand im Netzwerk
Speedport mit Mesh-Funktion/ Speed Home WiFi	nicht angeschlossen	Ihre MagentaTV Box PLAY ist ein Mesh-Repeater .
Speedport mit Mesh-Funktion	angeschlossen	Ihre MagentaTV Box PLAY ist ein Mesh-Repeater .
Speedport ohne Mesh-Funktion/ Fremdrouter	nicht angeschlossen	Ihre MagentaTV Box PLAY ist ein WLAN-Repeater .
Speedport ohne Mesh-Funktion/ Fremdrouter	angeschlossen	Ihre MagentaTV Box PLAY ist eine Mesh-Basis .

Sie können die Zustände mit Hilfe der Leuchtanzeige Ihrer MagentaTV Box PLAY überprüfen.


- 1 Halten Sie die **+Taste** auf Ihrer MagentaTV Box PLAY 5 Sekunden lang gedrückt.
- 2 Die rechte Leuchtanzeige zeigt 10 Sekunden lang den aktuellen Netzwerk-Zustand Ihrer MagentaTV Box PLAY an. Überprüfen Sie den Netzwerk-Zustand anhand der folgenden Tabelle.

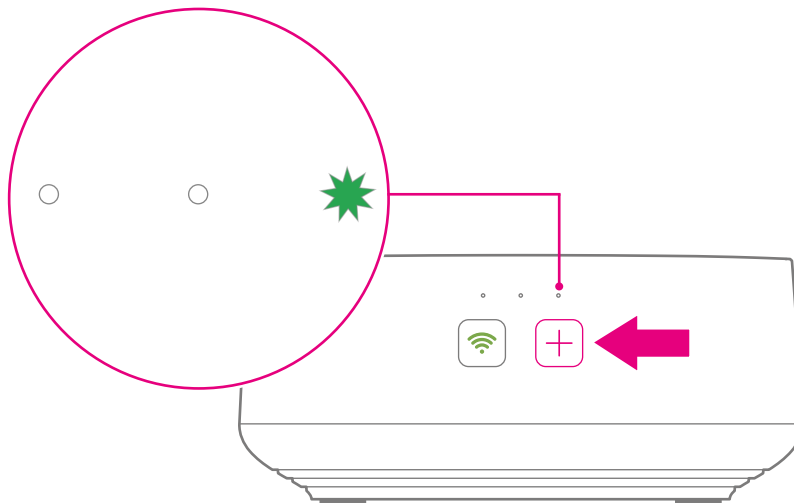

Status				Zustand im Netzwerk
leuchtet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Ihre MagentaTV Box PLAY ist eine Mesh-Basis .
blinkt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Ihre MagentaTV Box PLAY ist ein Mesh-Repeater .
leuchtet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Ihre MagentaTV Box PLAY ist ein WLAN-Repeater .

MagentaTV Box PLAY im Heimnetzwerk


Sie nutzen einen Router **mit** Telekom Mesh-Funktion

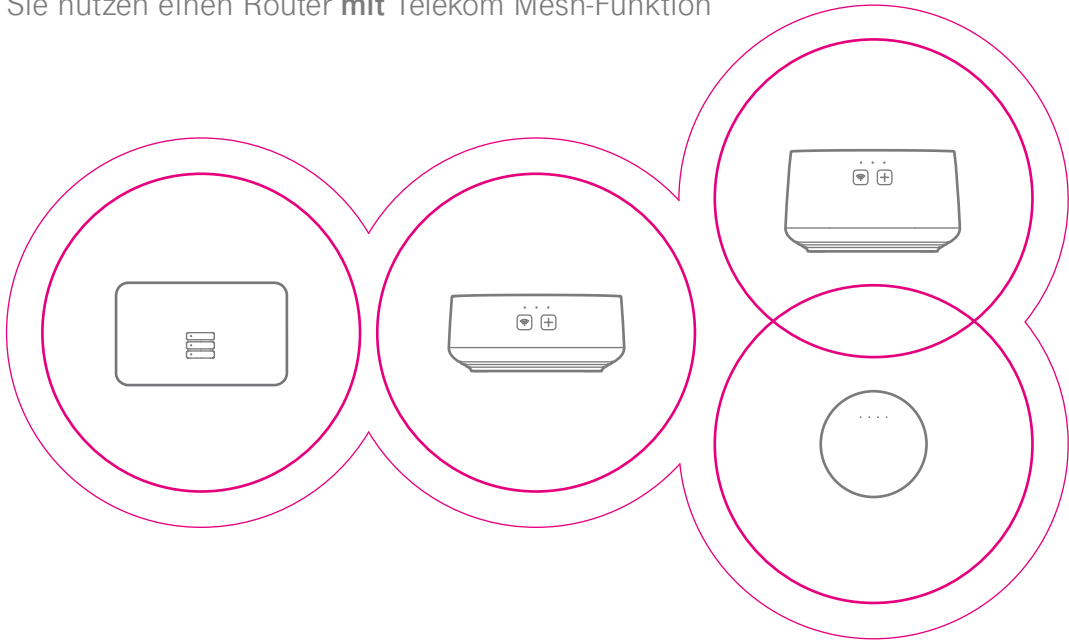

Verwenden Sie Ihre MagentaTV Box PLAY in Ihrem Heimnetzwerk als Mesh-Repeater an einem mesh-fähigen Telekom Router (Speedport).

- 1 Richten Sie Ihre MagentaTV Box PLAY wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ein. Weitere Informationen zur Einrichtung erhalten Sie im Kapitel **Auspacken, Anschließen und Einrichten**.
- 2 Verbinden Sie bei Bedarf weitere Mesh-Geräte, wie die MagentaTV Box oder die Speed Home WiFi mit Ihrem Mesh-Netzwerk. Weitere Informationen erhalten Sie in der Bedienungsanleitung des verwendeten Mesh-Geräts.

Sie nutzen einen Router **ohne** Telekom Mesh-Funktion

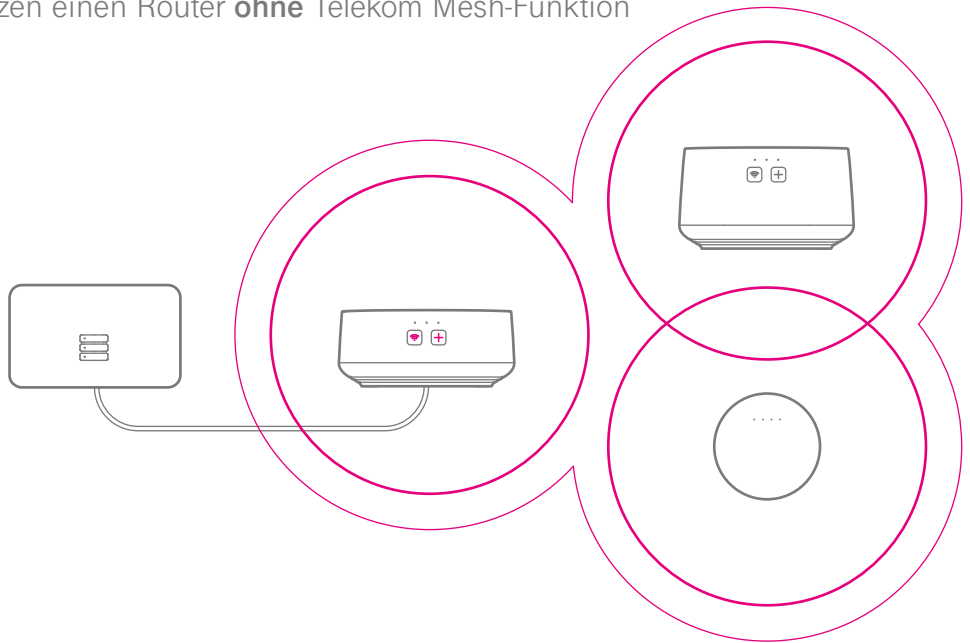

Verwenden Sie Ihre MagentaTV Box PLAY in Ihrem Heimnetzwerk als Mesh-Basis.

- 1 Richten Sie Ihre MagentaTV Box PLAY wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ein und verwenden Sie dazu das Netzkabel aus dem Lieferumfang. Weitere Informationen zur Einrichtung erhalten Sie im Kapitel **Auspacken, Anschließen und Einrichten**.
- 2 Verbinden Sie bei Bedarf weitere Mesh-Geräte, wie die MagentaTV Box PLAY oder die Speed Home WiFi mit Ihrem Mesh-Netzwerk. Weitere Informationen erhalten Sie in der Bedienungsanleitung des verwendeten Mesh-Geräts.

Wichtig: Wenn Sie das Netzkabel von Ihrer MagentaTV Box PLAY oder Ihrem Router trennen, ist Ihr Heimnetzwerk nicht mehr verfügbar.


MagentaTV Box PLAY im Heimnetzwerk

Sie nutzen einen Router **ohne** Telekom Mesh-Funktion



Verwenden Sie Ihre MagentaTV Box PLAY in Ihrem Heimnetzwerk als WLAN-Repeater. Die Mesh-Funktion Ihrer MagentaTV Box PLAY ist ausgeschaltet.

- 1 Richten Sie Ihre MagentaTV Box PLAY wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ein. Weitere Informationen zur Einrichtung erhalten Sie im Kapitel **Auspacken, Anschließen und Einrichten**.

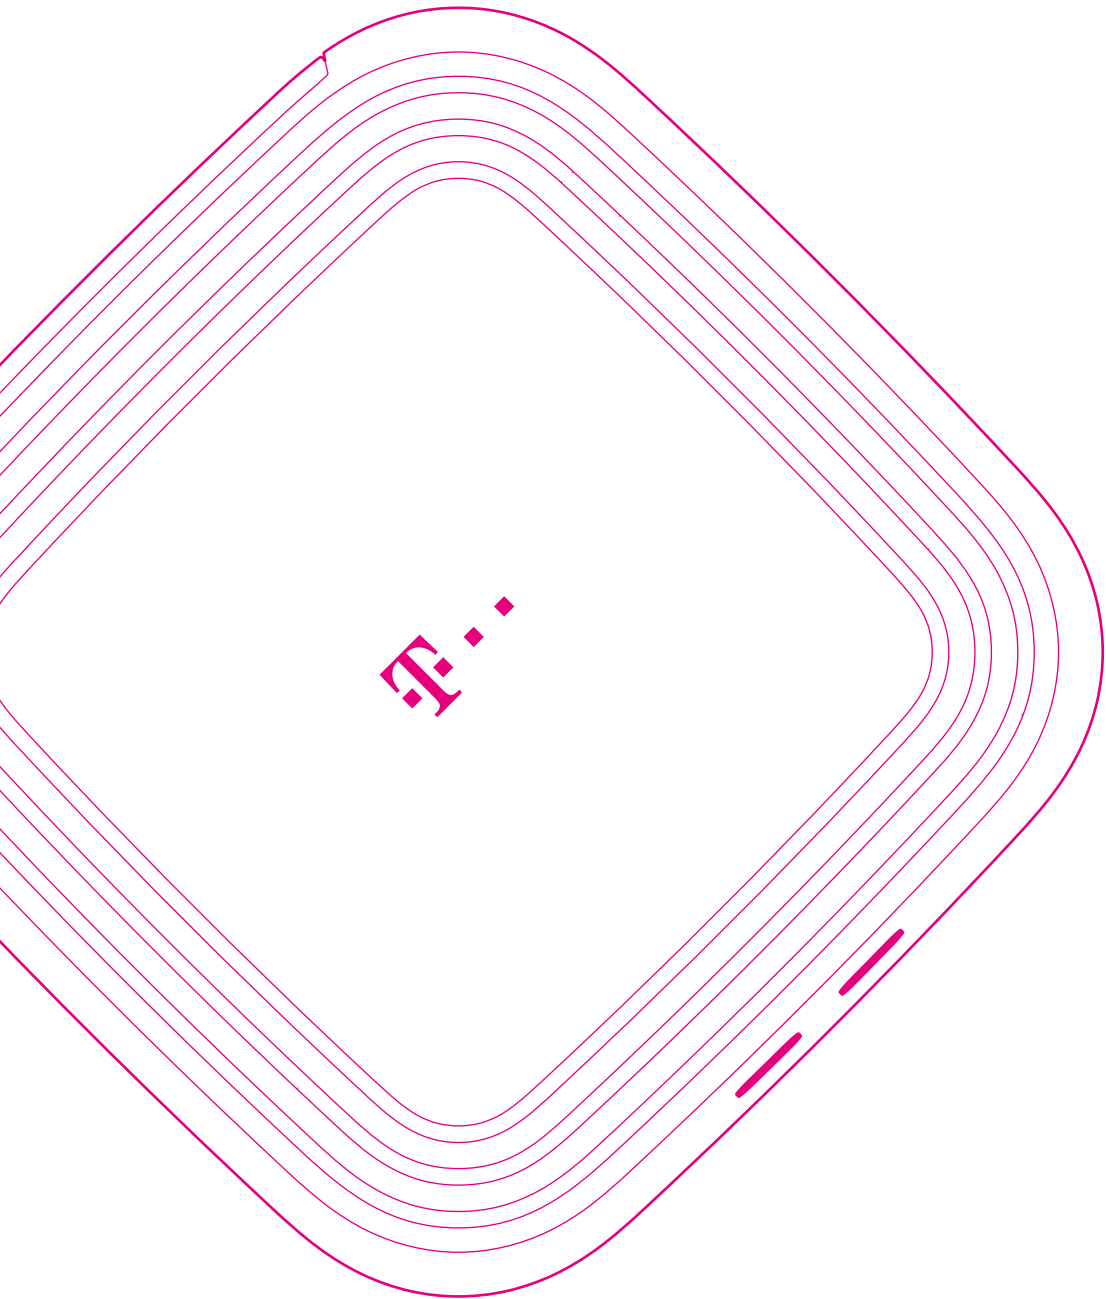

IHRE MAGENTA TV BOX PLAY KANN NOCH MEHR

Seite 42

Seite 44

Stromsparmodes Ihrer MagentaTV Box PLAY
Geräte mit einem Netzkabel an Ihre
MagentaTV Box PLAY anschließen

Stromsparmmodus Ihrer MagentaTV Box PLAY

Entscheiden Sie in den Einstellungen, in welchen stromsparenden Modus Ihre MagentaTV Box PLAY schalten soll. Ein reduzierter Stromverbrauch verringert Ihre Betriebskosten.

Stand-by

Von den zwei möglichen Zuständen verbraucht dieser am meisten Strom. Jedoch stehen alle Funktionen in vollem Umfang zur Verfügung. Eine vorhandene WLAN Verbindung bleibt eingeschaltet.

Funktionen zur Bedienung der MagentaTV Box PLAY über die MagentaTV App können genutzt werden.

Ruhezustand

Von den zwei möglichen Zuständen verbraucht dieser am wenigsten Strom. Eine vorhandene WLAN Verbindung bleibt eingeschaltet.

Funktionen zur Bedienung der MagentaTV Box PLAY über die MagentaTV App können nicht genutzt werden.

Aus Zustand

Im Aus-Zustand verbraucht Ihre MagentaTV Box PLAY keinen Strom. Wenn Sie Ihre MagentaTV Box PLAY in den Aus-Zustand versetzen möchten, trennen Sie Ihre MagentaTV Box PLAY von der Stromversorgung.

Automatische Abschaltung

Nach vier Stunden ohne Bedienung schaltet Ihre MagentaTV Box PLAY automatisch in den eingestellten stromsparenden Modus.


Sie können die Zeit bis zur automatischen Abschaltung über das Menü **Einstellungen** in Ihrem MagentaTV anpassen. Je länger die Zeit bis zur automatischen Abschaltung eingestellt ist, desto länger verbraucht Ihre MagentaTV Box PLAY Strom.

Fernseher gleichzeitig ein-/ausschalten (HDMI-CEC)

Legen Sie über das MagentaTV Menü „Einstellungen“ fest, ob Ihr Fernseher gleichzeitig mit Ihrer MagentaTV Box PLAY ein- und ausgeschaltet werden kann.

Ihre MagentaTV Box PLAY muss dafür mit dem mitgelieferten HDMI-Kabel an einem HDMI-CEC-kompatiblen HDMI-Anschluss Ihres Fernsehers angeschlossen sein. Weitere Informationen erhalten Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers.

Geräte mit einem Netzkabel an Ihre MagentaTV Box PLAY anschließen

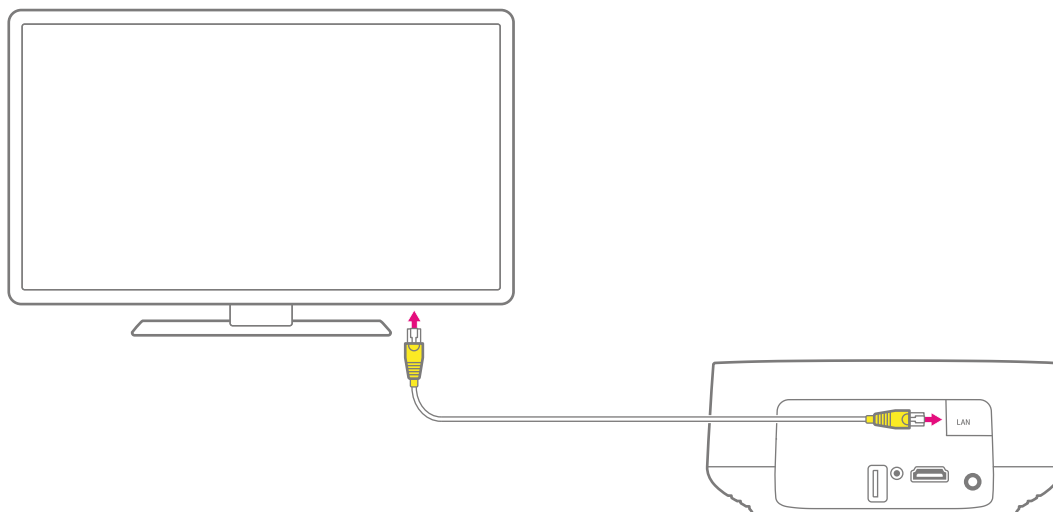

Sie können den Netzwerkanschluss Ihrer MagentaTV Box PLAY alternativ dafür verwenden, Ihren Fernseher (Smart-TV) oder andere Geräte mit dem Internet zu verbinden.

Voraussetzung ist, dass Sie Ihre MagentaTV Box PLAY über eine gute WLAN-Verbindung mit Ihrem Router verbunden haben, um MagentaTV zu sehen. Mehr Informationen erhalten Sie im Abschnitt **Netzwerkkabel anschließen** auf Seite 67.

- 1 Schließen Sie das Netzwerkkabel (gelbe Stecker) an den Netzwerkanschluss Ihrer MagentaTV Box PLAY und an einen freien Netzwerkanschluss Ihres Fernsehers an.

Ihr Fernseher kann nun über Ihre MagentaTV Box PLAY direkt auf das Internet zugreifen, um entsprechende Smart-Dienste zu nutzen.



WENN ETWAS NICHT FUNKTIONIERT UND WEITERE INFORMATIONEN

Seite 48	Welche Lösungswege gibt es?
Seite 49	Was bedeuten die Leuchtanzeigen?
Seite 52	Abdeckung abnehmen/aufsetzen
Seite 53	MagentaTV Box PLAY neu starten
Seite 54	Neue Fernbedienung verbinden
Seite 55	Hilfe zur WLAN-Verbindung
Seite 56	Details zu WLAN ausschalten
Seite 58	Schlechte WLAN-Verbindung? Qualität durch Netzwerkkabel verbessern
Seite 60	MeinMagenta App verwenden
Seite 61	Fehlerbehebung über die Benutzeroberfläche
Seite 62	Werkseinstellungen wiederherstellen
Seite 64	Mesh-Netzwerk manuell einrichten
Seite 74	Häufige Fragen und Antworten

Welche Lösungswege gibt es?

Etwas funktioniert nicht wie Sie es erwarten und Sie möchten versuchen, das Problem selbst zu beheben? Versuchen Sie es zunächst mit den folgenden einfachen Lösungswegen.

Die **MagentaTV Box PLAY neu starten**. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **MagentaTV Box PLAY neu starten auf Seite 53**.


Die **MeinMagenta App verwenden**. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **MeinMagenta App verwenden auf Seite 60**.

Die Antworten zu häufigen Fragen lesen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Häufige Fragen und Antworten auf Seite 74**.

Die **Werkseinstellungen wiederherstellen**. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Werkseinstellungen wiederherstellen auf Seite 62**.

Eine Auswahl von Lösungen für verschiedene Probleme finden Sie auf den folgenden Seiten. Weitere Hinweise zur Lösung finden Sie im Internet unter <https://www.telekom.de/hilfe>

Was bedeuten die Leuchtanzeigen?

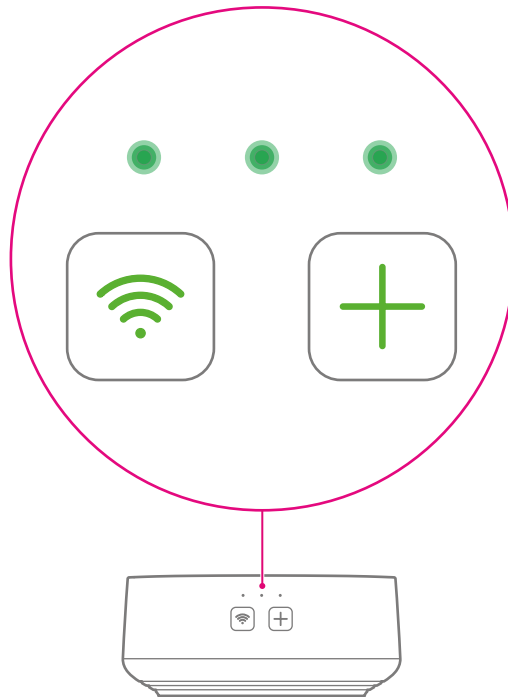










Die Leuchtanzeigen auf der Vorderseite geben Ihnen Informationen über die verschiedenen Betriebszustände Ihrer MagentaTV Box PLAY.

Zu den Leuchtanzeigen gehören nicht nur die drei LEDs, sondern auch die **WLAN-Taste** und die **+Taste**.


Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr über die Zustände der Leuchtanzeigen.

Was bedeuten die Leuchtanzeigen? (Fortsetzung)

Status				Bedeutung
leuchten	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Alles okay. Ihre MagentaTV Box PLAY funktioniert einwandfrei.
blinken	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	Die Leuchtanzeige Ihrer MagentaTV Box PLAY blinkt bei jedem Tastendruck auf Ihrer Fernbedienung.
blinken			<input type="radio"/>	Ihre MagentaTV Box PLAY ist beschäftigt, bspw. mit dem Startvorgang oder einer Aktualisierung.
leuchten	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Ihre MagentaTV Box PLAY ist im Stand-by.
aus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Ihre MagentaTV Box PLAY ist im Ruhezustand.
blinken / leuchten			<input type="radio"/>	Es liegt ein Gerätefehler vor. Überprüfen Sie die Kabelverbindungen, starten Sie Ihre MagentaTV Box PLAY neu.
blinkt	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	Es liegt ein Gerätefehler vor. Bitte kontaktieren Sie den Technischen Service.
leuchtet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Ihre MagentaTV Box PLAY ist als Mesh-Basis eingerichtet. Die Leuchtanzeige leuchtet 10 Sekunden, wenn Sie die +Taste auf Ihrer MagentaTV Box PLAY 5 Sekunden lang gedrückt halten.
blinkt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		Ihre MagentaTV Box PLAY ist als Mesh-Repeater eingerichtet. Die Leuchtanzeige blinkt 10 Sekunden, wenn Sie die +Taste auf Ihrer MagentaTV Box PLAY 5 Sekunden lang gedrückt halten.
leuchtet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Ihre MagentaTV Box PLAY ist als WLAN-Repeater eingerichtet. Die Leuchtanzeige leuchtet 10 Sekunden, wenn Sie die +Taste auf Ihrer MagentaTV Box PLAY 5 Sekunden lang gedrückt halten.

Status	Bedeutung	
aus		Das WLAN Ihrer MagentaTV Box PLAY ist ausgeschaltet. Details siehe Seite 56.
leuchtet		Ihre MagentaTV Box PLAY ist über WLAN verbunden. Die Signalstärke ist gut.
blinkt		Das WLAN Ihrer MagentaTV Box PLAY wird eingeschaltet oder aktualisiert.
leuchtet		Ihre MagentaTV Box PLAY ist über WLAN verbunden. Die Signalstärke ist schlecht.
blinkt		Das WLAN Ihrer MagentaTV Box PLAY ist nicht eingerichtet und Ihre MagentaTV Box PLAY nicht über WLAN verbunden.
blinkt		Ihre MagentaTV Box PLAY hat die WLAN-Verbindung verloren oder ist außer Reichweite.
aus		WPS-Funktion nicht aktiv.
blinkt		WPS-Funktion aktiv. Ihre MagentaTV Box PLAY versucht sich mit einem WLAN zu verbinden.


Abdeckung abnehmen/aufsetzen

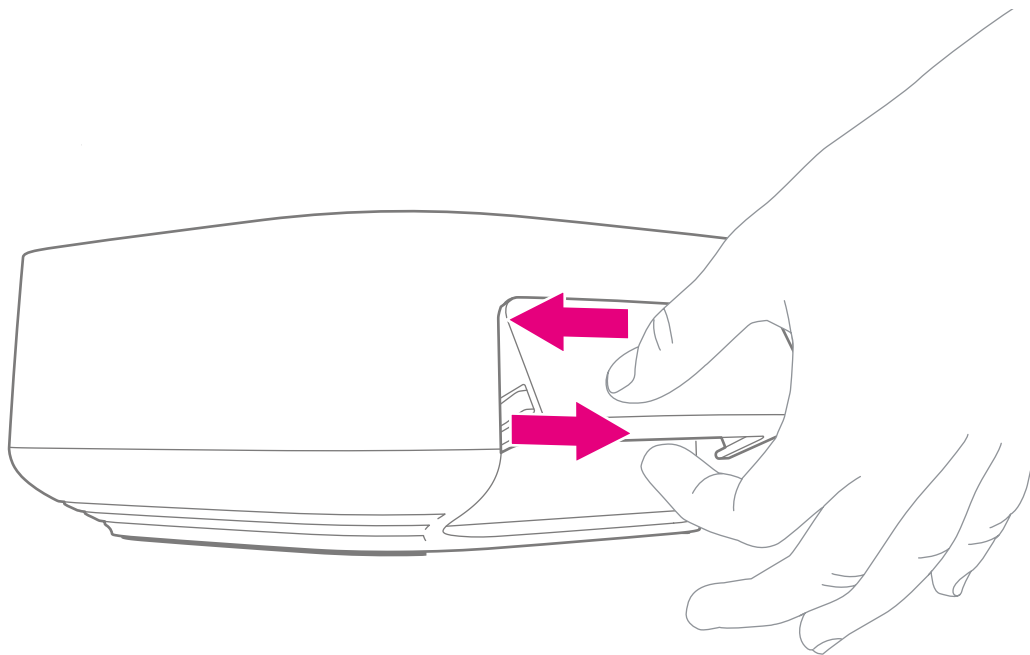

Sie können die Abdeckung auf der Rückseite Ihrer MagentaTV Box PLAY abnehmen, um den Netzwerkanschluss zu erreichen.

- 1 Greifen Sie von unten an die Abdeckung auf der Rückseite Ihrer MagentaTV Box PLAY und hebeln Sie die Abdeckung ab.
- 2 Setzen Sie die Abdeckung auf der Rückseite Ihrer MagentaTV Box PLAY von unten ein und drücken Sie die Abdeckung an.

MagentaTV Box PLAY neu starten

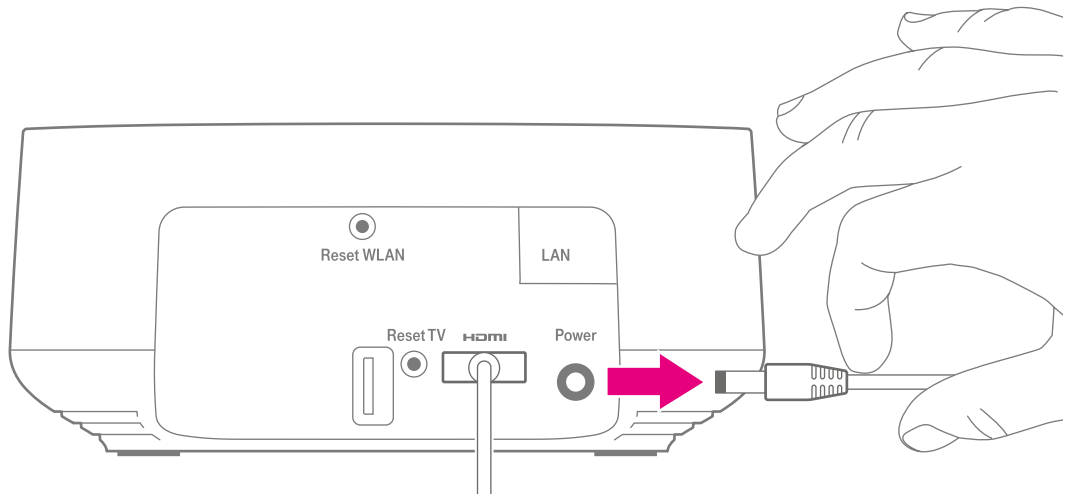

Sogar Ihre MagentaTV Box PLAY kann mal durcheinander kommen. Oft hilft schon ein Neustart, damit Ihre MagentaTV Box PLAY wieder so arbeiten kann, wie Sie es erwarten.

- 1 Navigieren Sie im MagentaTV in das Menü **Problembehandlung > Geräte & System** und wählen Sie **Neustart** aus.

Ist das MagentaTV über Ihren Fernseher nicht mehr erreichbar:

- 1 Trennen Sie Ihre MagentaTV Box PLAY von der Stromversorgung.
- 2 Warten Sie 10 Sekunden und stellen Sie die Stromversorgung Ihrer MagentaTV Box PLAY wieder her.
- 3 Warten Sie, bis Ihre MagentaTV Box PLAY gestartet ist. Der Startvorgang kann bis zu 5 Minuten dauern. Nach erfolgreichem Startvorgang leuchten die mittlere Leuchtanzeige und die **WLAN-Taste** grün.

Neue Fernbedienung verbinden

Haben Sie eine neue Fernbedienung erhalten, bpsw. wegen eines Gerätedefekts, verbinden Sie die neue Fernbedienung mit Ihrer MagentaTV Box PLAY.

- 1 Entnehmen Sie die Batterien aus der alten Fernbedienung.
- 2 Starten Sie Ihre MagentaTV Box PLAY neu (**Seite 53**).
- 3 Legen Sie die mitgelieferten Batterien ein. Achten Sie darauf, die Batterien in der richtigen Ausrichtung einzulegen.
- 4 Schalten Sie Ihren Fernseher ein und wählen Sie den HDMI-Anschluss aus, an dem Ihre MagentaTV Box PLAY angeschlossen ist.
- 5 Warten Sie, bis Sie Live-Fernsehen oder die Startseite von MagentaTV auf Ihrem Fernseher sehen.
- 6 Drücken Sie die **+Taste** auf Ihrer MagentaTV Box PLAY.
- 7 Warten Sie, bis Sie die Meldung **Fernbedienung verbinden** auf Ihrem Fernseher sehen.
- 8 Drücken und halten Sie die **Megathek-Taste** 3 Sekunden lang, bis die LED auf Ihrer Fernbedienung blinkt.

Die Fernbedienung ist mit Ihrer MagentaTV Box PLAY verbunden. Bei Problemen prüfen Sie, ob die Batterien in der richtigen Ausrichtung eingelegt sind und beachten Sie die Informationen im Abschnitt **Leuchtanzeige der Fernbedienung auf Seite 10**.

Hilfe zur WLAN-Verbindung

Beachten Sie die folgenden Hinweise zum Router:

Geeignete Router

Speedport Pro Plus, Speedport Pro, Speedport Smart 4 Plus, Speedport Smart 3, Speedport Smart 2, Speedport Smart, Speedport W 925V, Speedport W 922V, Speedport W 724V, Speedport Hybrid, Speedport Neo, AVM FRITZ!Box 7490, AVM FRITZ!Box 7590

Generelle Voraussetzungen

5-GHz-SSID „sichtbar“, WPS aktiviert, Verschlüsselungsverfahren WPA2 (= Werkeinstellungen des Routers)

Beim Speedport Smart 3, Speedport Smart 2, Speedport Smart, Speedport W 925V und bei der Speed Home WiFi muss die Anmelden/WPS-Taste **zweimal gedrückt** werden, um das Anmelden per WPS zu starten.

Bei AVM FRITZ!Box 7490 oder AVM FRITZ!Box 7590




In der Benutzeroberfläche als 5-GHz-WLAN-Kanal 36, 40, 44 oder 48 fest einstellen.

Bei der FRITZ!Box 7490 muss „WLAN/WPS“ **so lange** gedrückt werden, bis die LED „WLAN“ blinkt, um das Anmelden per WPS zu starten.


Mehr Informationen erhalten Sie unter <https://www.telekom.de/hilfe/geraete-zubehoer/magentatv-geraete/magentatv-box/installation-magentatv-box/wlan>

Details zu WLAN ausschalten


Die Funktion der **WLAN-Taste** Ihrer MagentaTV Box PLAY ist abhängig vom Verbindungszustand.

Status		Bedeutung
blinkt gelb		<p>Ist Ihre MagentaTV Box PLAY bisher noch nicht über WLAN mit einem Router verbunden oder direkt über ein Netzkabel mit Ihrem Router (bspw. Speedport) verbunden, schalten Sie mit der WLAN-Taste das WLAN Ihrer MagentaTV Box komplett aus.</p> <p>War Ihre MagentaTV Box PLAY bereits mit einem Router verbunden, und Sie möchten das WLAN trotzdem komplett ausschalten, setzen Sie Ihre MagentaTV Box PLAY auf Werkseinstellungen zurück. Siehe Seite Werkseinstellungen wiederherstellen auf Seite 62.</p>
leuchtet grün/gelb	 	<p>Ist Ihre MagentaTV Box PLAY bereits über WLAN mit einem Router verbunden, schalten Sie mit der WLAN-Taste lediglich die Mesh-Funktion (Mesh-Basis oder Mesh-Repeater) oder die Funktion als WLAN-Repeater aus. Ihre MagentaTV Box PLAY bleibt mit Ihrem Router verbunden und der TV-Empfang funktioniert weiterhin. Andere WLAN-Geräte können sich aber nicht mehr mit Ihrer MagentaTV Box PLAY verbinden.</p>

Schlechte WLAN-Verbindung? Qualität durch Netzwerkkabel verbessern

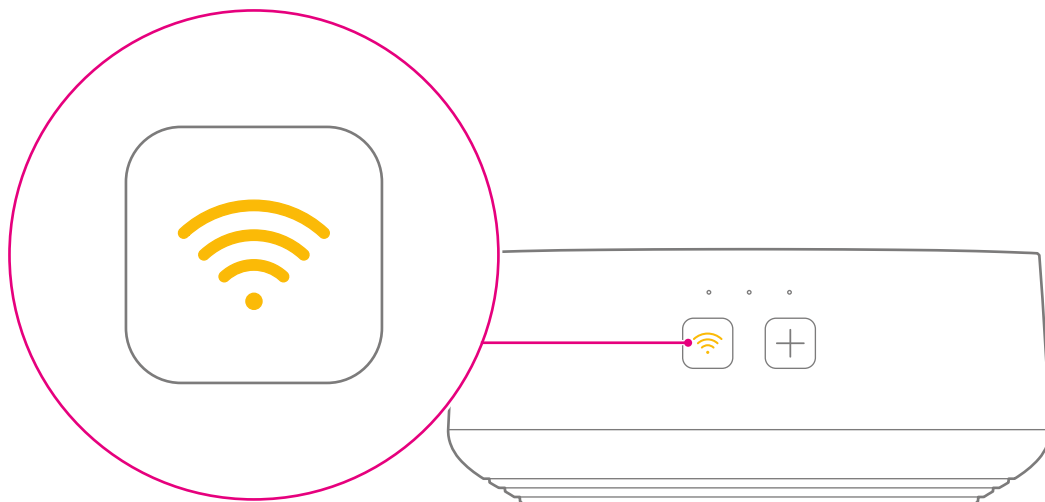


Wenn die WLAN-Taste gelb leuchtet und Sie eine schlechte WLAN-Verbindung haben oder eine WLAN-Verbindung nicht möglich ist, schließen Sie Ihre MagentaTV Box PLAY mit dem mitgelieferten Netzwerkkabel an Ihren Router an.

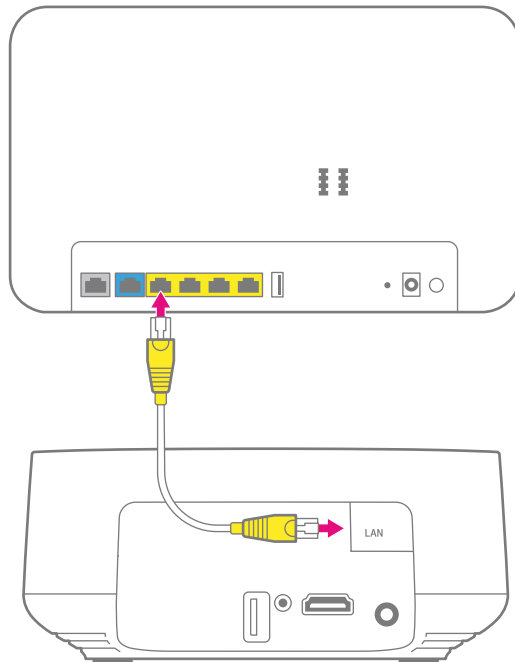

Auch zur Optimierung der Verbindungsqualität Ihrer MagentaTV Box PLAY und Ihres Mesh-Netzwerks ist der Anschluss der Netzkabels hilfreich. So sorgen Sie für eine bessere Übertragung der Inhalte Ihres MagentaTV und erhöhen die Reichweite und Stabilität der Mesh-Geräte in Ihrem Mesh-Netzwerk.

- 1 Schließen Sie das Netzkabel (gelbe Stecker) an den Netzwerkanschluss Ihrer MagentaTV Box PLAY und an einen freien Netzwerkanschluss Ihres Routers an.


MeinMagenta App verwenden

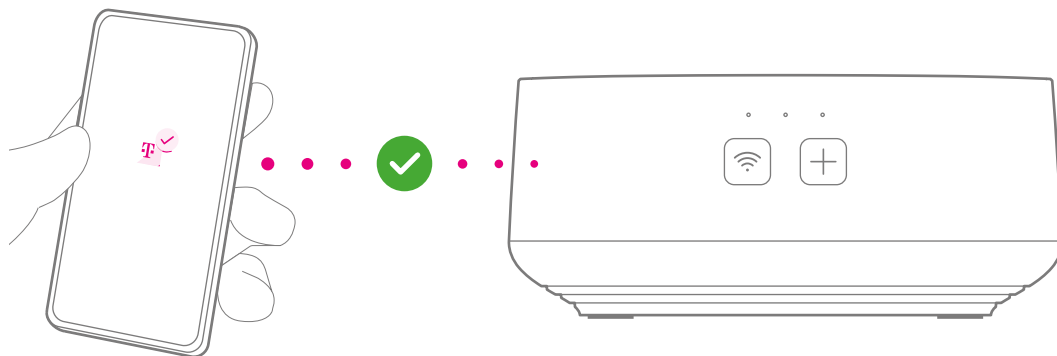


Die MeinMagenta App unterstützt Sie bei der Einrichtung und hilft Ihnen, Probleme selbst zu lösen.

MeinMagenta App kostenlos laden.

Die MeinMagenta App finden Sie im App Store, bei Google oder scannen Sie einfach diesen QR Code.

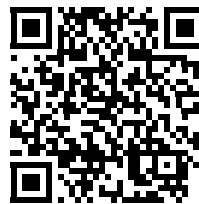

Fehlerbehebung über die Benutzeroberfläche

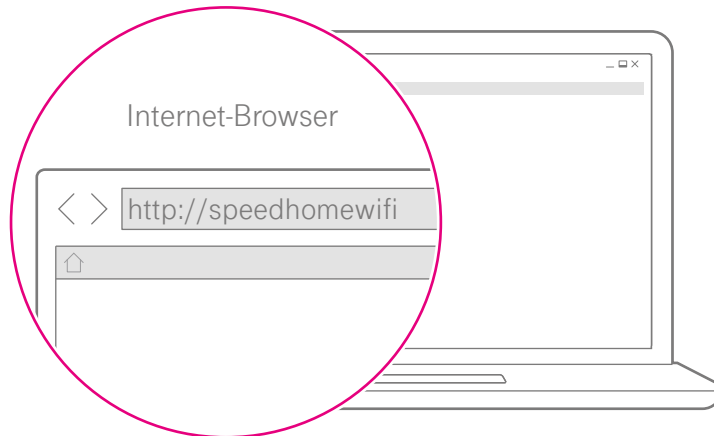


Viele Einstellungen zum WLAN/Mesh-Netzwerk können Sie in der Benutzeroberfläche ansehen und anpassen.

- 1 Öffnen Sie an einem PC oder Laptop, der mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden ist, den Internet-Browser.
- 2 Geben Sie **http://speedhomewifi** in die Adresszeile Ihres Internet-Browsers ein.
- 3 Loggen Sie sich mit dem Gerätepasswort ein. Das Gerätepasswort finden Sie auf dem Typenschild Ihrer Mesh-Basis (Speedport, Speed Home WiFi oder MagentaTV Box PLAY).

Ist Ihre MagentaTV Box PLAY als Mesh-Repeater eingerichtet, werden Sie auf die Benutzeroberfläche Ihres Routers weitergeleitet. Geben Sie dort das Gerätepasswort Ihres Routers ein.

- 4 Überprüfen Sie den Zustand des Mesh-Netzwerks im Menü **Status**.
- 5 Nehmen Sie bei Bedarf Änderungen an den Einstellungen im Menü **WLAN** oder **System** vor.

Werkseinstellungen wiederherstellen

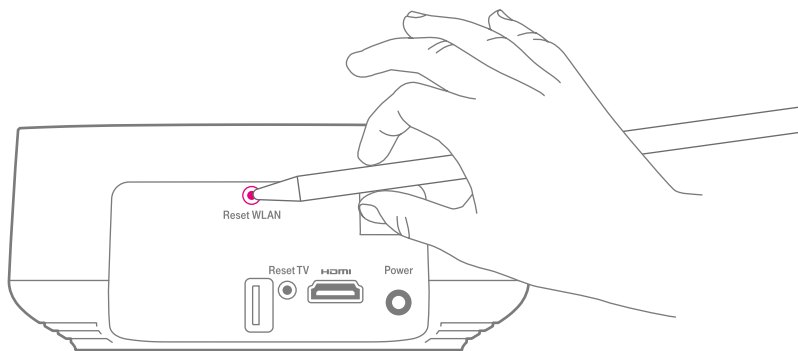


Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

Mit der **Reset-Taste (Reset WLAN)** auf der Rückseite Ihrer MagentaTV Box PLAY setzen Sie alle Netzwerkeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

Vorsicht! Ist Ihre MagentaTV Box PLAY eine Mesh-Basis, wird das Mesh-Netzwerk getrennt und muss neu eingerichtet werden. Alle verbundenen und eingeschalteten Mesh-Repeater werden ebenfalls auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Ist Ihre MagentaTV Box PLAY ein Mesh-Repeater, werden nur die Netzwerkeinstellungen Ihrer MagentaTV Box PLAY zurückgesetzt.

- 1 Stellen Sie sicher, dass Ihre MagentaTV Box PLAY seit mindestens 2 Minuten in Betrieb ist.
- 2 Drücken Sie mit einem geeigneten Gegenstand auf die **Reset-Taste (Reset WLAN)**, bis die **WLAN-Taste**, die **+Taste** und die rechte Leuchtanzeige blinken. Die Netzwerkeinstellungen wurden erfolgreich zurückgesetzt, wenn die **WLAN-Taste** gelb blinkt.
- 3 Richten Sie Ihre MagentaTV Box PLAY wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ein. Weitere Informationen zur Einrichtung erhalten Sie im Kapitel **Auspacken, Anschließen und Einrichten**.

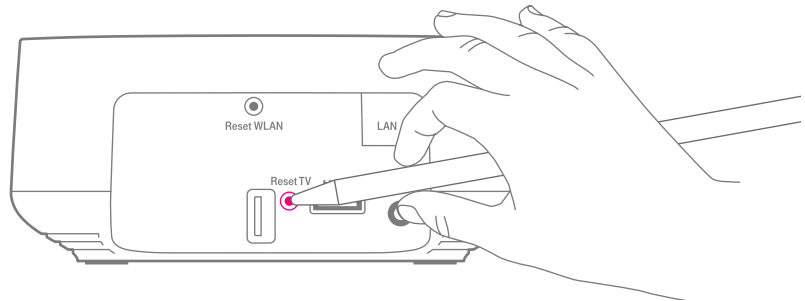


MagentaTV-Einstellungen zurücksetzen

Mit der **Reset-Taste (Reset TV)** auf der Rückseite Ihrer MagentaTV Box PLAY setzen Sie alle persönlichen MagentaTV-Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

- 1 Schalten Sie Ihren Fernseher ein und wechseln Sie im Menü Ihres Fernsehers auf den HDMI-Eingang, an dem Sie Ihre MagentaTV Box PLAY angeschlossen haben.
- 2 Trennen Sie Ihre MagentaTV Box PLAY vom Stromnetz.
- 3 Halten Sie die **Reset-Taste (Reset TV)** gedrückt und verbinden Sie gleichzeitig das Netzteil wieder mit der Steckdose.
- 4 Lassen Sie die **Reset-Taste (Reset TV)** los, wenn die Meldung **Software wird wiederhergestellt...** auf Ihrem Fernseher angezeigt wird.
- 5 Im Anschluss ist Ihre MagentaTV Box PLAY auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Mesh-Netzwerk manuell einrichten

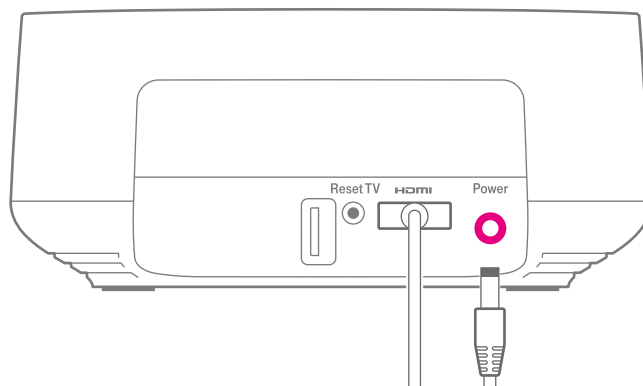


Die automatische Einrichtung hat nicht funktioniert oder Sie haben Schwierigkeiten Ihr Mesh-Netzwerk einzurichten? Sie können die Einrichtung auch manuell durchführen. Beachten Sie, dass Ihre MagentaTV Box PLAY bei der manuellen Einrichtung zur Mesh-Basis wird.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter <https://www.telekom.de/hilfe/geraete-zubehoer/magentatv-geraete/magentatv-box/installation-magentatv-box/wlan>

Stromversorgung sicherstellen

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Ihre MagentaTV Box PLAY mit der Stromversorgung verbunden ist.

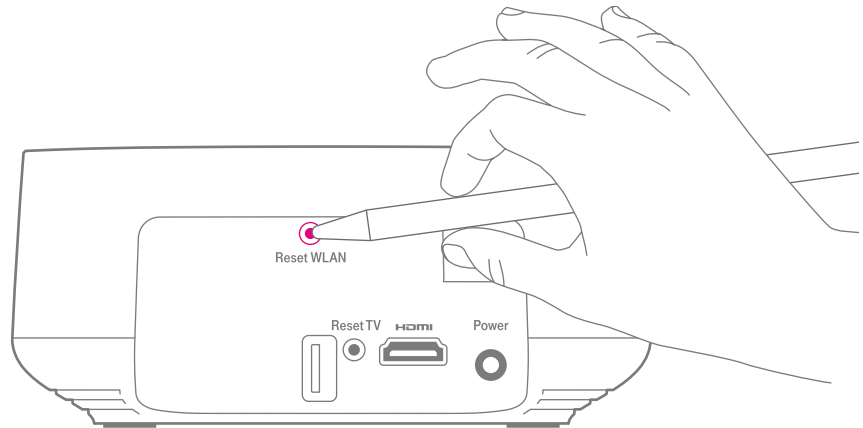

MagentaTV Box PLAY zurücksetzen (WLAN)


Haben Sie Ihre MagentaTV Box PLAY bereits in Betrieb genommen, müssen Sie die Netzwerkeinstellungen zurücksetzen.

- 1 Nehmen Sie die Abdeckung von der Rückseite Ihrer MagentaTV Box PLAY ab (**Seite 52**).
- 2 Drücken Sie mit einem geeigneten Gegenstand auf die **Reset-Taste (Reset WLAN)**, bis die **WLAN-Taste**, die **+Taste** und die rechte Leuchtanzeige blinken. Die Netzwerkeinstellungen wurden erfolgreich zurückgesetzt, wenn die **WLAN-Taste** gelb blinkt.

Mesh-Netzwerk manuell einrichten (Fortsetzung)




max. 3 min

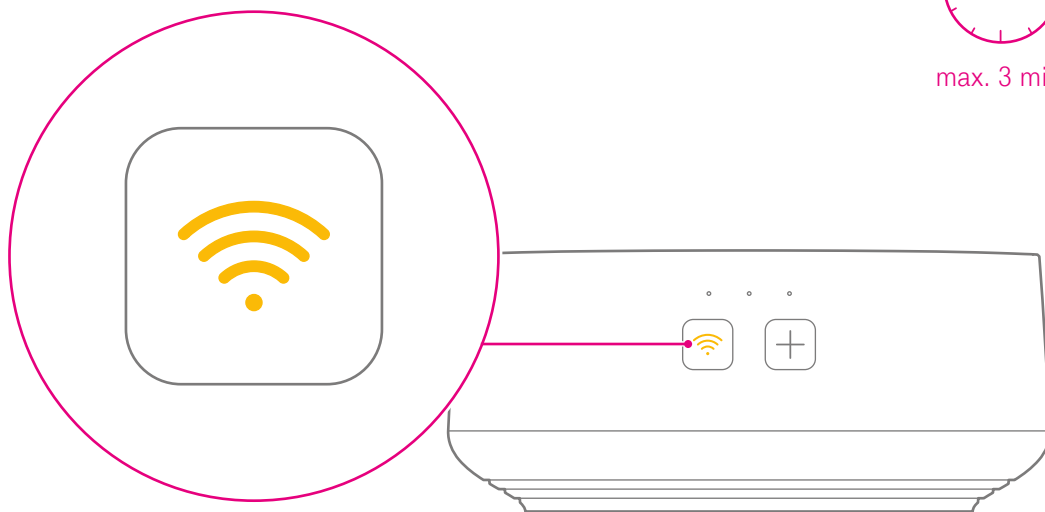

Startvorgang abwarten

Ihre MagentaTV Box PLAY startet. Der Vorgang kann bis zu 3 Minuten dauern.
Nach erfolgreichem Startvorgang blinkt die WLAN-Taste gelb.

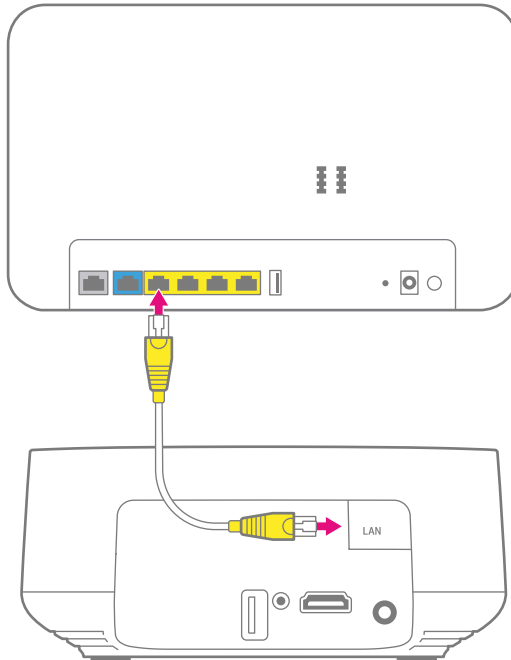


Netzwerkkabel anschließen

- 1 Schließen Sie das Netzwerkkabel (gelbe Stecker) an den Netzwerkanschluss Ihrer MagentaTV Box PLAY und an einen freien Netzwerkanschluss Ihres Routers an.
- 2 Setzen Sie die Abdeckung der Rückseite Ihrer MagentaTV Box PLAY wieder auf (**Seite 52**).


Wichtig: Falls Sie das Netzwerkkabel von Ihrer MagentaTV Box PLAY oder Ihrem Router trennen, ist Ihr Heimnetzwerk nicht mehr verfügbar..

Mesh-Netzwerk manuell einrichten (Fortsetzung)

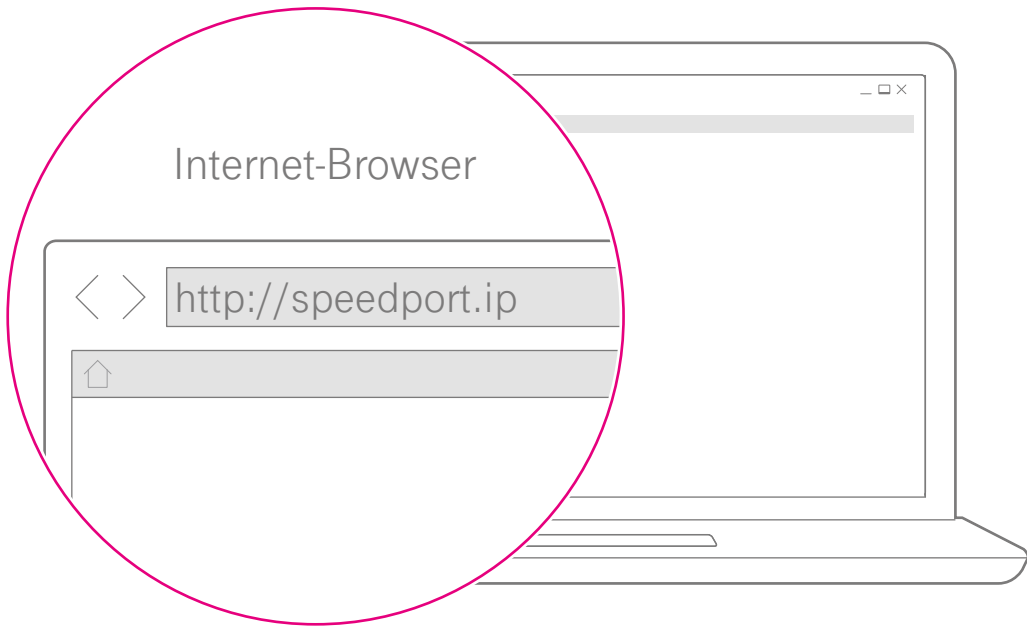

Benutzeroberfläche Ihres Routers aufrufen

- 1 Starten Sie Ihren Computer neu und öffnen Sie Ihren Internet-Browser.
- 2 Geben Sie **http://speedport.ip** (bei Speedports) bzw. die entsprechende IP-Adresse (bei Fremdroutern) in die Adresszeile Ihres Internet-Browsers ein. Weitere Informationen erhalten Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Routers.
- 3 Loggen Sie sich mit dem Gerätepasswort Ihres Routers ein. Weitere Informationen erhalten Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Routers.

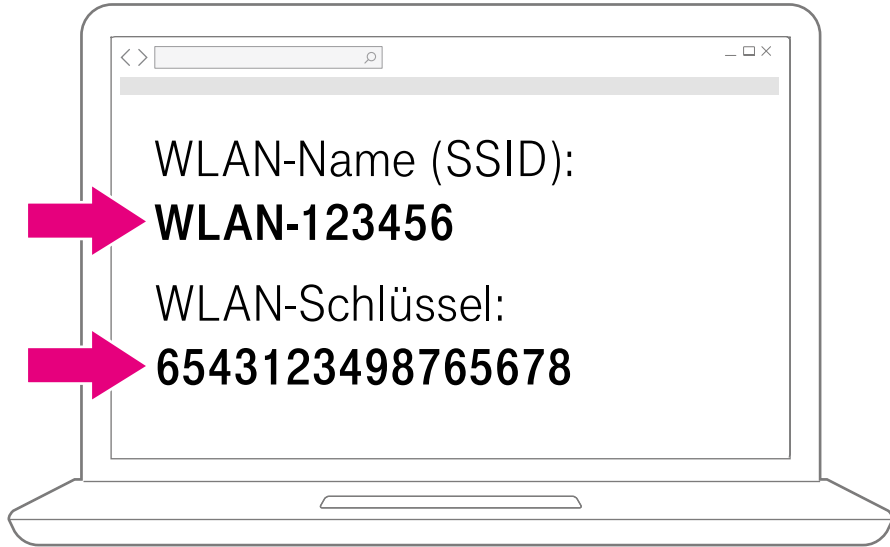

WLAN-Zugangsdaten notieren

- 1 Navigieren Sie zum Bereich WLAN/Heimnetzwerk.
- 2 Notieren Sie die WLAN-Zugangsdaten wie WLAN-Namen (SSID) und WLAN-Schlüssel. Achten Sie dabei auf Groß- und Kleinschreibung.


Beachten Sie, dass die WLAN-Namen des 2,4-GHz- und 5-GHz-Frequenzbands unterschiedlich sein können.

Mesh-Netzwerk manuell einrichten (Fortsetzung)

Name	Verbindung	IP-Adresse
xxxxxx-wifi-magentatv-box	LAN	192.168.2.XXX

IP-Adresse ermitteln

- 1 Ermitteln Sie über die Benutzeroberfläche Ihres Routers die IP-Adresse Ihrer MagentaTV Box PLAY. Wenn Sie Hilfe benötigen, wie Sie die IP-Adresse ihrer MagentaTV Box PLAY ermitteln, erhalten Sie weitere Informationen in der Bedienungsanleitung Ihres Routers.
- 2 Notieren Sie die IP-Adresse Ihrer MagentaTV Box PLAY.

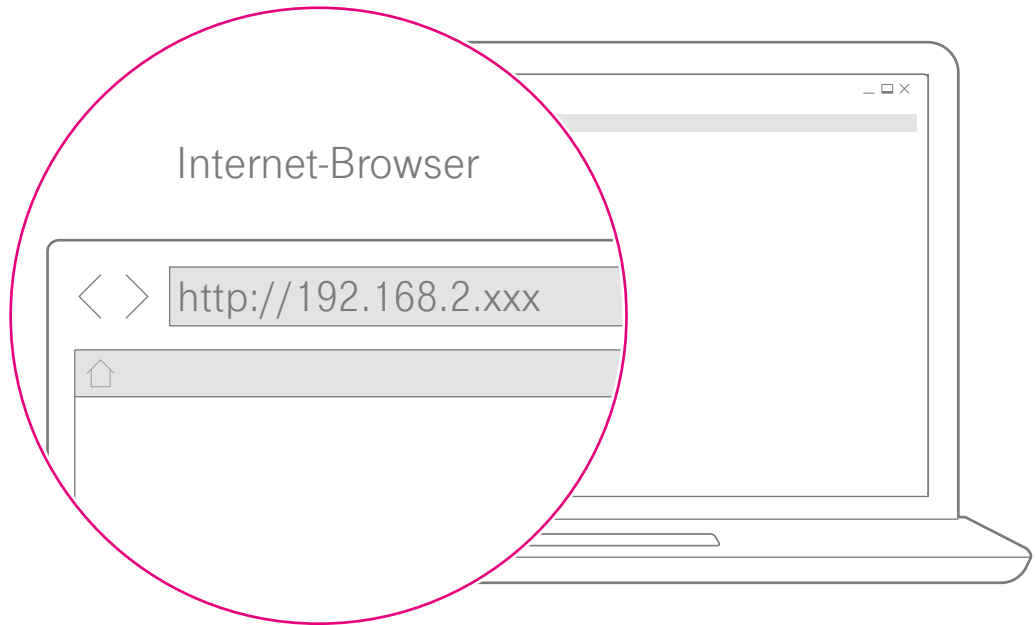

MagentaTV Box PLAY Benutzeroberfläche

- 1 Geben Sie die IP-Adresse Ihrer MagentaTV Box PLAY in die Adresszeile Ihres Internet-Browsers ein.
- 2 Loggen Sie sich mit dem Gerätepasswort Ihrer MagentaTV Box PLAY ein. Das Gerätepasswort finden Sie auf der Unterseite Ihrer MagentaTV Box PLAY.

Alternativ können Sie die Benutzeroberfläche durch die Eingabe der letzten 6 Stellen der Mac-Adresse LAN gefolgt von **-wifi-magentatv-box** erreichen. Die Mac-Adresse LAN finden Sie auf der Unterseite Ihrer MagentaTV Box PLAY. Beispiel: **a6af89-wifi-magentatv-box**

Mesh-Netzwerk manuell einrichten (Fortsetzung)

WLAN-Einstellungen

WLAN im 2,4-GHz-Frequenzband einschalten

WLAN im 5-GHz-Frequenzband einschalten [Was ist WLAN?](#)

2,4-GHz-Frequenzband

WLAN-Name (SSID)

Sichtbarkeit WLAN-Name sichtbar unsichtbar

5-GHz-Frequenzband

WLAN-Name (SSID)

Sichtbarkeit WLAN-Name sichtbar unsichtbar


Verschlüsselungsart

WLAN-Schlüssel

MagentaTV Box PLAY konfigurieren

- 1 Navigieren Sie zum Bereich **Heimnetzwerk (WLAN)**.
- 2 Tragen Sie den zuvor notierten WLAN-Namen in die Eingabefelder **WLAN-Name (SSID)** für das 2,4-GHz-Frequenzband und 5-GHz-Frequenzband ein.
- 3 Wählen Sie die Verschlüsselungsart, die ebenfalls in Ihrem Router konfiguriert ist, aus.
- 4 Tragen Sie den zuvor notierten WLAN-Schlüssel in das Feld **WLAN-Schlüssel** ein.
- 5 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern** (hier nicht zu sehen).

Ihre MagentaTV Box PLAY übernimmt die Funktion der Mesh-Basis in Ihrem Heimnetzwerk.

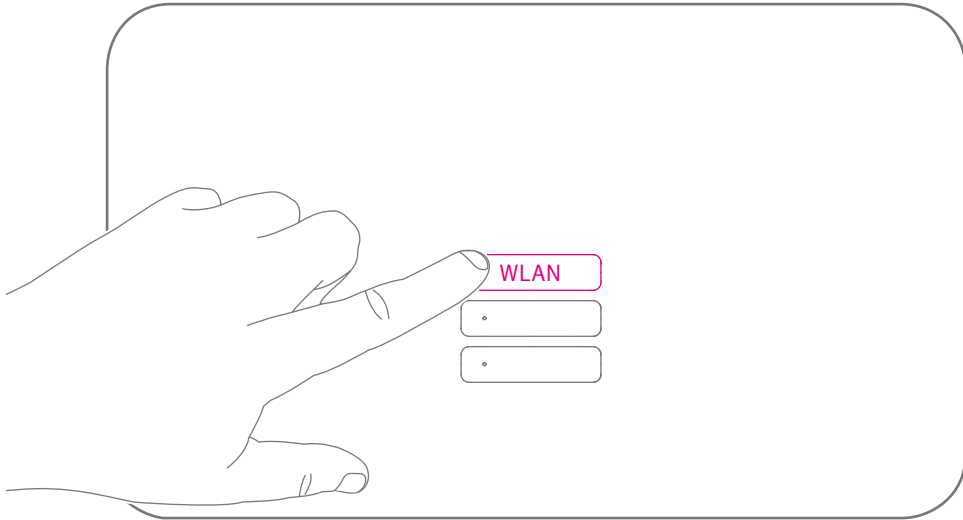

WLAN Ihres Routers ausschalten

Ihre MagentaTV Box PLAY ist nun als Mesh-Basis eingerichtet und übernimmt die WLAN-Funktion Ihres Routers. Dadurch entsteht zunächst ein doppeltes Netzwerk.

Deaktivieren Sie die WLAN-Funktion Ihres Routers, um zu vermeiden, dass sich Ihre mobilen Geräte weiterhin mit dem kabellosen Heimnetzwerk Ihres Routers verbinden. Dadurch wären die Vorteile des Mesh-Netzwerks ungenutzt.

Informationen, um die Funktion WLAN TO GO oder das Gäste-WLAN Ihres Speedports weiterhin nutzen zu können, finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Speedports im Abschnitt **„Häufige Fragen und Antworten“**.

- 1 Halten Sie die **WLAN-Taste** auf Ihrem Router gedrückt, bis die Leuchtanzeige WLAN erlischt.

Häufige Fragen und Antworten

Eine Auswahl von Lösungen für verschiedene Probleme finden Sie auf den folgenden Seiten. Weitere Hinweise zur Lösung Ihres Problems finden Sie im Internet unter

<https://www.telekom.de/hilfe>

Das mitgelieferte Netzkabel ist zu kurz.

Netzkabel in verschiedenen Längen sind in Ihrem Telekom Shop oder im Fachhandel erhältlich.

Das mitgelieferte HDMI-Kabel ist zu kurz.

HDMI-Kabel in verschiedenen Längen sind in Ihrem Telekom Shop oder im Fachhandel erhältlich.

Warum leuchtet die Leuchtanzeige meiner MagentaTV Box PLAY nicht?

Überprüfen Sie die verwendete Steckdose mit einem Gerät, von dem Sie wissen, dass es funktioniert. Überprüfen Sie die Kabelverbindungen an der Steckdose, am Netzteil und an Ihrer MagentaTV Box PLAY.

Was bedeuten die Tasten auf der Vorderseite meiner MagentaTV Box PLAY?

Mit der **WLAN-Taste** können Sie die WLAN Mesh-Funktionalität Ihrer MagentaTV Box PLAY ein-/ausschalten. Mit der **+Taste** können Sie Ihre MagentaTV Box PLAY kabellos mit Ihrem Router oder dem Telekom Mesh-Gerät Speed Home WiFi verbinden. Mehr Informationen erhalten Sie im Abschnitt **Ihre MagentaTV Box PLAY in der Übersicht auf Seite 6**.

Was bedeuten die Leuchtanzeigen auf meiner MagentaTV Box PLAY?

Die Leuchtanzeigen kennzeichnen die wichtigsten Betriebszustände. Dadurch können Sie identifizieren, wie etwas funktioniert oder nicht. Mehr Informationen erhalten Sie im Abschnitt **Was bedeuten die Leuchtanzeigen? auf Seite 49**.

Wie verwende ich die WPS-Funktion?

Sie können netzwerkfähige Geräte über WPS (Wireless Protected Setup) mit Ihrem kabellosen Heimnetzwerk verbinden. Drücken Sie die **+Taste** auf Ihrer MagentaTV Box PLAY, um den Anmeldevorgang für Geräte mit WPS-Funktion zu starten. Die Taste blinkt während des Anmeldevorgangs. Drücken Sie direkt danach die **Anmelden/WPS-Taste** auf Ihrem netzwerkfähigen Gerät während des Anmeldevorgangs, um die Verbindung herzustellen.

Mein Router hat keine Anmelden/WPS-Taste oder ich kann sie nicht finden.

Lesen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Routers, ob dieser eine WPS-Funktion besitzt oder die entsprechende Taste mit einem anderen Namen oder Symbol bezeichnet wird. Falls Ihr Router keine WPS-Funktion besitzt oder die Datenübertragung/Kopplung weiterhin fehlschlägt, richten Sie Ihre MagentaTV Box PLAY manuell über die Benutzeroberfläche ein. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt **Mesh-Netzwerk manuell einrichten** auf Seite 64.

Meine MagentaTV Box PLAY wurde als Mesh-Basis eingerichtet. Warum kann es gut sein, das parallele WLAN meines Routers auszuschalten?

Die MagentaTV Box PLAY übernimmt jetzt die WLAN-Funktion in Ihrem Heimnetzwerk.

Steht Ihre MagentaTV Box PLAY in der Nähe Ihres Routers, entsteht zunächst ein doppeltes WLAN. Deaktivieren Sie deshalb die WLAN-Funktion Ihres Routers. Es könnte sonst sein, dass sich Ihre mobilen Geräte weiterhin mit dem WLAN Ihres Routers verbinden und nicht mit dem WLAN Ihrer MagentaTV Box PLAY und Sie dadurch die Vorteile des Mesh-Netzwerks nicht nutzen können.

Steht Ihre MagentaTV Box PLAY in einem anderen Raum oder einer anderen Etage als Ihr Router, lassen Sie die Funktion WLAN an Ihrem Router aktiviert. Ihre mobilen Geräte können so, je nach Standort, den günstigeren Empfangsbereich nutzen.

Häufige Fragen und Antworten (Fortsetzung)

Ich habe schlechten WLAN-Empfang. Was kann ich tun?

Funkverbindungen werden durch Gegenstände und Wände beeinflusst. Wählen Sie den Aufstellort Ihrer MagentaTV Box PLAY deshalb so, dass möglichst wenige Hindernisse die WLAN-Verbindung stören. Weitere nützliche Tipps finden sie unter:

www.telekom.de/wlan-hilfe

Wieso habe ich kein Fernsehbild?

Das kann mehrere Gründe haben.

Stellen Sie sicher, dass Ihre MagentaTV Box PLAY eingeschaltet ist.

Prüfen Sie die Kabelverbindung zwischen Ihrer MagentaTV Box PLAY und Ihrem Fernseher und wählen Sie den richtigen HDMI-Eingang aus.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Router eingeschaltet und korrekt mit dem Internet verbunden ist, und dass Ihre MagentaTV Box PLAY und Ihr Fernseher den gleichen HDMI-Standard verwenden.

Mein Fernsehbild hat keine UHD-Auflösung (2160p).

Stellen Sie sicher, dass Ihre MagentaTV Box PLAY an einem geeigneten HDMI-Eingang angeschlossen ist. Verwenden Sie zum Anschluss Ihrer MagentaTV Box PLAY das mitgelieferte oder ein gleichwertiges HDMI-Kabel (mind. Version 2.0a).

Ich habe zwar Bild aber keinen Ton.

Prüfen Sie die Kabelverbindung zwischen Ihrer MagentaTV Box PLAY und Ihrem Fernseher und wählen Sie den richtigen HDMI-Eingang aus. Erhöhen Sie die Lautstärke mit der Fernbedienung Ihrer MagentaTV Box PLAY.

Wie kann ich den Ladezustand der Batterien aus der Fernbedienung erkennen?

Den Ladezustand der Batterien aus der Fernbedienung erkennen Sie in Ihrem MagentaTV im Menü **Einstellungen > Geräte & System > Bluetooth-Geräte**. Wählen Sie dort die Fernbedienung aus. Eine Grafik zeigt Ihnen den Ladezustand der Batterien an.

Die Fernbedienung funktioniert nicht.
Starten Sie die Fernbedienung neu. Entnehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung. Warten Sie 5 Sekunden und legen Sie die Batterien wieder in der richtigen Ausrichtung in die Fernbedienung ein.

Stellen Sie sicher, dass die eingelegten Batterien in der richtigen Ausrichtung eingelegt und nicht verbraucht sind. Verwenden Sie ausschließlich Batterien des Typ AAA (Microzellen).

Funktioniert die Fernbedienung noch immer nicht, stellen Sie die Werkseinstellungen für Ihre MagentaTV Box PLAY wieder her. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Werkseinstellungen wiederherstellen** auf Seite 62.

Was bedeutet Mesh-Netzwerk?

Ein Mesh-Netzwerk ist ein kabelloses Funknetzwerk, das durch den Verbund mehrerer Mesh-Geräte einen flächendeckenden Empfang bei gleichbleibender Übertragungsgeschwindigkeit gewährleistet. Mehr Informationen erhalten Sie im Abschnitt **Was ist ein Mesh-Netzwerk?** auf Seite 32.

Ich weiß nicht, wo das Passwort meines neuen Mesh-Netzwerks steht.

Das Passwort ist nach erfolgreicher Einrichtung in der Regel der WLAN-Schlüssel Ihres bestehenden kabellosen Heimnetzwerks. Alternativ finden Sie das Passwort in der Benutzeroberfläche. Die Benutzeroberfläche erreichen Sie über <http://speedhomewifi>

Wie kann ich ein nicht WLAN-fähiges Gerät zu meinem Mesh-Netzwerk hinzufügen?

Verbinden Sie Ihr Gerät per Netzwerkkabel mit Ihrer MagentaTV Box PLAY oder einem Mesh-Repeater (bspw. Speed Home WiFi) Ihres Mesh-Netzwerks.

Häufige Fragen und Antworten (Fortsetzung)

Das zweite Netzwerk meines Routers wird nach der Einrichtung meiner MagentaTV Box PLAY nicht mehr angezeigt.

Bei der Einrichtung wird während der Datenübertragung nur der WLAN-Name (SSID) des 5-GHz-Netzwerks Ihres Routers übernommen. Dadurch können Sie nach der Einrichtung Ihrer MagentaTV Box PLAY vom vollen Umfang der Mesh-Funktion profitieren. Sie können allerdings in der Benutzeroberfläche Ihrer MagentaTV Box PLAY wieder einen abweichenden WLAN-Namen (SSID) für das 2,4-GHz-Netzwerk festlegen, um wieder zwei Netzwerke nutzen zu können. Sie erreichen die Benutzeroberfläche unter <http://speedhomewifi>

Ich möchte die Funktion WLAN TO GO oder das Gäste-WLAN meines nicht mesh-fähigen Routers nutzen.

Stellen Sie sicher, dass das WLAN Ihres Routers eingeschaltet ist. Ändern Sie anschließend den Namen Ihres normalen WLAN-Netzwerks (SSID) in der Benutzeroberfläche Ihres Routers. Die Namen Ihres WLAN-Netzwerks und Ihres Mesh-Netzwerks dürfen nicht identisch sein.

Wie erreiche ich die Benutzeroberfläche der MagentaTV Box PLAY?

Die Benutzeroberfläche erreichen Sie über <http://speedhomewifi> oder durch Eingabe der IP-Adresse. Die IP-Adresse können Sie in der Netzwerkübersicht Ihres Routers sehen. Weitere Informationen erhalten Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Routers.

Ich kann mich mit meinem mesh-fähigen Router nicht auf der Benutzeroberfläche meiner MagentaTV Box PLAY anmelden. Sie werden automatisch zur Benutzeroberfläche Ihres Routers umgeleitet. Benutzen Sie für die Anmeldung das Gerätepasswort Ihres Routers.



ANHANG

Seite 82

Seite 85

Seite 86

Anhang

Technische Daten

Index

Anhang

Technischer Service

Bei technischen Problemen können Sie sich während der üblichen Geschäftszeiten an die kostenfreie Hotline 0800 33 01000 wenden. Halten Sie bei einem Anruf bitte die Seriennummer Ihres Geräts bereit. Sie gibt dem Ansprechpartner Hinweise auf den Stand des Geräts. Sie finden die Seriennummer auf dem Typenschild, das sich auf der Unterseite des Geräts befindet.

Geräteaustausch und Reparatur

Sollte Ihre MagentaTV Box PLAY einmal ausgetauscht werden müssen, beachten Sie bitte folgenden Hinweis: Sie haben die Möglichkeit Ihre Aufnahmen zu behalten, sofern die bisherige Festplatte nicht defekt ist. Informationen dazu erhalten Sie mit dem Austauschgerät. Weitere Informationen zur Reparatur Ihrer MagentaTV Box PLAY finden Sie unter: www.telekom.de/geraete-service

Rücknahme von alten gekauften Geräten

Hat das Gerät ausgedient, nutzen Sie für das Altgerät das Rücknahmesystem der Telekom. Nähere Informationen auf www.telekom.de/altgeraet-zurueckgeben oder bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof).

Das untenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen.



Batterien oder wiederaufladbare Batterien (Akkus, Akkumulatoren) müssen, soweit möglich und soweit diese nicht fest verbaut sind, entnommen und wie folgt getrennt entsorgt werden. Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem obenstehenden Symbol gekennzeichnet. Es weist darauf hin, dass diese

nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Nach dem Batteriegesetz sind die Verbraucher gesetzlich verpflichtet, verbrauchte Batterien an den Vertreiber oder an einen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zurückzugeben. Ihr Händler (Telekom oder Fachhändler) nimmt verbrauchte Gerätebatterien in haushaltsüblichen Mengen in seinem Ladengeschäft kostenfrei zurück und kümmert sich um die umweltgerechte Entsorgung bzw. das Recycling der Materialien. Sollte Ihr Händler nicht in Ihrer Nähe sein, können Sie die verbrauchten Batterien auch zu Ihrem kommunalen Entsorgungsträger (z. B. Batterietonne oder Wertstoffhof) bringen. Diese Stelle ist ebenfalls zur kostenlosen Rücknahme verpflichtet.

Bevor Sie das Endgerät entsorgen, empfehlen wir Ihnen ausdrücklich die Löschung aller persönlicher Daten und das Zurücksetzen auf die Werkseinstellung.

Die Telekom ist bei der Stiftung Elektro-Altgeräte-Register unter der WEEE-Reg.-Nr.: DE 60800328 registriert. Hinweis für den Entsorgungsträger: Das Datum der Herstellung bzw. des Inverkehrbringens ist auf dem Typenschild nach DIN EN 60062, Ziffer 5, angegeben.

Hersteller haben jährlich die Erfüllung der Zielvorgaben nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) zu veröffentlichen. Informationen hierzu veröffentlicht das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit.

Die Rückgabe von Mietgeräten wird über den Mietvertrag geregelt.

Symbole auf dem Netzteil

Die Symbole auf dem mitgelieferten Netzteil haben folgende Bedeutung.



Schutzisoliertes Gehäuse (Schutzklasse II). Dieses Symbol zeigt an, dass keine Verbindung zur elektrischen Masse (Ground) erforderlich ist.



Gleichspannung. Dieses Symbol zeigt an, dass die mit dem Symbol gekennzeichneten Nennspannungen Gleichspannungen sind.



Wechselfspannung. Dieses Symbol zeigt an, dass die mit dem Symbol gekennzeichneten Nennspannungen Wechselfspannungen sind.



Verwendungsort. Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerät nur in geschlossenen Räumen betrieben werden darf.

CE-Zeichen

Hiermit erklärt die Deutsche Telekom AG, dass die MagentaTV Box PLAY den Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EG sowie 2011/65/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<http://www.telekom.de/hilfe/geraete-zubehoer/ce-konformitaet>



Die Konformität mit den o. a. Richtlinien wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Rechtliche Hinweise

MP3 MPEG Layer-3 Audio-Dekodierungstechnologie unter Lizenz von Fraunhofer IIS und Thomson.

MPEG-4 Dieses Produkt ist im Rahmen der MPEG-4-Visual-Patent-Portfolio-Lizenz für die persönliche und nicht-kommerzielle Nutzung vonseiten eines Benutzers lizenziert, um (i) Videos in Übereinstimmung mit dem MPEG-4-Video-Standard („MPEG-4-Video“) zu kodieren und/oder (ii) ein MPEG-4-Video, das von einem Benutzer für persönliche und nicht-kommerzielle Zwecke kodiert wurde und/oder von einem durch MPEG LA zur Bereitstellung von MPEG-4-Videos lizenzierten Videoanbieter bereitgestellt wurde, zu dekodieren. Es wird weder implizit noch explizit eine Lizenz für andere Einsatzzwecke gewährt. Weitere Informationen, einschließlich solcher zur Verwendung für Werbezwecke, für den internen und kommerziellen Einsatz sowie zur Lizenzierung erhalten Sie von MPEG LA, LLC. Siehe <http://www.mpegla.com>.

MPEG AVC Dieses Produkt ist im Rahmen der AVC Patentportfolio-Lizenz für die persönliche und nichtgewerbliche Nutzung durch Endverbraucher lizenziert für (i) die Codierung von Videodaten gemäß dem AVC-Standard („AVC Video“) und/ oder (ii) die Decodierung von AVC-Videodaten, die von einem Endverbraucher im Rahmen persönlicher und nicht-gewerblicher Nutzung codiert und/oder von einem Videoanbieter, der zum Anbieten von AVC-Videodaten lizenziert ist, erworben wurden.

Für jegliche andere Nutzung wird weder ausdrücklich noch implizit eine Lizenz erteilt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an MPEG LA, I.L.C. Siehe <http://www.mpegla.com>



In Lizenz von Dolby Laboratories gefertigt. Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos, Dolby Vision und das Doppel-D-Symbol sind **DOLBY** eingetragene Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Copyright © 1992-2021 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.



Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Microsoft Ready Inhaltseigentümer nutzen die Microsoft Ready™ -Technologie für den Zugriff auf Technologien, um ihr geistiges Eigentum, einschließlich urheberrechtlich geschützter Inhalte, zu schützen. Dieses Gerät verwendet die Ready-Technologie, um auf Ready-geschützte Inhalte und/oder WMDRMgeschützte Inhalte zuzugreifen. Wenn das Gerät Beschränkungen zur Inhaltsnutzung nicht ordnungsgemäß durchsetzt, können Inhaltseigentümer die Aufhebung der Fähigkeit des Geräts, Ready-geschützte Inhalte wiederzugeben, von Microsoft verlangen. Die Aufhebung darf ungeschützte Inhalte, oder durch andere Zugriffstechnologien geschützte Inhalte, nicht beeinträchtigen. Inhaltseigentümer müssen unter Umständen ein Upgrade für Ready durchführen, um auf ihren Inhalt zuzugreifen. Wenn Sie ein Upgrade ablehnen, können Sie nicht auf Inhalte zugreifen, die ein Upgrade erfordern.

HEVC Geschützt durch einen oder mehrere Ansprüche aus den Patenten, die auf <http://patentlist.hevcadvance.com> aufgeführt sind.

Open source software notice

This document contains an open sourcesoftware notice for this product. The open source software licenses are granted by the respective right holders. And the open source licenses prevail all other license information with regard to the respective open source software contained in the product.

For the Free and Open Source Software licensing rules such as conditions and obligations, please refer to the corresponding information also available in the graphical User Interface of the product in the help section.

Warranty disclaimer

The open source software in this product is distributed in the hope that it will be useful, but without any warranty, without even the implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. See the applicable licenses for more details.

Written offer

Deutsche Telekom hereby offers, valid for at least three years, to give you or any third party, for a charge no more than the cost of physically performing source distribution, on a medium customarily used for software interchange a complete machine-readable copy of the corresponding source code of the software given to you under the GNU General Public License (GPL), Version 2.0 and/or the GNU Lesser General Public License (LGPL), Version 2.1.

To receive such source code please contact Deutsche Telekom as follows:

Telekom Deutschland GmbH
Open Source Team Endgeräte
64307 Darmstadt
Germany

Technische Daten

Modell	MagentaTV Box Play
Media Processor	Broadcom BCM 7268UPKFEBB0B0T
Flash-Speicher	16 MB NOR Flash (Boot), 8 GB eMMC Flash (App)
SDRAM	4GB DDR4 3200 MHz
Betriebssystem	Linux
Sicherheitssystem	Verimatrix, PlayReady, Widevine
WLAN-Standard	IEEE 802.11n/ac/k/v
WLAN-Frequenzbereich	2.4 und 5 GHz
WLAN-Übertragungsrate	bis zu 1733 Mbps
WLAN-Sendeleistung	Max. 20 dBm bei 2,400 - 2,4835 GHz; max. 23 dBm bei 5,150 - 5,350 GHz; max. 30 dBm bei 5,470 - 5,725 GHz;
WLAN-Sicherheit	WPA/WPA2
LAN	1x RJ45, 1 Gbit/s
HDMI	HDMI 2.1 mit HDCP 1.4, HDCP 2.2
USB	USB 3.0 (für Service)
Bildauflösung	720p / 1080p / 2160p
Audio	Stereo, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
Video-Codec	H.264, H.265 (HEVC), MPEG-DASH
Bedienung	Bluetooth-Fernbedienung (Bluetooth Version 4.2)
Update	über Netzwerk
Kühlung	passiv
Versorgungsspannung	siehe Netzteile
Stromverbrauch	< 7,5 W im Ruhezustand, < 9,5 W im Stand-by, < 11 W im Betrieb
zulässige Umgebungsbedingungen	0 °C bis +35 °C (Betrieb), -30 °C bis +70 °C (Lagerung)
Gewicht	etwa 600 g
Abmessungen (B x H x T)	148 mm x 65 mm x 148 mm

Netzteil Modellkennung DA-38A19

Eingangsspannung	230 V
Eingangswechselstromfrequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	19 V
Ausgangsstrom	2 A
Ausgangsleistung	38 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	90,4 %
Effizienz bei geringer Last (10 %)	86,8 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,06 W

Netzteil Modellkennung ADS038T-U 190200

Eingangsspannung	230 V
Eingangswechselstromfrequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	19 V
Ausgangsstrom	2 A
Ausgangsleistung	38 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	88,94 %
Effizienz bei geringer Last (10 %)	88,35 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,06 W

Index

A

Abdeckung	52
Anschließen	21, 22
Aufstellen	12, 20

B

Basis. <i>Siehe</i> Mesh-Netzwerk	
Benutzeroberfläche.	68

E

Einrichten (automatisch)	24, 29
Einrichten (manuell)	64
Empfang	76

F

Fernbedienung	8, 18
Fragen und Antworten	76, 78
Funktionstasten	6, 8

G

Gerätepasswort.	13
-------------------------	----

H

HDMI	21, 84
----------------	--------

L

LAN. <i>Siehe</i> Netzwerk	
LED. <i>Siehe</i> Leuchtanzeigen	
Leuchtanzeigen	10, 49, 50
Lieferumfang. <i>Siehe</i> Verpackungsinhalt	
Lösungswege	48

M

MeinMagenta App	60
Mesh-Netzwerk	32, 34, 36

N

Netzteil	22
Netzwerk	32
Netzwerkkabel	58
Neustart	53

P

Passwort.	77. <i>Siehe</i> Gerätepasswort
Problemlösung	48, 60, 61

R

Reinigung	13
Reparatur	13, 82
Repeater. <i>Siehe</i> Mesh-Netzwerk	
Reset	7, 62, 63, 65

S

Sicherheit	12
Signal	20, 32
SSID	69, 72
Stand-by	42, 43
Status	35, 50
Stromsparmmodus	42

T

Tasten	6, 8
Technische Daten	85

V

Verpackungsinhalt	16
-----------------------------	----

W

Werkseinstellungen	62
WPS	24

Erfahrene Mitarbeiter stehen Ihnen während der üblichen Geschäftszeiten unter der Hotline **0800 33 01000** oder im Internet unter www.telekom.de/hilfe zur Verfügung.

Bedienungsanleitung für MagentaTV Box PLAY
Ausgabe 09.11.2021

Den aktuellen Stand der Bedienungsanleitung erhalten Sie im Internet unter www.telekom.de

Herausgeber:
Telekom Deutschland GmbH
Landgrabenweg 151
53227 Bonn



ERLEBEN, WAS VERBINDET.