

# BEDIENUNGSANLEITUNG

## PULS



ERLEBEN, WAS VERBINDET.




Vielen Dank, dass Sie sich für das Telekom Puls entschieden haben.

Das Telekom Puls ist ein modernes Tablet und Ihr persönliches Cockpit für die Telekom Welt zu Hause.

Das auf Anroid 5.0 basierende Telekom Puls bietet Ihnen neben einem großen und hochauflösendem Display unter anderem einen internen Speicher von 16 GB und integriertes WLAN nach aktuellem Standard.

Somit ist das Telekom Puls der schnelle Weg, Ihre Telekom Produkte zu Hause zu bedienen.

Die Benutzeroberfläche des Telekom Puls hält viele Funktionen bereit, die direkt mit Ihren Telekom Produkten zusammenspielen. Darüber hinaus bietet das Telekom Puls einen Kindermodus, der es Ihnen erlaubt, die Nutzung der Apps auf dem Tablet einzuschränken. Sie legen fest, welche Apps Ihre Kleinen wann und wie lange nutzen dürfen.

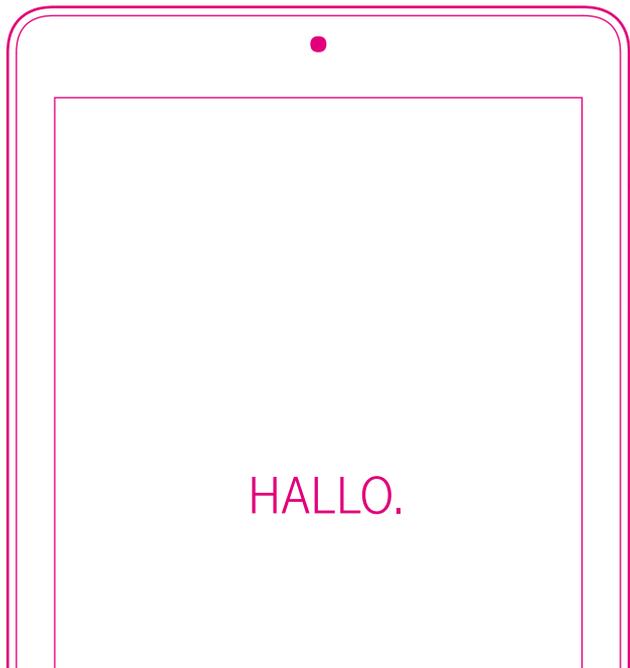

HALLO.

# LERNEN SIE IHR PULS TABLET KENNEN.

Seite 10	Ihr Puls Tablet in der Übersicht
Seite 16	Auspacken und loslegen
Seite 34	So bedienen Sie Ihr Puls Tablet
Seite 52	Wie funktioniert die Puls Startseite?
Seite 60	Einstellungen auf Ihrem Telekom Puls

# Inhaltsverzeichnis

## **Einführung**

Sicherheitshinweise .....	8
Ihr Puls Tablet in der Übersicht .....	10
Puls Tablet bedienen.....	12

## **Auspacken und loslegen**

Verpackungsinhalt überprüfen .....	18
Bereiten Sie Ihr neues Puls Tablet vor .....	20
Starten Sie Ihr neues Puls Tablet .....	22
Google Konto einrichten.....	26

## **So bedienen Sie Ihr Puls Tablet**

Startbildschirm.....	36
Startbildschirm individualisieren .....	40
Sperrbildschirm .....	41
Benachrichtigungsfeld öffnen.....	42
Funktionsmenü öffnen .....	43
App-Übersicht öffnen .....	46
App auf dem Startbildschirm platzieren .....	47
App auf dem Startbildschirm verschieben .....	48
App von Ihrem Puls Tablet deinstallieren .....	49
E-Mail-Konto einrichten.....	50
Internet Browser nutzen .....	51

## **Wie funktioniert die Puls Startseite?**

Was ist die Puls Startseite? .....	54
Puls Startseite individualisieren .....	55
Einstellungen der Puls Startseite .....	58
Übersicht der Puls Startseite .....	59
Puls Kachel Apps starten .....	59
Puls Kacheln verschieben .....	59

## **Einstellungen auf Ihrem Telekom Puls**

Einstellungen am Puls Tablet vornehmen .....	62
Einstellungen - Drahtlos & Netzwerke .....	63
Einstellungen - Gerät .....	66
Einstellungen - Nutzer .....	70
Einstellungen - System .....	74

## **Anhang**

Speicherkarte einsetzen .....	78
Puls Tablet mit Computer verbinden .....	79
Selbsthilfe bei Problemen .....	80
Reinigen - wenn's nötig wird .....	82
Technischer Service .....	82
Lizenztexte .....	82
CE-Zeichen .....	83
Rücknahme von alten Geräten .....	84
Entsorgung von Lithium-Batterien .....	84
Technische Daten .....	85

# Sicherheitshinweise

**Beachten und befolgen Sie die Sicherheitshinweise.  
So schützen Sie sich vor körperlichen Schäden!**

Niemals das Puls Tablet oder das Ladegerät öffnen.

Niemals die Steckkontakte berühren.

Niemals während eines Gewitters anschließen.

Niemals das Puls Tablet oder das Ladegerät mit nassen Händen anfassen.

Alle Kabel ordentlich und sorgfältig verlegen.

Nicht in der Nähe von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung betreiben.

Vor Nässe, Staub, Flüssigkeiten und Dämpfen schützen.

Nicht auf rutschigen oder wärmeempfindlichen Oberflächen ablegen.

Nicht in Feuchträumen oder explosionsgefährdeten Bereichen betreiben.

Keine Gegenstände auf dem Puls Tablet abstellen.

Ausschließlich in der Nähe einer leicht zugänglichen Steckdose aufladen.

Ausschließlich mit dem zugehörigen Ladegerät aufladen.

Ausschließlich an zugelassene Dosen / Buchsen anschließen.

Ausschließlich zugelassenes Zubehör anschließen.

Ausschließlich mit einem weichen, fusselfreien, trockenen und antistatischen Reinigungstuch reinigen.

# Sicherheitshinweise (Fortsetzung)

Keine Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden.

Während einer Software-Aktualisierung (Firmware-Update) nicht ausschalten. Ein eventueller Datenverlust beschädigt Ihr Tablet.

Eine Haftung der Deutschen Telekom für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch des Tablets kann nicht übernommen werden.

Wählen Sie möglichst sichere Passwörter. Vermeiden Sie persönliche Informationen, wie E-Mail-Adressen, Geburtstage, vollständige Namen, Rufnummern und Anschriften.

Das Puls Tablet enthält eine Lithium-Batterie. Es besteht Explosionsgefahr bei unsachgemäßer Handhabung, Beschädigung oder Entnahme der Lithium-Batterie.


Das Puls Tablet sollte nicht ohne Aufsicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. geringem Erfahrungsschatz benutzt werden.

Personen (einschließlich Kindern) mit geringem Erfahrungsschatz sollten bei der Benutzung des Puls Tablet durch die für die Sicherheit des jeweiligen Nutzers verantwortliche Person beaufsichtigt werden.


Geben Sie das Puls Tablet nicht ohne Aufsicht in Kinderhände.

Bewahren Sie das Puls Tablet und das Zubehör an einem für Kinderhände unzugänglichen Ort auf.

# Ihr Puls Tablet in der Übersicht

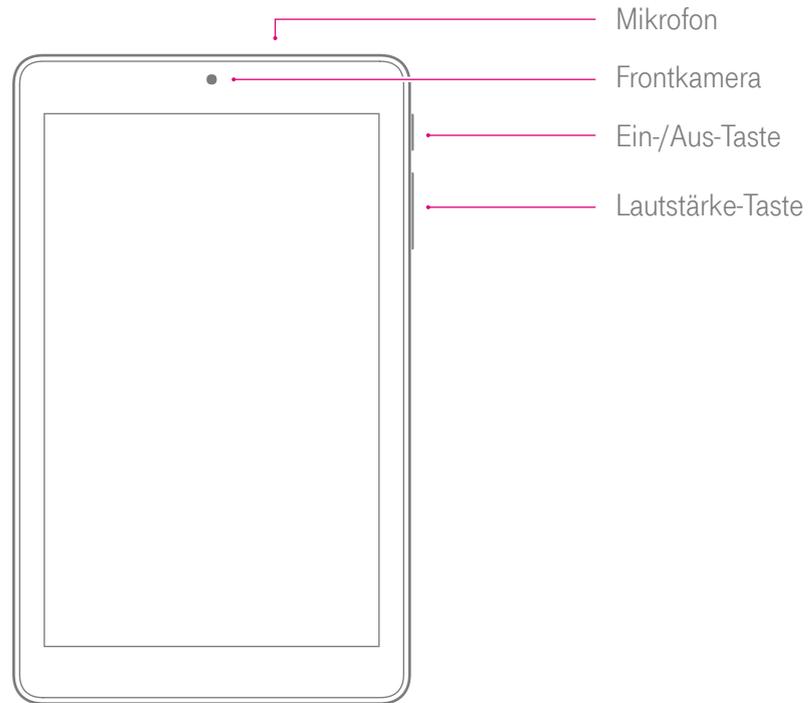

# Ihr Puls Tablet in der Übersicht (Fortsetzung)

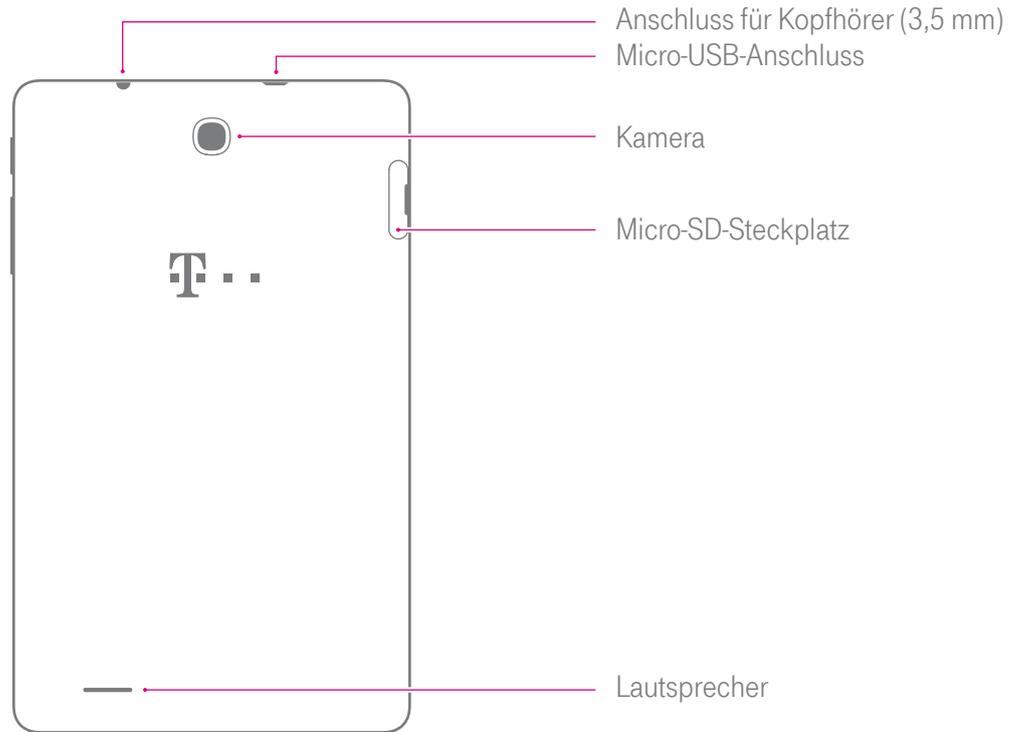


# Puls Tablet bedienen

Sie bedienen Ihr Puls Tablet im Wesentlichen durch Gesten Ihrer Finger auf dem Display.

Die verschiedenen Gesten führen unterschiedliche Funktionen aus.


Die wichtigsten Gesten haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Führen Sie die Gesten nur mit sanftem Druck aus, andernfalls könnte es zu einer Beschädigung des Displays kommen.

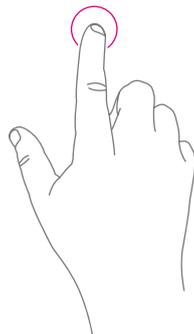

Tippen


**Tippen** Sie auf ein Element oder einen Eintrag, um eine Funktion auszuführen.

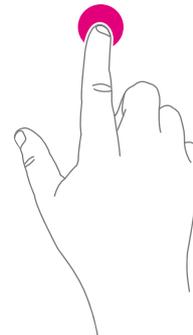


Tippen und halten

**Tippen und halten** Sie ein Element oder einen Eintrag, um ein Element zu markieren oder eine weitere Geste zu kombinieren.

## Puls Tablet bedienen (Fortsetzung)

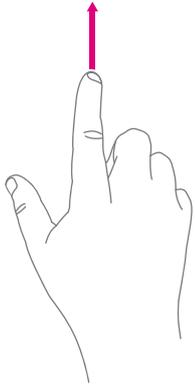


Wischen nach oben

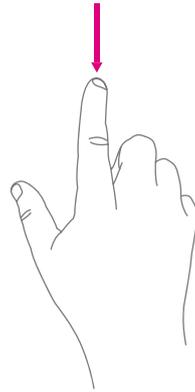

Wischen nach unten



Wischen nach links

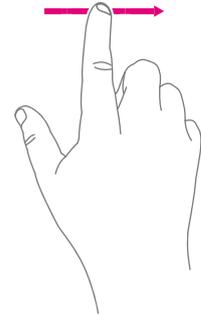

Wischen nach rechts

**Wischen** Sie den angezeigten Bildschirminhalt nach oben oder unten, um bspw. eine Liste durchzublättern oder auf einer Internetseite nach oben oder unten zu blättern.


**Wischen** Sie den angezeigten Bildschirminhalt nach links oder rechts, um bspw. die verschiedenen Puls Startseiten durchzublättern.

# Puls Tablet bedienen (Fortsetzung)




Ziehen

Halten Sie ein Element und ziehen Sie es bspw. nach rechts, wenn Sie es an einer anderen Stelle positionieren möchten.

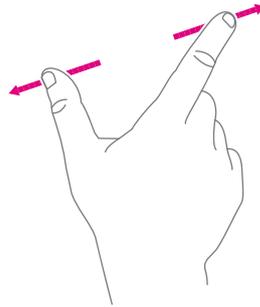

Vergrößern


Ziehen Sie den angezeigten Displayinhalt (bspw. ein Foto) mit zwei Fingern auseinander, wenn Sie diesen Vergrößern möchten.

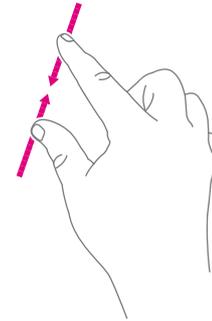

Verkleinern


Ziehen Sie den angezeigten Displayinhalt (bspw. ein Foto) mit zwei Fingern zusammen, wenn Sie diesen Verkleinern möchten.

# Puls Tablet bedienen (Fortsetzung)

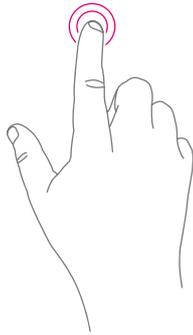


Doppeltippen

Tippen Sie doppelt auf eine Webseite oder ein Foto, um den angezeigten Displayinhalt zu vergrößern. Tippen Sie erneut doppelt auf den Displayinhalt, um diesen wieder auf die Ausgangsgröße zu verkleinern.

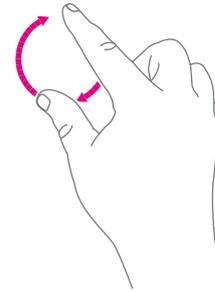

Drehen

**Drehen** Sie den angezeigten Bildschirminhalt (bspw. eine Landkarte) mit zwei Fingern, um den angezeigten Displayinhalt in der Ausrichtung zu verändern.

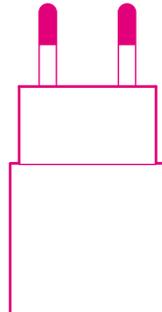

# AUSPACKEN UND LOSLEGEN

Seite 18	Verpackungsinhalt überprüfen
Seite 20	Bereiten Sie Ihr neues Puls Tablet vor
Seite 22	Starten Sie Ihr neues Puls Tablet
Seite 26	Google-Konto einrichten
Seite 32	Telekom Dienste einrichten

# Verpackungsinhalt überprüfen

Packen Sie Ihr Puls Tablet aus und überprüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit.

Telekom Puls Tablet  
Ladegerät  
USB-Kabel  
Kurzanleitung

Bewahren Sie die Originalverpackung für einen Transport oder Rückversand auf.

Bevor Sie Ihr Puls Tablet in Betrieb nehmen, überprüfen Sie zunächst sorgfältig, ob Schäden an Verpackung, Gehäuse, Ladegerät oder USB-Kabel darauf hindeuten, dass Ihr Puls Tablet beschädigt ist.


Nehmen Sie Ihr Puls Tablet nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist! Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Technischen Service der Telekom.

# Verpackungsinhalt überprüfen (Fortsetzung)

Telekom Puls




Ladegerät



Kurzanleitung



USB-Kabel



# Bereiten Sie Ihr neues Puls Tablet vor

Vor der ersten Nutzung Ihres Puls Tablet, empfehlen wir den Akku vollständig zu laden.

- 1 Verbinden Sie den Micro-USB-Stecker des USB-Kabels mit dem Micro-USB-Anschluss an Ihrem Puls Tablet.
- 2 Verbinden Sie den USB-Stecker des USB-Kabels mit der USB-Buchse des Ladegeräts.

Beachten Sie die richtige Ausrichtung der USB-Stecker. Die Steckverbindung ist nur in eine Richtung möglich.

- 3 Stecken Sie das Ladegerät in eine leicht zugängliche Steckdose.

- 4 Der Ladevorgang Ihres Puls Tablet beginnt.


Die Rückseite des Puls Tablet erwärmt sich beim Ladevorgang. Beachten Sie hierzu die Hinweise auf Seite 10.

- 5 Sobald das Puls Tablet vollständig geladen ist, wird der Ladevorgang automatisch beendet.


- 6 Trennen Sie die Verbindung zur Steckdose und zu Ihrem Puls Tablet, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Sie können Ihr Puls Tablet auch an anderen USB-Anschlüssen (bspw. eines Computers) laden. Beachten Sie jedoch das der Ladevorgang je nach verwendetem USB-Anschluss länger dauern kann. In einigen Fällen ist das Laden an anderen USB-Anschlüssen nicht möglich.

# Bereiten Sie Ihr neues Puls Tablet vor (Fortsetzung)

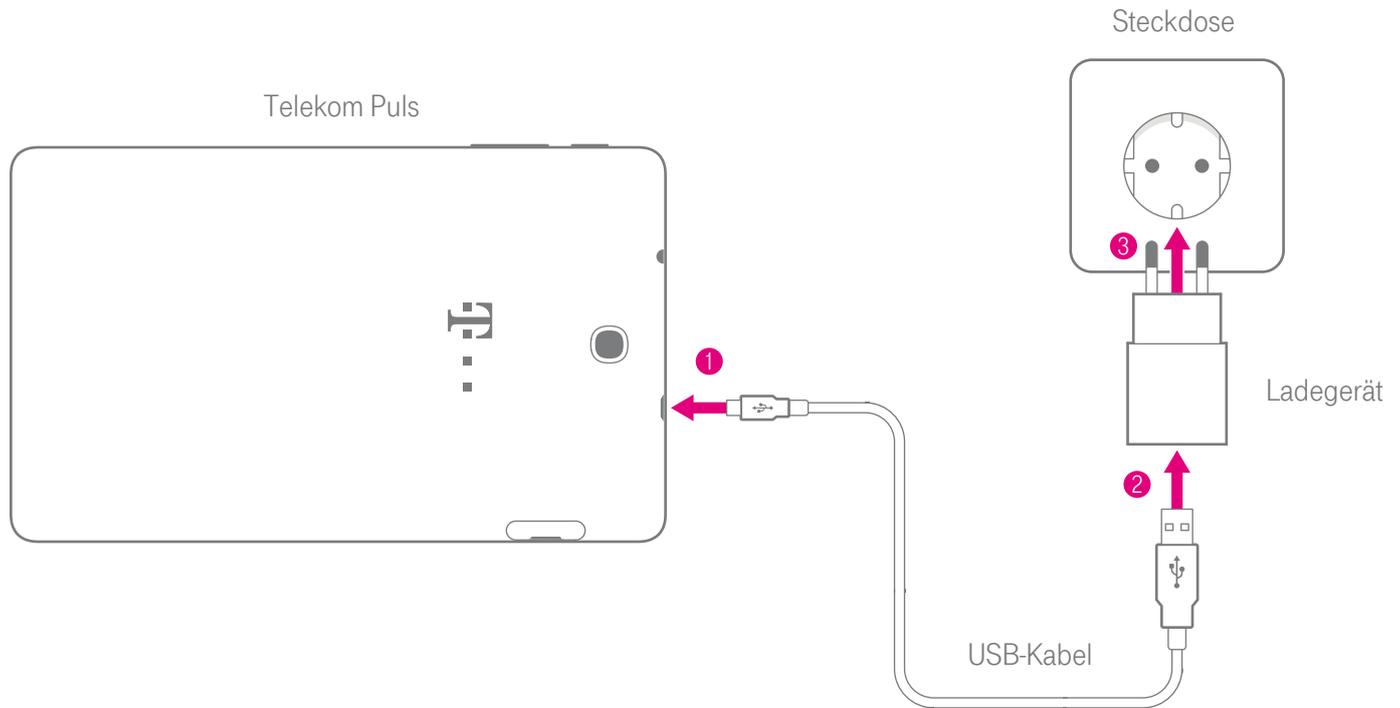


# Starten Sie Ihr neues Puls Tablet

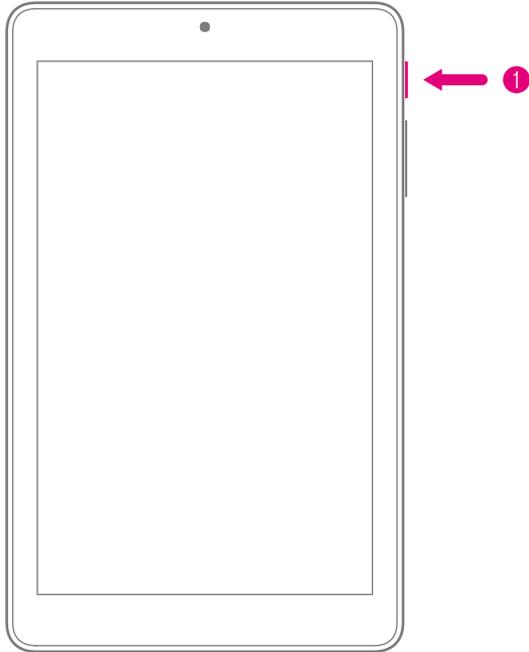

- 1 Drücken und halten Sie die Ein / Aus-Taste bis Ihr Puls Tablet startet. Der Startvorgang kann einige Minuten dauern.

Ihr Puls Tablet aktualisiert im Laufe der Einrichtung automatisch die installierte Software. So erhalten Sie automatisch Zugriff auf unsere neuesten Produkte und Services. Die Aktualisierung erfordert eine Verbindung zum Internet und kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

# Starten Sie Ihr neues Puls Tablet (Fortsetzung)

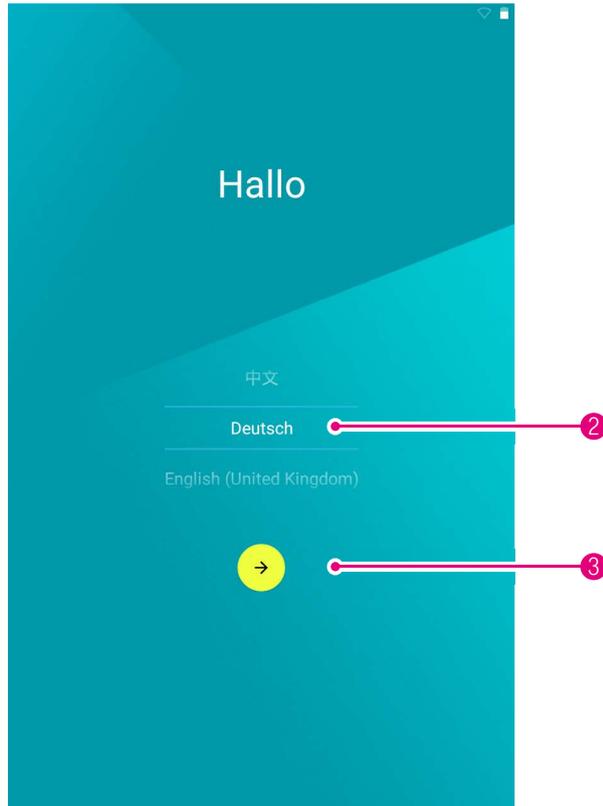


- 2 Wischen Sie die Liste der Sprachen nach oben oder unten, wenn Sie die voreingestellte Sprache verändern möchten.

Bitte beachten Sie, dass die Telekom Inhalte nur in deutscher Sprache verfügbar sind. Die Auswahl der Sprache bezieht sich lediglich auf die Systemsprache.

- 3 Tippen Sie auf die Schaltfläche, wenn Sie mit der Einrichtung fortfahren möchten.


# Starten Sie Ihr neues Puls Tablet (Fortsetzung)

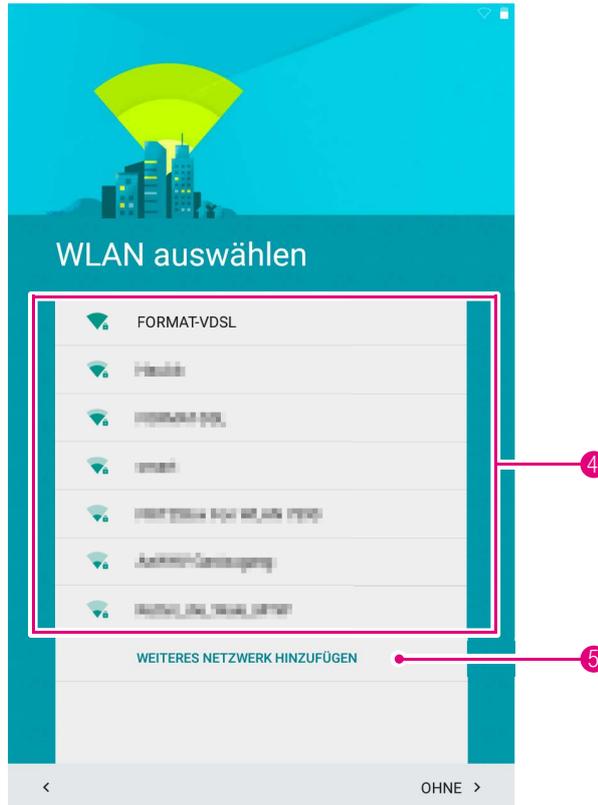

Für die Einrichtung Ihres Puls Tablet müssen Sie eine Verbindung zu Ihrem Heimnetzwerk herstellen.

- 4 Tippen Sie auf den WLAN-Namen (SSID) Ihres Heimnetzwerks.
- 5 Tippen Sie auf den Eintrag **Weiteres Netzwerk hinzufügen**, wenn der Name Ihres Heimnetzwerks nicht aufgelistet ist. Geben Sie die Daten Ihres Heimnetzwerks in die Eingabefelder ein.


# Starten Sie Ihr neues Puls Tablet (Fortsetzung)

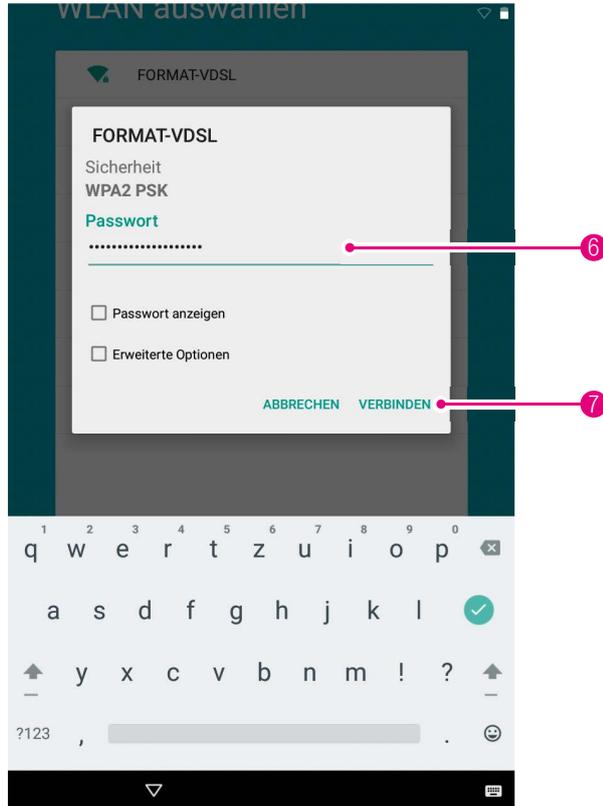

6 Tragen Sie das Passwort für Ihr Heimnetzwerk in das Eingabefeld ein.

7 Tippen Sie auf den Eintrag **Verbinden**.

# Google Konto einrichten

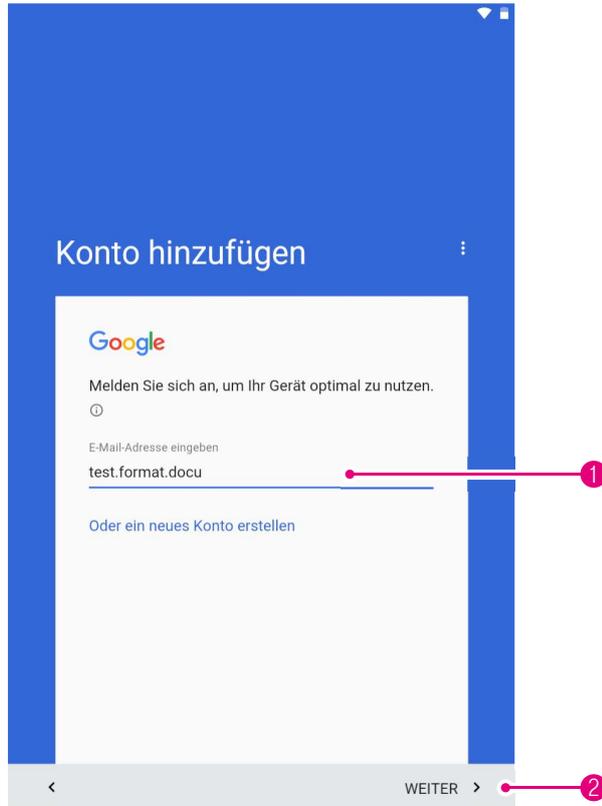


Wenn Sie den erweiterten Funktionsumfang Ihres Puls Tablet nutzen möchten, benötigen Sie ein Google-Konto. Das Google-Konto ermöglicht Ihnen u. a. die Installation weiterer Apps aus dem Google Play Store.

Für die Nutzung der Telekom Inhalte ist KEIN Google-Konto erforderlich. Klicken Sie auf den Eintrag **Überspringen**, wenn Sie diesen Einrichtungsschritt vorerst auslassen möchten.

Nutzen Sie bereits ein Google-Konto (bspw. Google Mail) empfehlen wir die Einrichtung vorzunehmen.

- 1 Tragen Sie die E-Mail-Adresse Ihres Google-Kontos in das Eingabefeld ein.
- 2 Tippen Sie auf den Eintrag **Weiter**.


# Google Konto einrichten (Fortsetzung)

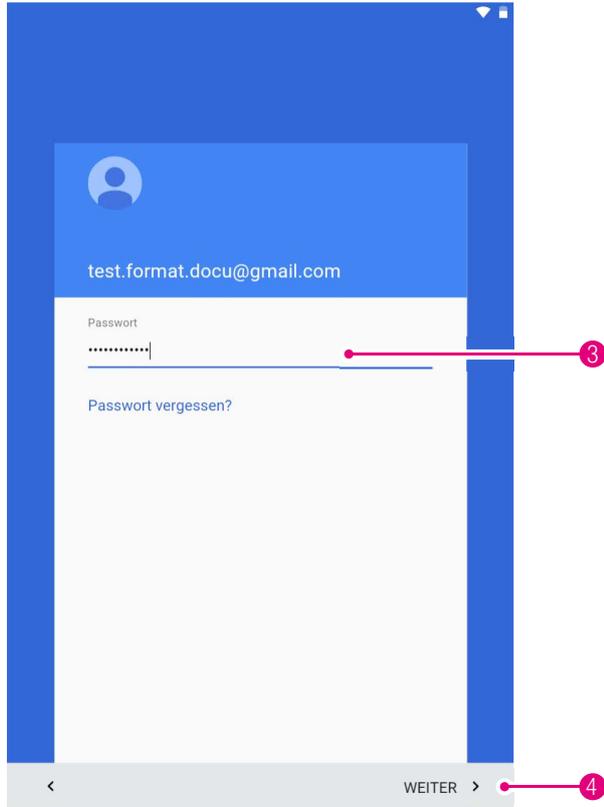

The screenshot shows a mobile interface for setting up a Google account. At the top, there is a blue header with a white person icon and the email address "test.format.docu@gmail.com". Below this is a white form with a "Passwort" label and a password input field containing several dots. A red line with a circle containing the number "3" points to the password input field. Below the password field is a link that says "Passwort vergessen?". At the bottom of the screen, there is a grey bar with a left arrow, the text "WEITER", and a right arrow. A red line with a circle containing the number "4" points to the "WEITER" button.


- ③ Tragen Sie das Passwort Ihres Google-Kontos in das Eingabefeld ein.
- ④ Tippen Sie auf den Eintrag **Weiter**.

# Google Konto einrichten (Fortsetzung)

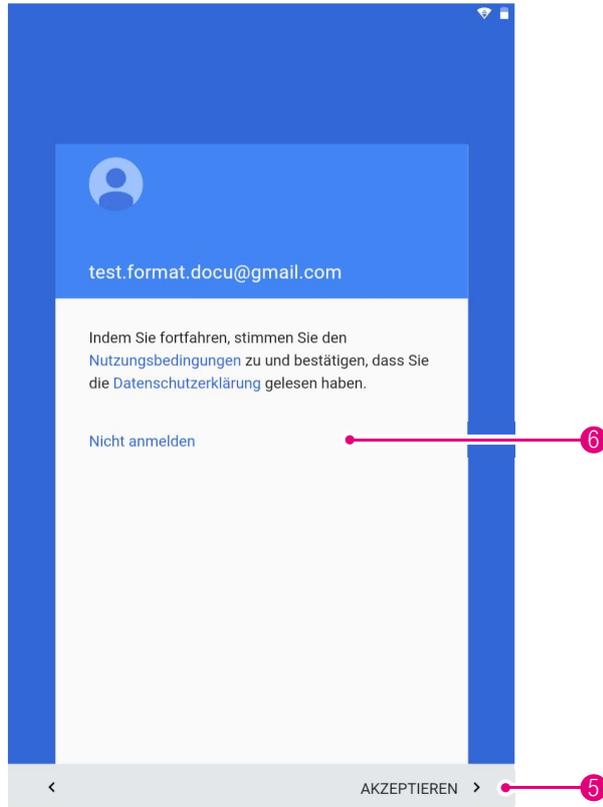


- 5 Tippen Sie auf **Akzeptieren**, wenn Sie mit den Nutzungsbedingungen von Google einverstanden sind und die Datenschutzerklärung gelesen haben.
- 6 Tippen Sie auf den Eintrag **Nicht anmelden**, wenn Sie die Einrichtung Ihres Google-Kontos auf Ihrem Telekom Puls abbrechen möchten.

# Google Konto einrichten (Fortsetzung)

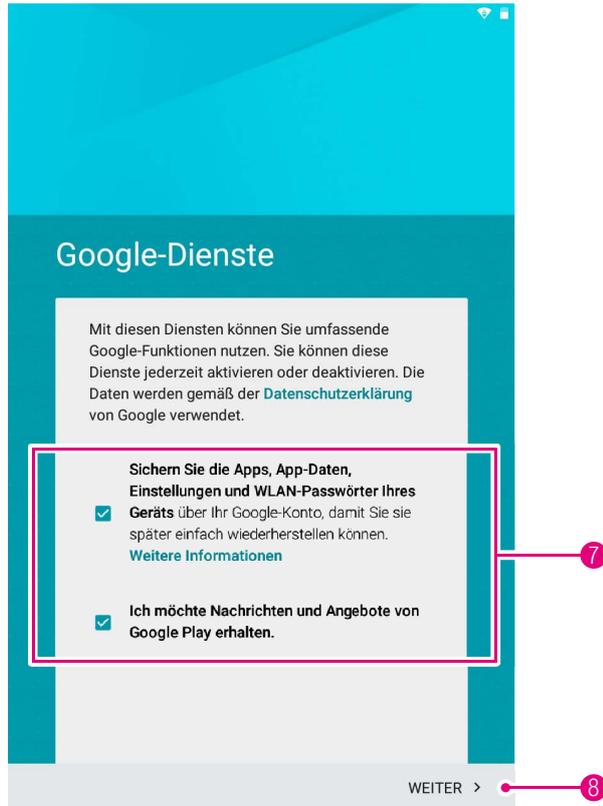

- 7 Setzen oder entfernen Sie die Haken, wenn Sie die angebotenen Google-Dienste nutzen bzw. nicht nutzen möchten.
- 8 Tippen Sie auf den Eintrag **Weiter**.


# Google Konto einrichten (Fortsetzung)

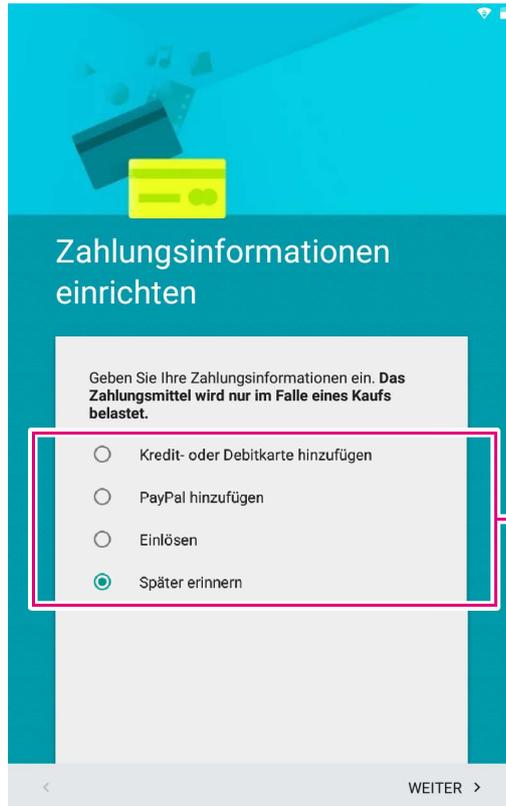

Einige Inhalt im Google Play Store erfordern die Eingabe von Zahlungsinformationen. Das hinterlegte Zahlungsmittel wird nur im Falle eines Kaufs belastet. Sie können die Einrichtung von Zahlungsinformationen auch zu einem späteren Zeitpunkt vornehmen.

- 9 Wählen Sie die von Ihnen bevorzugte Zahlungsmethode. In unserem Beispiel wählen wir die Option **Später erinnern**. Sie können die Einrichtung einer Zahlungsinformation zu einem späteren Zeitpunkt vornehmen.

# Google Konto einrichten (Fortsetzung)

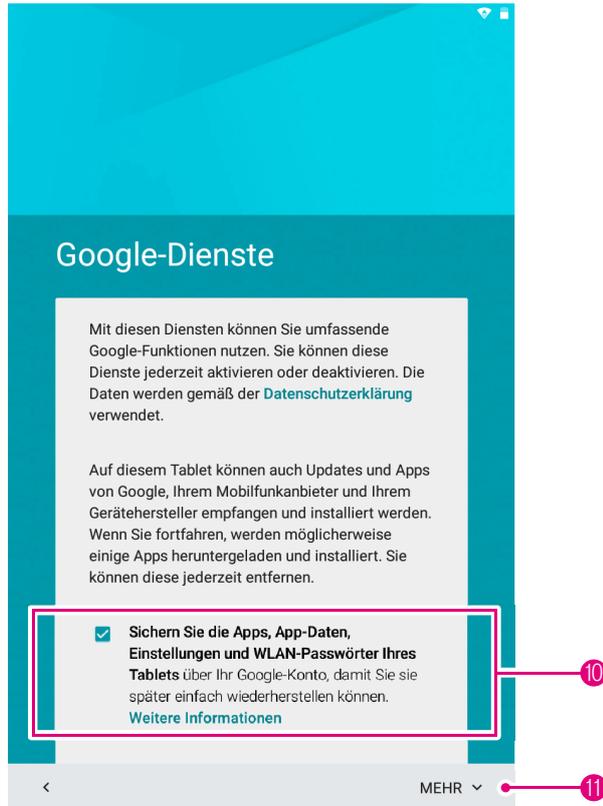

- 10 Setzen oder entfernen Sie die Haken, wenn Sie die angebotenen Google-Dienste nutzen bzw. nicht nutzen möchten.
- 11 Tippen Sie auf den Eintrag **Mehr**, um die weiteren Google-Dienste anzuzeigen.
- 12 Tippen Sie auf den Eintrag **Weiter**. (Die Schaltfläche ist in der nebenstehenden Abbildung nicht dargestellt.)

# Telekom Dienste einrichten



Im Anschluss an die Einrichtung Ihres Google-Kontos, nehmen Sie noch einige Einstellungen für die Nutzung der Telekom Dienste vor.

- 1 Setzen Sie den Haken, wenn Sie automatisch neue Sicherheits-Updates laden möchten. Wir empfehlen das automatisierte Laden neuer Sicherheits-Updates. So genießen Sie den besten Schutz bei der Nutzung Ihres Puls Tablet.
- 2 Setzen Sie den Haken, wenn Sie persönliche Empfehlungen für neue Apps erhalten möchten.
- 3 Tippen Sie auf den Eintrag Weiter.

# Telekom Dienste einrichten (Fortsetzung)

**EIN LOGIN FÜR ALLE  
TELEKOM DIENSTE**  
Bitte loggen Sie sich jetzt ein.

4

5

6

Login

Benutzername

Passwort [Passwort vergessen?](#)

Login


Noch nicht registriert? [Jetzt registrieren](#)

ÜBERSPRINGEN >

Melden Sie sich mit Ihren Telekom Benutzerdaten an. Das sind die Zugangsdaten, die Sie mit den Unterlagen für Ihren Anschluss erhalten oder die Sie im Kundencenter der Telekom hinterlegt haben. Zum Beispiel Ihre E-Mail-Adresse@t-online.de und Ihr Passwort.

- 4 Tragen Sie Ihren Benutzernamen in das Eingabefeld ein.
- 5 Tragen Sie Ihr persönliches Kennwort in das Eingabefeld ein.
- 6 Tippen Sie **Login**. Ihr Puls Tablet ist jetzt eingerichtet.


**Tipp:** Tippen Sie auf **Video starten**, wenn Sie noch einige Tipps im Umgang mit Ihrem Puls Tablet erhalten möchten.

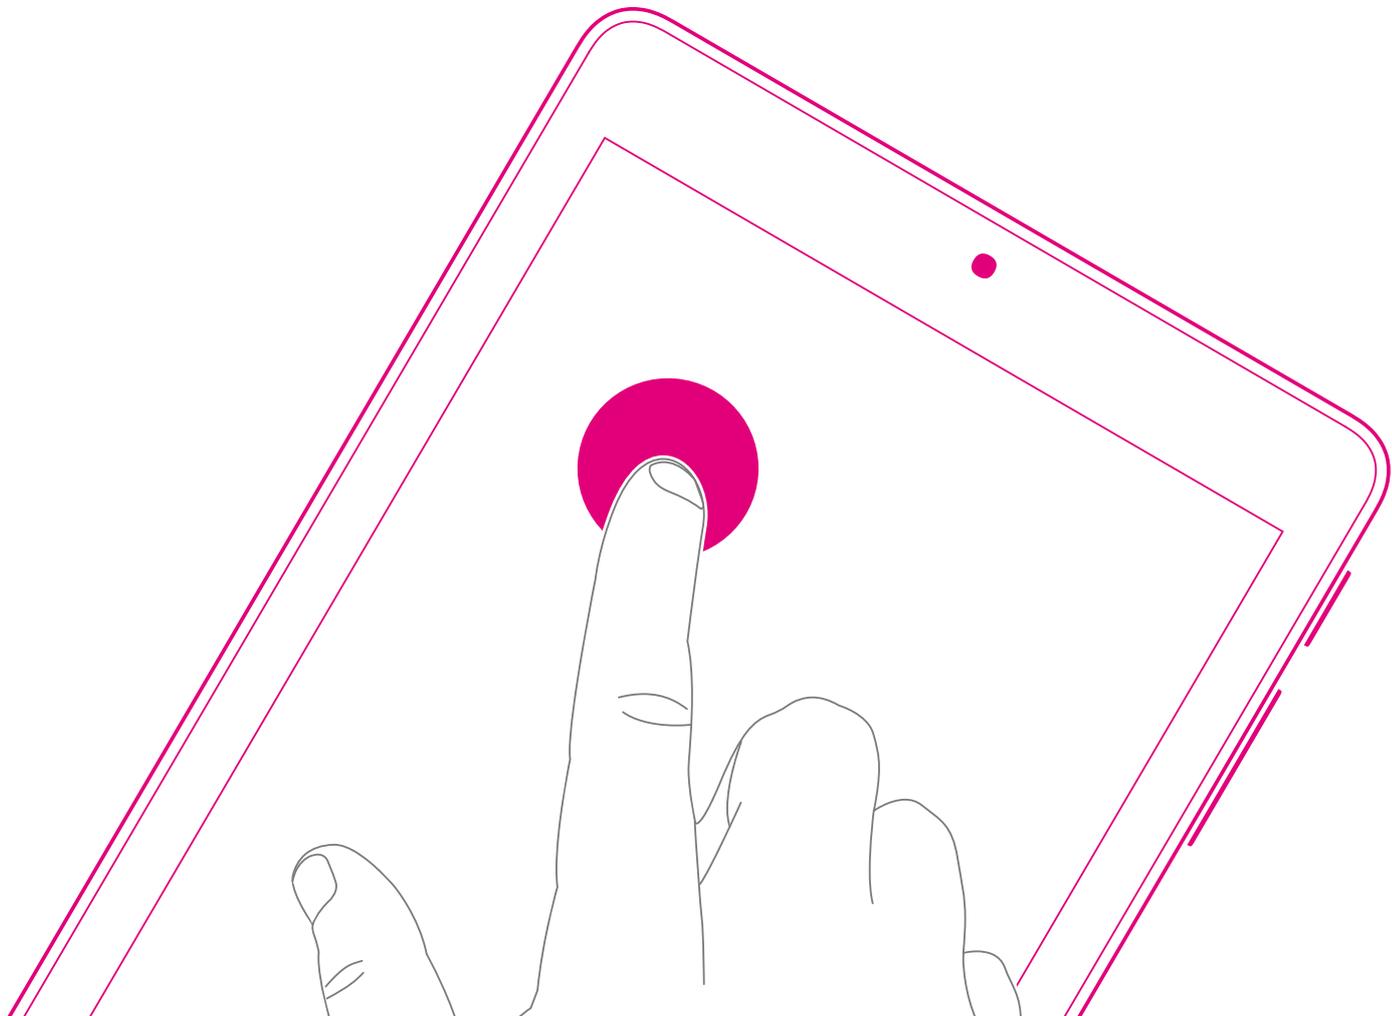

# SO BEDIENEN SIE IHR PULS TABLET

Seite 36	Startbildschirm
Seite 40	Startbildschirm individualisieren
Seite 41	Sperrbildschirm
Seite 42	Benachrichtigungsfeld öffnen
Seite 43	Funktionsmenü öffnen
Seite 46	App-Übersicht öffnen
Seite 47	App auf dem Startbildschirm platzieren
Seite 48	App auf dem Startbildschirm verschieben
Seite 49	App von Ihrem Puls Tablet deinstallieren
Seite 50	E-Mail-Konto einrichten
Seite 51	Internet Browser nutzen


# Startbildschirm

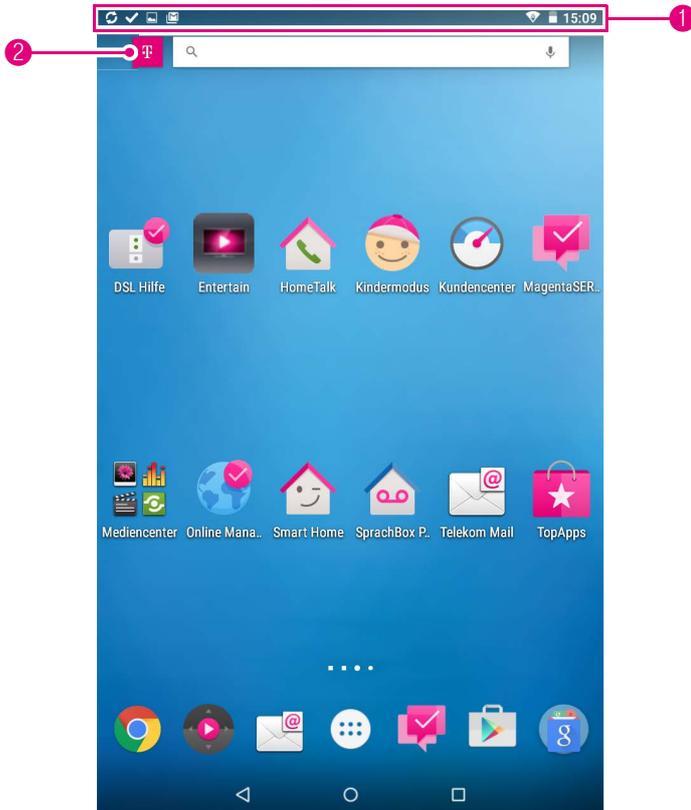

Der Startbildschirm bietet Ihnen viele Möglichkeiten Ihr Puls Tablet zu bedienen.


- 1 Die Statusleiste zeigt Ihnen mit Hilfe von System-Icons verschiedene Systemzustände bzw. Systemmeldungen an.
- 2 Tippen Sie auf das Telekom Logo, wenn Sie den Katalog der verfügbaren Puls Kacheln öffnen möchten.

# Startbildschirm (Fortsetzung)

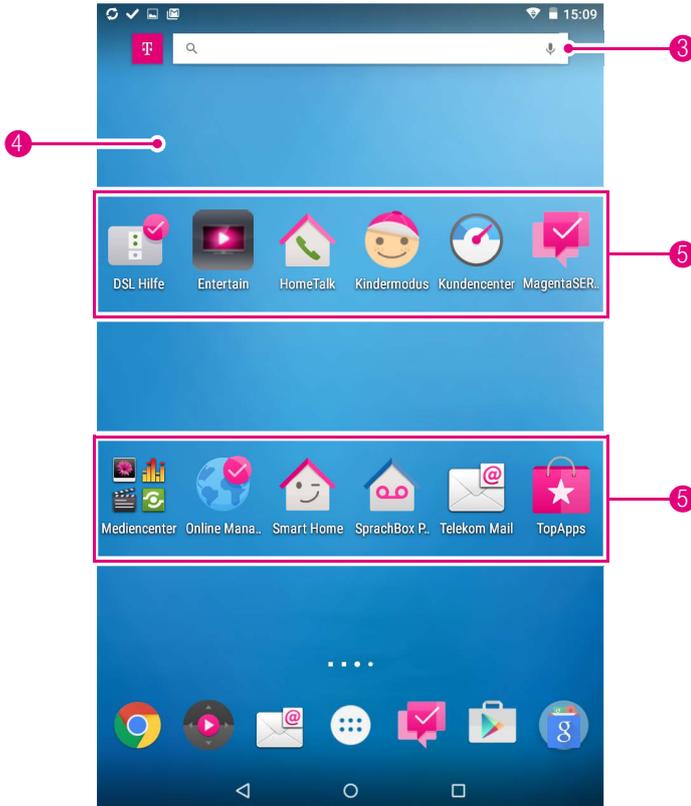


- 3 Tippen Sie in das Eingabefeld und geben Sie Ihren Suchbegriff ein, wenn Sie eine Google-Suche im Internet starten möchten.
- 4 Sie können das Erscheinungsbild des Startbildschirms nach Ihren Wünschen individualisieren. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt **Startbildschirm individualisieren**.
- 5 Tippen Sie auf ein Icon, wenn Sie die entsprechende App starten möchten.

# Startbildschirm (Fortsetzung)

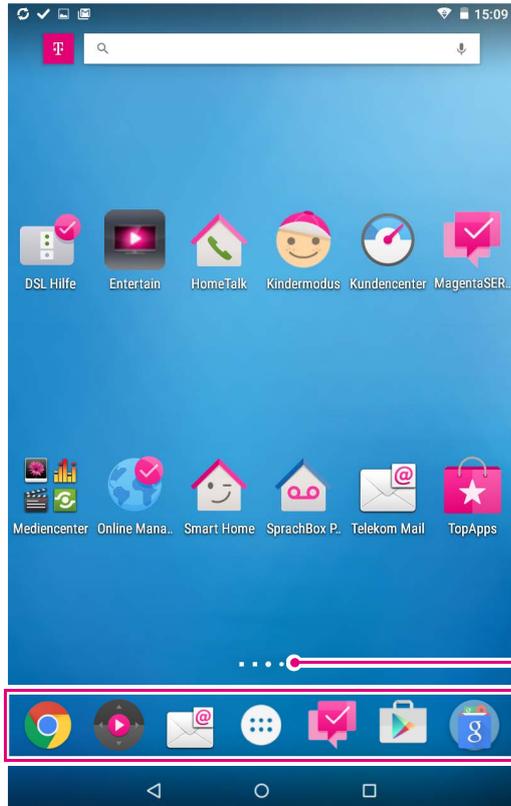


- 6 Hier sehen Sie auf welcher Seite des Startbildschirms Sie sich im Moment befinden.
- 7 Die Schnellstartleiste zeigt immer dieselben App-Icons, unabhängig davon auf welcher der Startseiten Sie sich im Moment befinden. Sie können Ihre meistgenutzten Apps in die Schnellstartleiste verschieben.

# Startbildschirm (Fortsetzung)

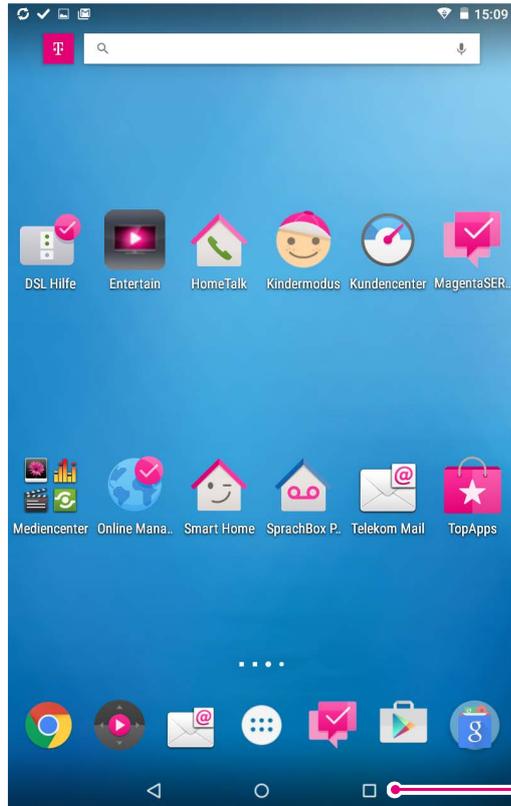

- 8 Nutzen Sie die Systemschaltflächen, wenn Sie zum Startbildschirm zurückkehren, Apps verlassen oder beenden möchten.
- 8 Tippen Sie auf , wenn Sie zum zuvor angezeigten Displayinhalt zurückkehren möchten.
- 8 Tippen Sie auf , wenn Sie zum Startbildschirm zurückkehren möchten
- 8 Tippen Sie auf , wenn Sie die Liste der aktuell geöffneten Apps anzeigen möchten.

# Startbildschirm individualisieren

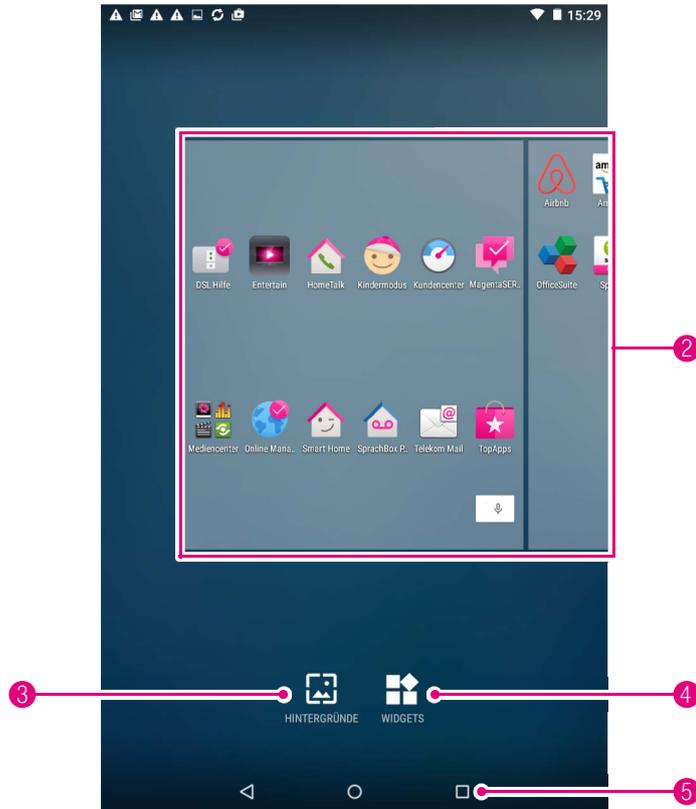

Sie können das Erscheinungsbild des Startbildschirms nach Ihren Wünschen individualisieren.

- 1 Tippen und halten Sie auf einen freien Bereich auf dem Startbildschirm. Nach einigen Sekunden erscheint das nebenstehende Menü.
- 2 Wischen Sie die Vorschau der Startbildschirme nach links oder rechts, wenn Sie einen bestimmten Startbildschirm auswählen möchten.
- 3 Tippen Sie auf Hintergründe, wenn Sie einen neuen Hintergrund für den Startbildschirm auswählen möchten.
- 4 Tippen Sie auf Widgets, wenn Sie weitere Widgets auf Ihrem Startbildschirm platzieren möchten.
- 5 Nutzen Sie die Systemschaltflächen, wenn Sie zum Startbildschirm zurückkehren möchten.


# Sperrbildschirm



Wenn Sie Ihr Puls Tablet für einige Zeit nicht verwendet haben, oder wenn Sie die Ein / Aus Taste gedrückt haben, wechselt das Puls Tablet zum Sperrbildschirm. Weitere Informationen zum Sperrbildschirm erhalten Sie im Abschnitt Einstellungen.

- 1 Tippen Sie auf die Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm, wenn Sie direkt zu der entsprechenden App wechseln möchten.
- 2 Wischen Sie vom Schloss aus nach oben, wenn Sie auf den Startbildschirm wechseln möchten.
- 3 Wischen Sie vom Telekom Logo aus nach rechts, wenn Sie auf die Puls Startseite wechseln möchten.
- 4 Wischen Sie von der Kamera aus nach rechts, wenn Sie zur Kamera wechseln möchten.


# Benachrichtigungsfeld öffnen

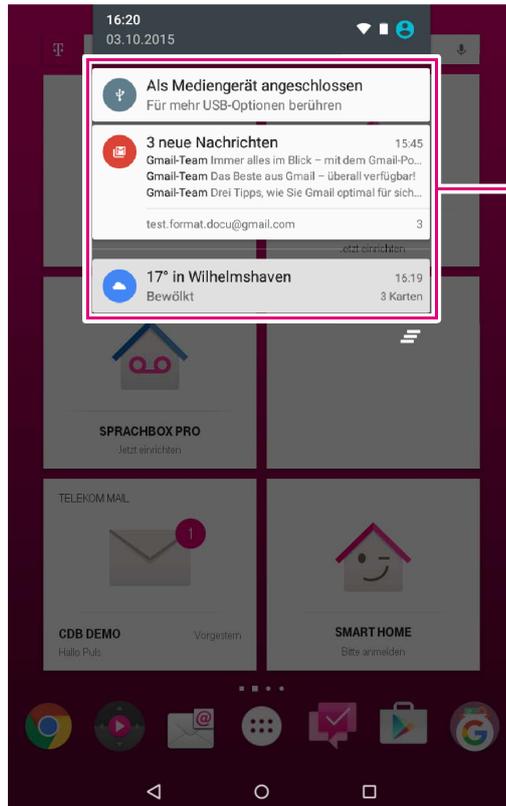

Die Statusleiste zeigt Ihnen mit Hilfe von System-Icons verschiedene Systemzustände bzw. Systemmeldungen an. Sie können weitere Informationen anzeigen lassen, wenn Sie das Benachrichtigungsfeld öffnen.

- 1 Wischen Sie vom oberen Displayrand nach unten, wenn Sie das Benachrichtigungsfeld öffnen möchten.
- 2 Tippen Sie auf die Einträge im Benachrichtigungsfeld, wenn Sie direkt zu der entsprechenden App wechseln möchten.


# Funktionsmenü öffnen

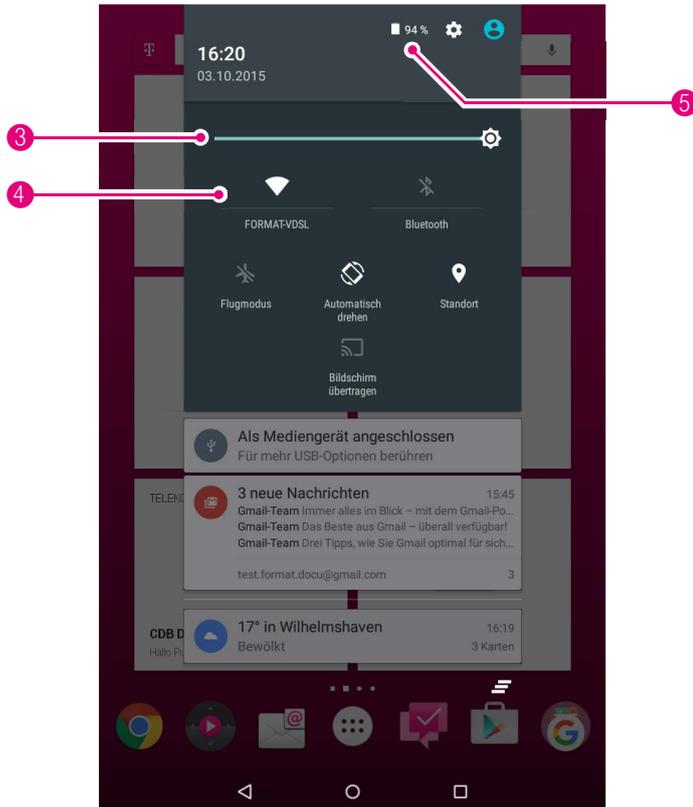

Einige Funktionen können Sie schnell über das Funktionsmenü erreichen.


- 1 Öffnen Sie zuerst das Benachrichtigungsfeld.
- 2 Wischen Sie erneut vom oberen Displayrand nach unten, um das Funktionsmenü zu öffnen.
- 3 Ziehen Sie den **Helligkeits-Regler** nach links oder rechts, wenn Sie die Helligkeit des Displays verringern oder erhöhen möchten.
- 4 Tippen Sie auf das **WLAN-Icon**, wenn Sie die WLAN-Funktion Ihres Puls Tablet ein- oder ausschalten möchten.
- 5 Tippen Sie auf das **Batterie-Icon**, wenn Sie weitere Informationen über den Ladezustand Ihres Puls Tablet erfahren möchten.

# Funktionsmenü öffnen (Fortsetzung)

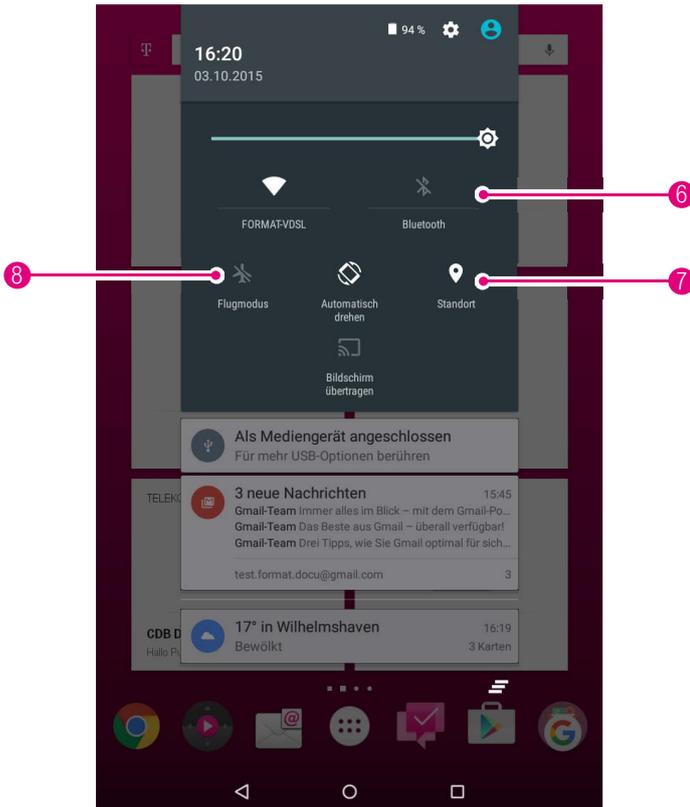

- 6 Tippen Sie auf das **Bluetooth-Icon**, wenn Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Puls Tablet ein- oder ausschalten möchten.
- 7 Tippen Sie auf das **Standort-Icon**, wenn Sie die Standorterfassung Ihres Puls Tablet ein- oder ausschalten möchten.
- 8 Tippen Sie auf das **Flugmodus-Icon**, wenn Sie den Flugmodus Ihres Puls Tablet ein- oder ausschalten möchten. Befindet sich Ihr Puls Tablet im Flugmodus, sind alle Funkmodule (WLAN und Bluetooth) deaktiviert. Verwenden Sie den Flugmodus, wenn in der Umgebung in der Sie das Puls Tablet verwenden die Nutzung von Funkmodulen untersagt ist (bspw. Flugzeuge oder Krankenhäuser).


# Funktionsmenü öffnen (Fortsetzung)

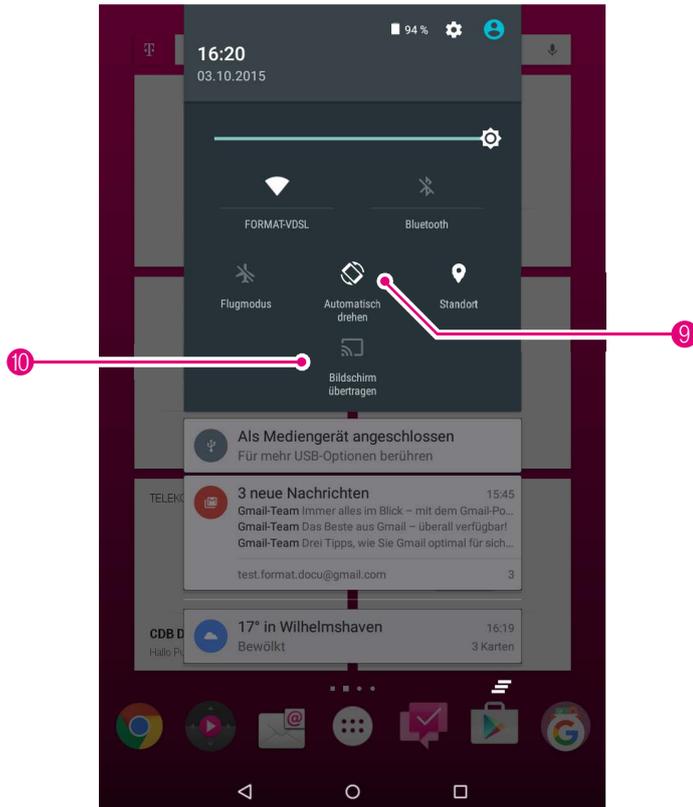

9 Tippen Sie auf das **Ausrichtungs-Icon**, wenn Sie zwischen der automatischen Ausrichtung (Hochformat oder Querformat) und der festen Ausrichtung im Hochformat wechseln möchten. Ihr Puls Tablet erkennt automatisch, wenn Sie es ins Querformat drehen und passt die Anzeige automatisch an. Wechseln Sie auf die Option Hochformat, wenn Sie diese Funktion ausschalten möchten.

10 Tippen Sie auf **Bildschirm übertragen**, wenn Sie den Displayinhalt Ihres Puls Tablet bspw. an einen kompatiblen Fernseher übertragen möchten. Folgen Sie den weiteren Anweisungen auf dem Display.


# App-Übersicht öffnen

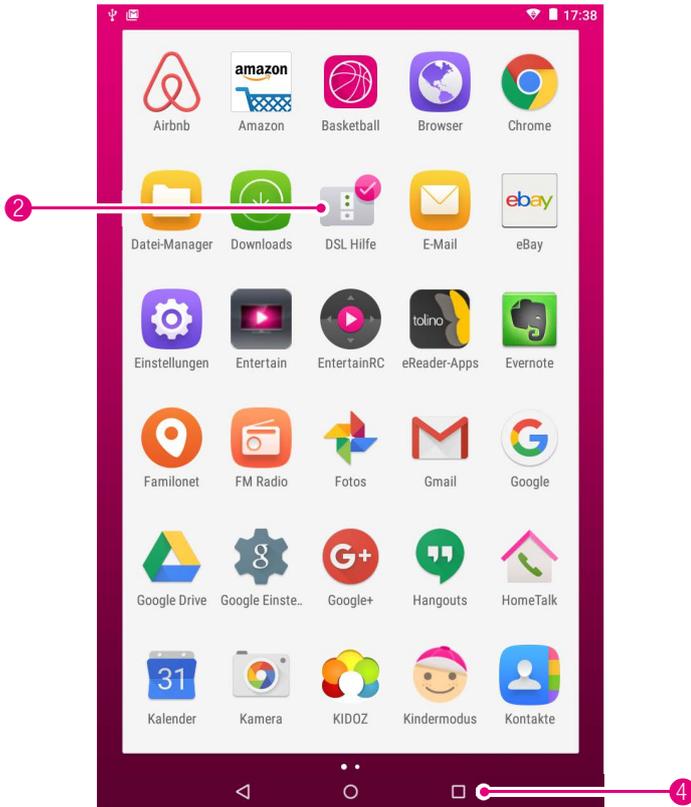

- 1 Tippen Sie auf das **App-Übersicht-Icon**, wenn Sie die Übersicht der installierten Apps öffnen möchten. (Das Icon entspricht der nebenstehenden Abbildung.)
- 2 Tippen Sie auf ein App-Icon (bspw. DSL-Hilfe), wenn Sie die entsprechende App öffnen möchten.
- 3 Wischen Sie die App-Übersicht nach links oder rechts, wenn Sie die angezeigte Auswahl verändern möchten.
- 4 Nutzen Sie die Systemschaltflächen, wenn Sie zum Startbildschirm zurückkehren möchten.




# App auf dem Startbildschirm platzieren

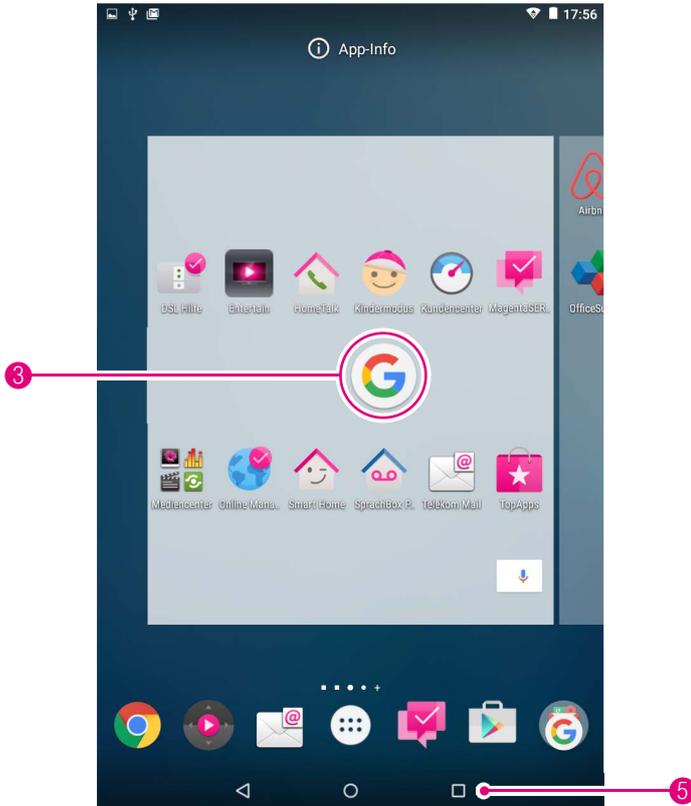


- 1 Öffnen Sie die App-Übersicht.
- 2 Tippen und halten Sie das Icon der App, die Sie auf dem Startbildschirm platzieren möchten.
- 3 Bewegen Sie das Icon der App an die gewünschte Stelle auf der Vorschau des Startbildschirms.
- 4 Lassen Sie das Icon los, wenn Sie die App platzieren möchten.
- 5 Nutzen Sie die Systemschaltflächen, wenn Sie zum Startbildschirm zurückkehren möchten.

# App auf dem Startbildschirm verschieben

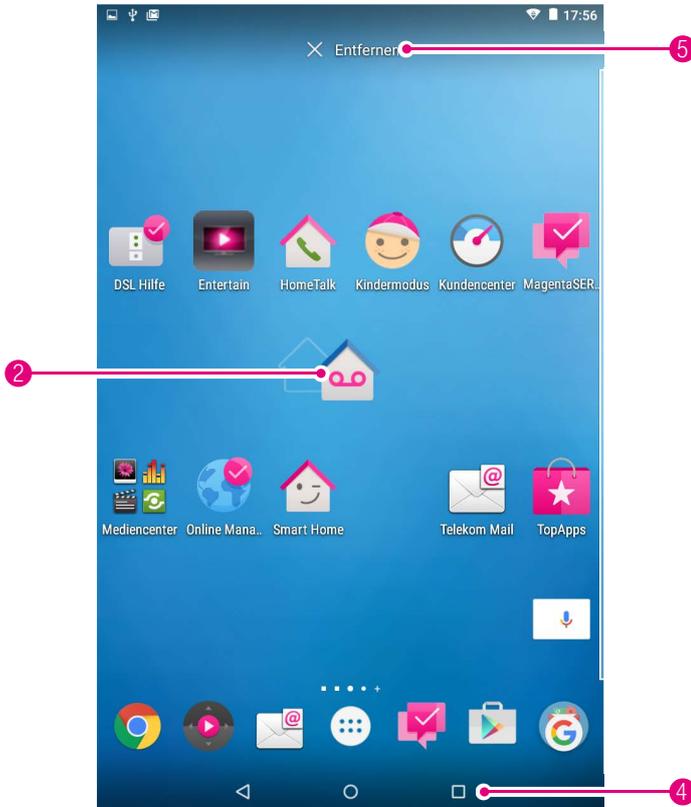


- 1 Tippen und halten Sie das Icon der App, die Sie auf dem Startbildschirm verschieben möchten.
- 2 Bewegen Sie das Icon der App an die gewünschte Stelle auf dem Startbildschirm.
- 3 Lassen Sie das Icon los, wenn Sie die App platzieren möchten.
- 4 Nutzen Sie die Systemschaltflächen, wenn Sie zum Startbildschirm zurückkehren möchten.
- 5 Verschieben Sie das Icon der App auf den Eintrag **Entfernen**, wenn Sie die App von ihrem Startbildschirm entfernen möchten. Sie können die App jederzeit aus der App-Übersicht erneut auf Ihren Startbildschirm platzieren.

# App von Ihrem Puls Tablet deinstallieren

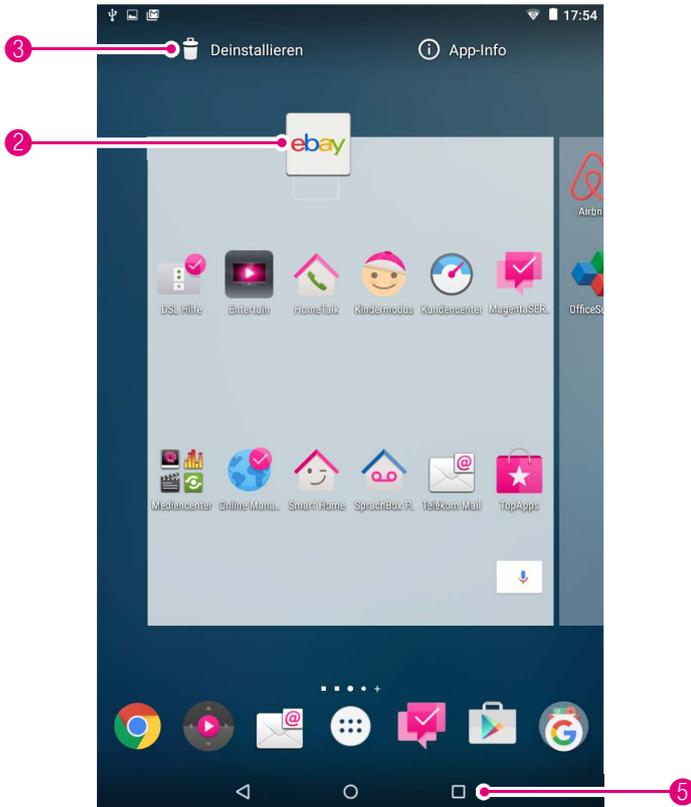

- 1 Öffnen Sie die App-Übersicht.
- 2 Tippen und halten Sie das Icon der App, die Sie von Ihrem Puls Tablet deinstallieren möchten.
- 3 Bewegen Sie das Icon der App, die Sie von Ihrem Puls Tablet deinstallieren möchten, auf den Eintrag **Deinstallieren**.
- 4 Sobald sich das Icon der App rot färbt, lassen Sie das Icon los und die App wird von Ihrem Puls Tablet deinstalliert.
- 5 Nutzen Sie die Systemschaltflächen, wenn Sie zum Startbildschirm zurückkehren möchten.


# E-Mail-Konto einrichten

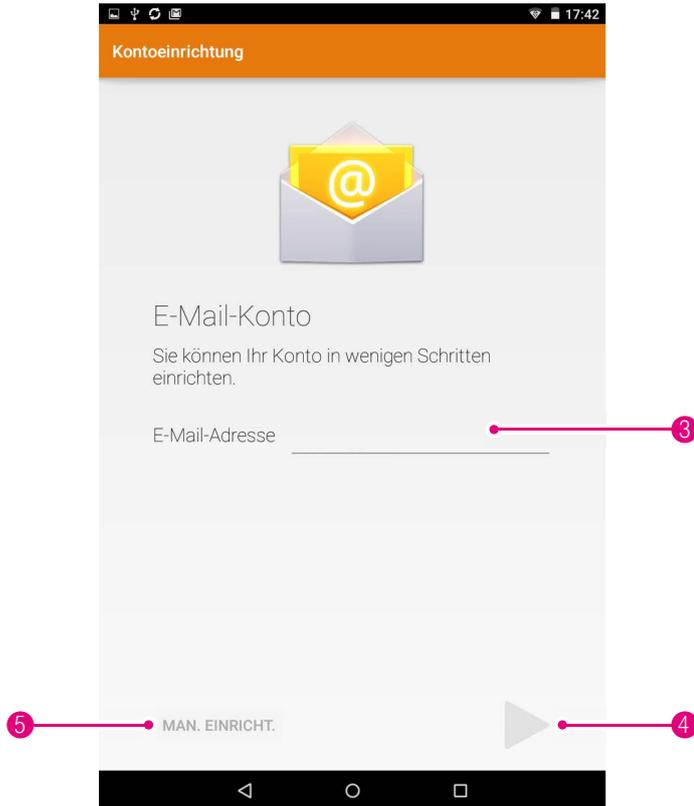

Wenn Sie die Einrichtung der Telekom Dienste und des Google-Kontos erfolgreich abgeschlossen haben, sind die zugehörigen E-Mail-Adressen bereits eingerichtet. Möchten Sie weitere E-Mail-Adressen einrichten, können Sie die Einrichtung über die E-Mail App vornehmen.


- 1 Öffnen Sie die **App-Übersicht**.
- 2 Tippen Sie auf das **E-Mail-Icon**.
- 3 Tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse in das Eingabefeld ein.
- 4 Tippen Sie auf die Schaltfläche und folgen Sie den weiteren Anweisungen.
- 5 Tippen Sie auf die Schaltfläche, wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse mit erweiterten Einstellungen einrichten möchten.

# Internet Browser nutzen

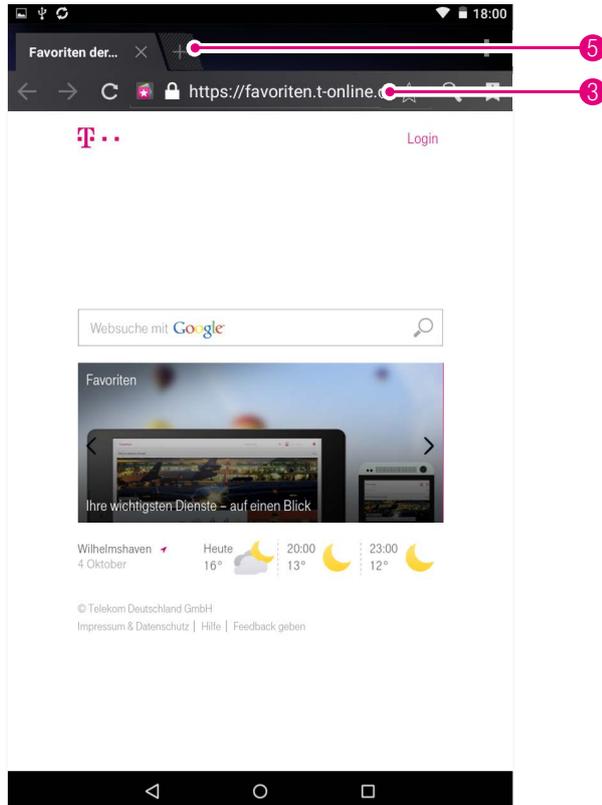

Wenn Sie eine Internetseite öffnen möchten, nutzen Sie dafür den installierten Internet Browser.


- 1 Öffnen Sie die **App-Übersicht**.
- 2 Tippen Sie auf das **Browser-Icon**. (Tippen Sie alternativ auf das **Chrome-Icon**.)
- 3 Tippen Sie in das **Adressfeld**.
- 4 Tragen Sie die Adresse der Internetseite, die Sie öffnen möchten, in das **Adressfeld** ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe.
- 5 Tippen Sie auf die **Schaltfläche**, wenn Sie eine weitere Internetseite gleichzeitig öffnen möchten.

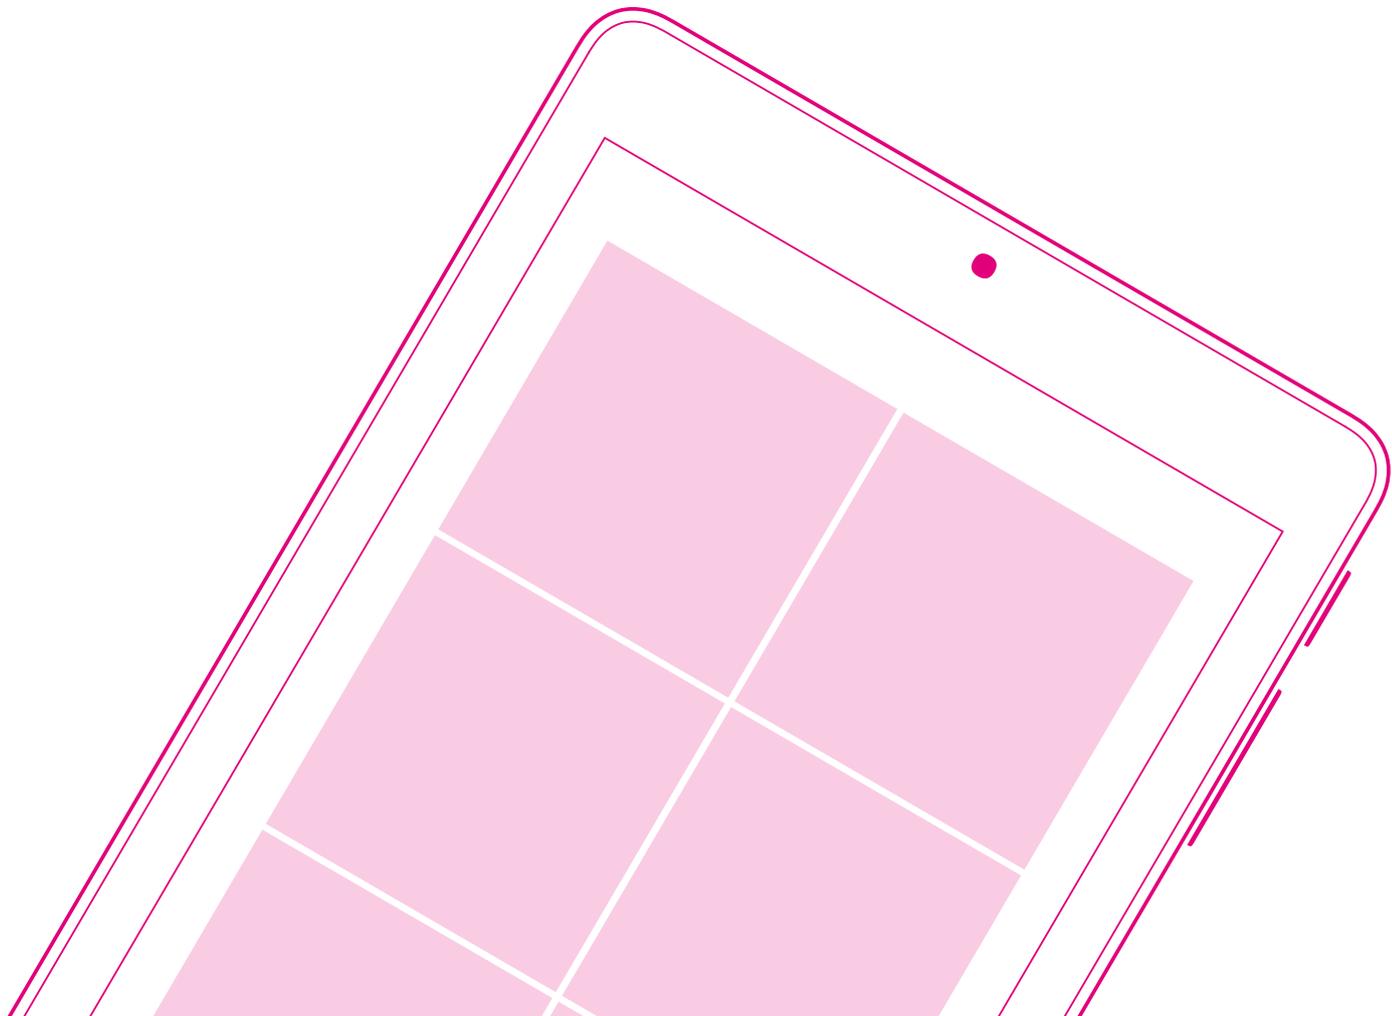

# WIE FUNKTIONIERT DIE PULS STARTSEITE?

Seite 54	Was ist die Puls Startseite?
Seite 55	Puls Startseite individualisieren
Seite 58	Einstellungen der Puls Startseite
Seite 59	Übersicht der Puls Startseite

# Was ist die Puls Startseite?

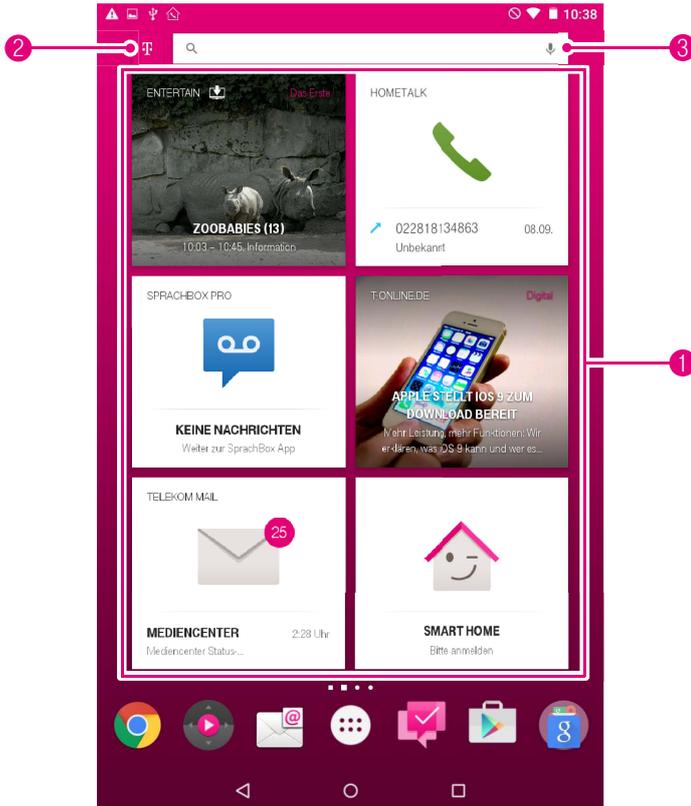

Die Puls Startseite ist die interaktive Startseite Ihres Puls Tablets.

- 1 Auf der Puls Startseite haben Sie Ihre wichtigsten Funktionen im Blick.


Sie können die Puls Startseite auch nach Ihren persönlichen Vorstellungen individualisieren.

- 2 Tippen Sie auf das Telekom Logo, wenn Sie die Übersicht der verfügbaren Puls Kacheln öffnen möchten.

Sie können über das Suchfeld eine Google-Suche im Internet starten.


- 3 Tippen Sie in das Eingabefeld und geben Sie Ihren Suchbegriff ein.

# Puls Startseite individualisieren

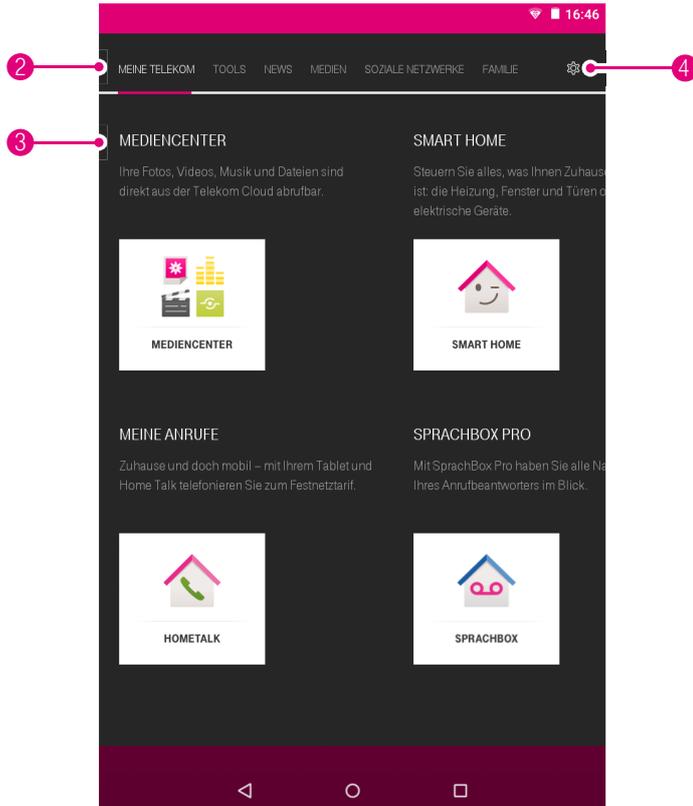


- 1 Tippen Sie auf der Puls Startseite auf das Telekom Logo. (Die Schaltfläche ist in der nebenstehenden Abbildung nicht dargestellt.)
- 2 Tippen Sie auf die Einträge in der Themenübersicht, wenn Sie zu einem anderen Bereich wechseln möchten.
- 3 Erfahren Sie mehr über die Funktionen der Kacheln.
- 4 Tippen Sie auf die Schaltfläche, wenn Sie weitere Einstellungen anzeigen möchten. Sie können u. a. das Einführungsvideo erneut ansehen oder die Software-Versionsnummer der Puls Startseite nachsehen. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt **Einstellungen der Puls Startseite**.

# Puls Startseite individualisieren (Fortsetzung)

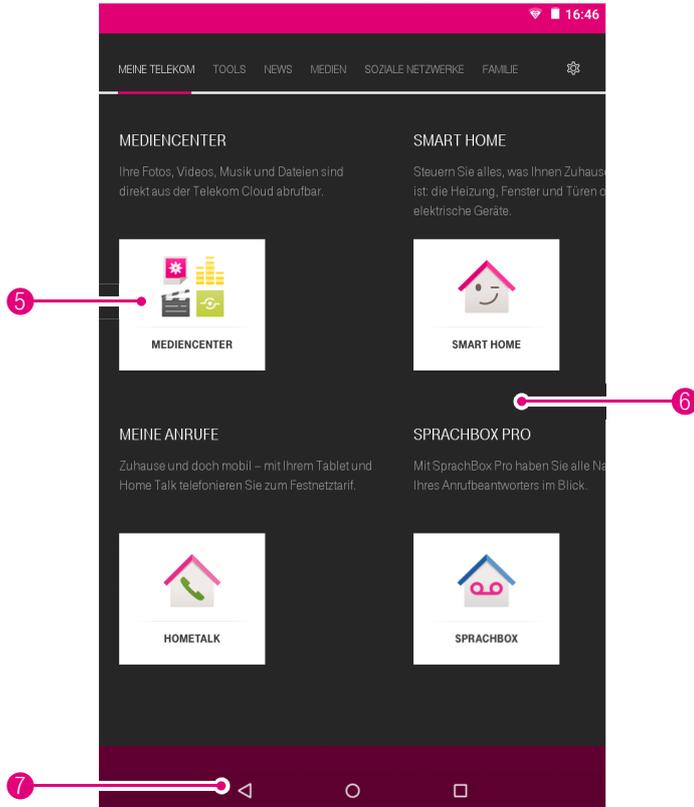


- 5 Schieben Sie den Katalog der Puls Kacheln nach links oder rechts, wenn Sie die angezeigte Auswahl verändern möchten.
- 6 Tippen und halten Sie die Kachel der App, wenn Sie diese der Puls Startseite hinzufügen möchten.
- 7 Nutzen Sie die Systemschaltflächen, wenn Sie den Katalog der Puls Kacheln verlassen möchten.

# Puls Startseite individualisieren (Fortsetzung)

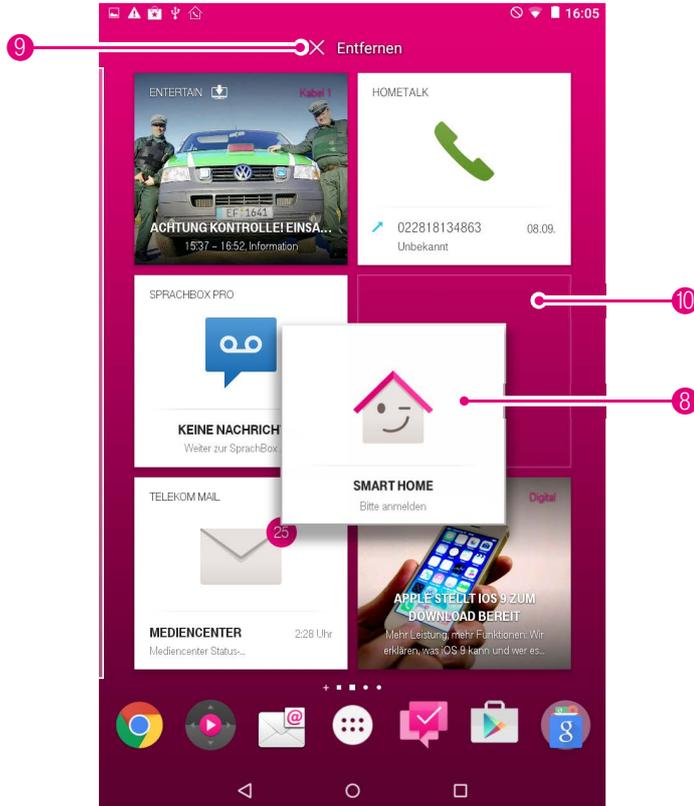


- 8 Tippen und halten Sie die Kachel, die Sie auf der Puls Startseite bewegen oder von der Puls Startseite entfernen möchten.
- 8 Bewegen Sie die ausgewählte Kachel an eine neue Position. Die Kacheln ordnen sich automatisch neu an.
- 9 Ziehen Sie die Kachel, die Sie von der Puls Startseite entfernen möchten, auf den Eintrag **Entfernen**. Sobald die Kachel sich rot färbt, lassen Sie die Kachel los und die Kachel wird von der Puls Startseite gelöscht. Sie können die Kachel über den Katalog der Puls Kacheln jederzeit wieder neu hinzufügen.
- 10 Auf dem frei gewordenen Platz können Sie eine Kachel aus dem Katalog der Puls Kacheln platzieren.

# Einstellungen der Puls Startseite

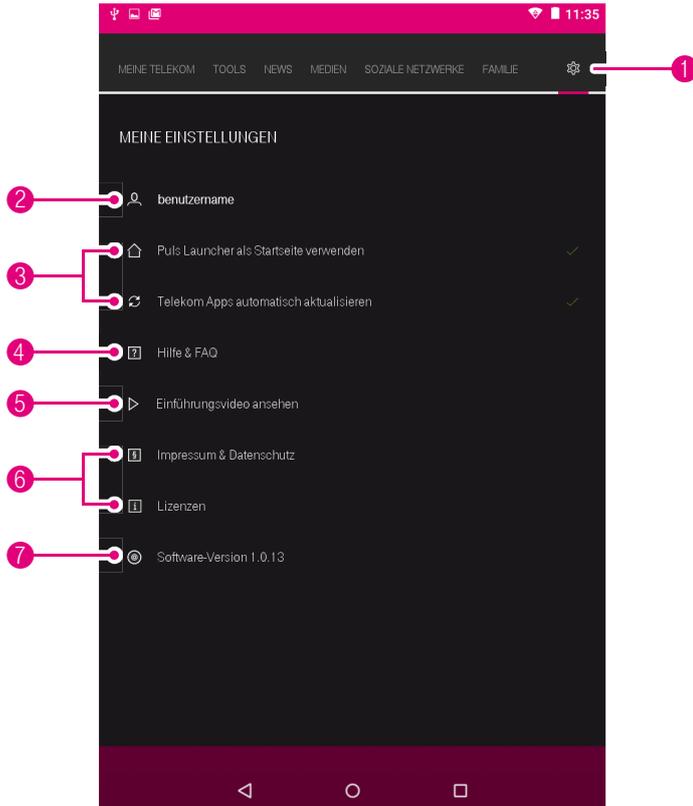

- 1 Tippen Sie auf die Schaltfläche **Einstellungen**.
- 2 Tippen Sie auf Ihren **Benutzernamen**, wenn Sie sich von Ihrem Puls Tablet abmelden möchten.
- 3 Setzen Sie die Haken, wenn Sie die Optionen nutzen möchten.
- 4 Tippen Sie auf **Hilfe & FAQ**, wenn Sie zur Telekom Hilfe wechseln möchten.
- 5 Tippen Sie auf **Einführungsvideo** ansehen, wenn Sie das Video erneut ansehen möchten.
- 6 Tippen Sie auf die Einträge, wenn Sie Informationen zu Impressum, Datenschutz und Lizenzen ansehen möchten.
- 7 Hier sehen Sie die Software-Version der Puls Startseite.

# Übersicht der Puls Startseite

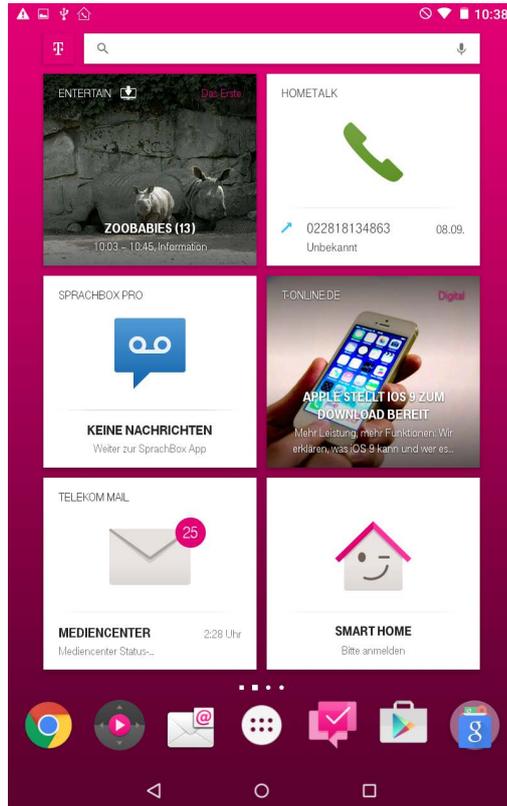


## Puls Kachel Apps starten

Tippen Sie in den oberen Bereich auf eine Kachel, wenn Sie die App starten möchten.

## Puls Kacheln verschieben


Tippen und halten Sie die Kachel einer App, wenn Sie die Kachel an eine andere Position verschieben möchten.

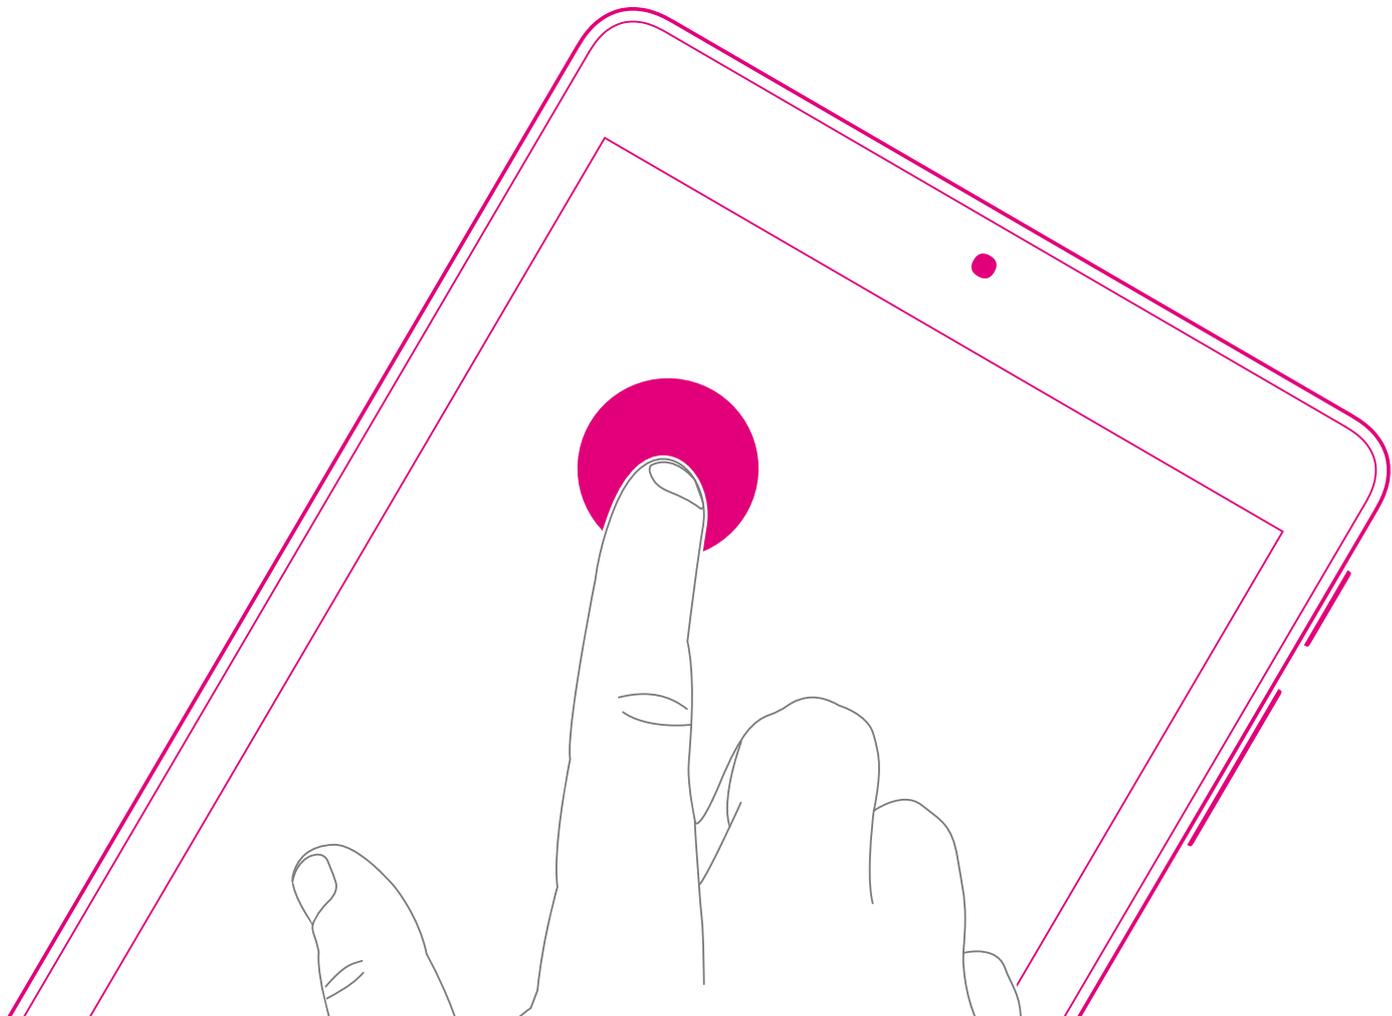

# EINSTELLUNG AUF IHREM PULS TABLET

Seite 62	Einstellungen am Puls Tablet vornehmen
Seite 63	WLAN
Seite 64	Datennutzung
Seite 65	Bluetooth / Weitere Optionen
Seite 66	Display
Seite 67	Ton & Benachrichtigung
Seite 68	Akku
Seite 69	Apps / Speicher
Seite 70	Standort / Konten
Seite 71	Sicherheit
Seite 72	Sprache und Eingabe
Seite 73	Sichern & Zurücksetzen
Seite 74	Datum und Uhrzeit / Druck
Seite 75	Eingabehilfe

# Einstellungen am Puls Tablet vornehmen

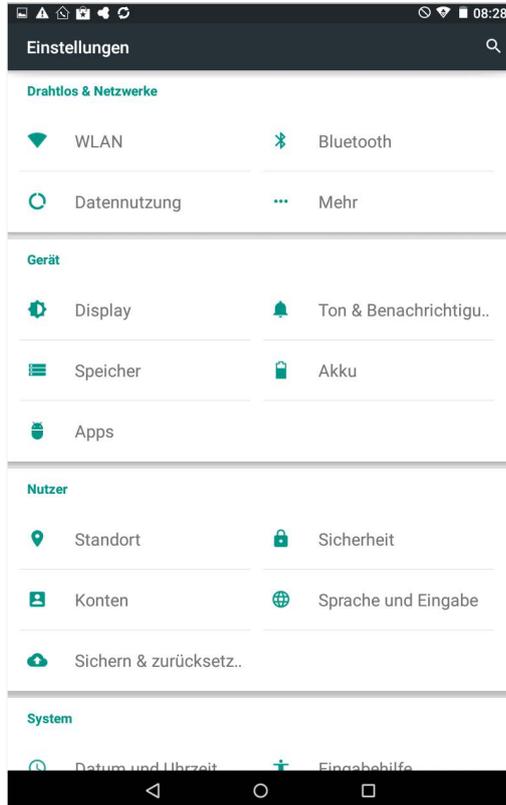


In den Einstellungen Ihres Puls Tablet können Sie verschiedene Eigenschaften bzw. Funktionen Ihres Puls Tablet einstellen.

- 1 Öffnen Sie die **App-Übersicht**.
- 2 Tippen Sie auf das **Einstellungen-Icon**.

Die verfügbaren Einstellungen sind in verschiedene Abschnitte unterteilt. Sie können zwischen den Abschnitten **Drahtlos & Netzwerke**, **Gerät**, **Nutzer** und **System** wählen.

- 3 Schieben Sie die angezeigte Auswahl nach oben oder unten, um die Auswahl entsprechend der verfügbaren Einstellungsmöglichkeiten zu verändern.

# Einstellungen - Drahtlos & Netzwerke

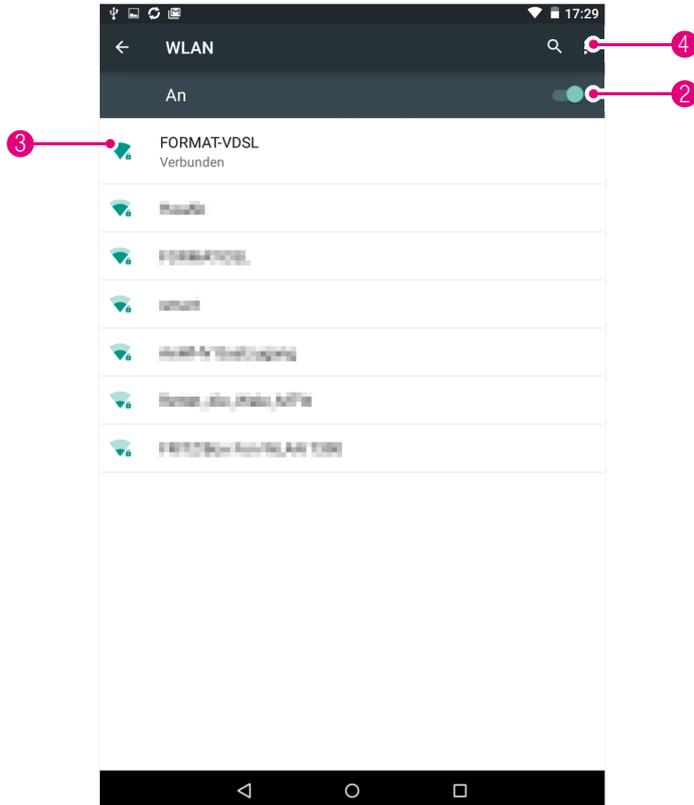


## WLAN

Sie können die Einstellungen der WLAN-Funktion anpassen oder die Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen.

- 1 Tippen Sie auf den Eintrag **WLAN**.
- 2 Tippen Sie auf den Schalter, wenn Sie die WLAN-Funktion einschalten oder ausschalten möchten.
- 3 Tippen Sie auf ein WLAN-Netzwerk in der Liste, wenn Sie die Verbindung zu dem WLAN-Netzwerk herstellen möchten.
- 4 Tippen Sie auf die Schaltfläche, wenn Sie weitere Optionen anzeigen lassen möchten.

# Einstellungen - Drahtlos & Netzwerke (Fortsetzung)

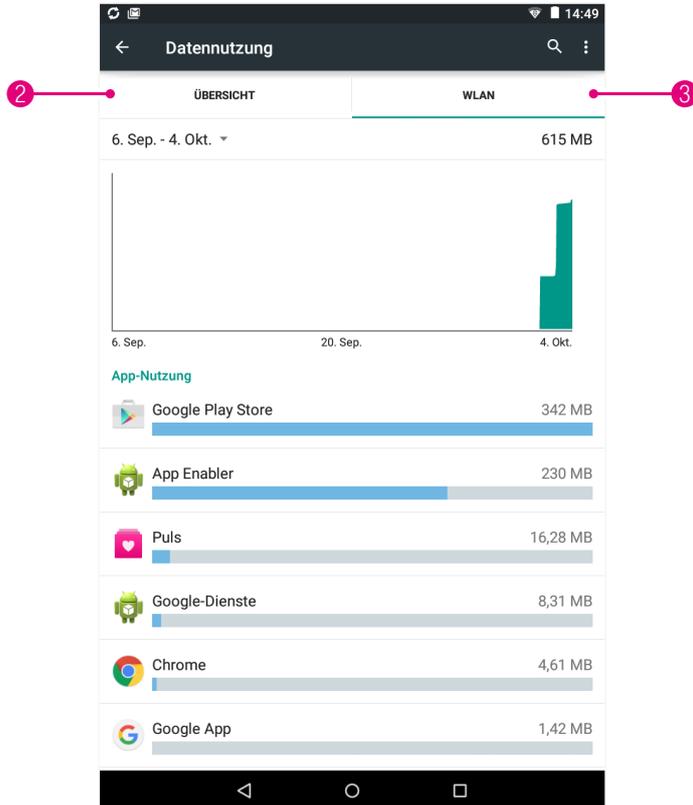

## Datennutzung

Sie können Informationen zur Datennutzung Ihres Puls Tablet einsehen.

- 1 Tippen Sie auf den Eintrag **Datennutzung**.
- 2 Tippen Sie auf den Eintrag **Übersicht**, wenn Sie die gesamte Datennutzung einsehen möchten.
- 3 Tippen Sie auf den Eintrag **WLAN**, wenn Sie die Datennutzung der einzelnen Apps einsehen möchten.

# Einstellungen - Drahtlos & Netzwerke (Fortsetzung)

## Bluetooth

Sie können die Einstellungen der Bluetooth-Funktion anpassen oder die Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät herstellen.

- 1 Tippen Sie auf den Eintrag **Bluetooth**.
- 2 Tippen Sie auf den Schalter, wenn Sie die Bluetooth-Funktion einschalten oder ausschalten möchten.
- 3 Tippen Sie auf ein Bluetooth-Gerät in der Liste, wenn Sie die Verbindung zu dem Bluetooth-Gerät herstellen möchten.

## Weitere Optionen

- 1 Tippen Sie auf den Eintrag **Mehr**.
- 2 Tippen Sie auf den Schalter, wenn Sie den Flugmodus einschalten oder ausschalten möchten.
- 3 Tippen Sie auf den Eintrag **VPN**, wenn Sie eine VPN-Verbindung einrichten möchten.

# Einstellungen - Gerät

## Display

Sie können Einstellungen am Display Ihres Puls Tablet vornehmen.

- 1 Tippen Sie auf den Eintrag **Display**.
- 2 Tippen Sie auf den Eintrag **Hintergrund**, wenn Sie einen anderen Hintergrund einstellen möchten.
- 3 Tippen Sie auf den Eintrag **Helligkeitsstufe**, wenn Sie die Helligkeit des Displays anpassen möchten.
- 4 Tippen Sie auf den Eintrag **Standby-Modus**, wenn Sie einstellen möchten nach welcher Zeit Ihr Puls Tablet in den Sperrbildschirm wechselt.
- 5 Tippen Sie auf den Eintrag **Bildschirmschoner**, wenn Sie eine Bildschirmschoner einstellen möchten.
- 6 Tippen Sie auf den Eintrag **Schriftgröße**, wenn Sie die Schriftgröße der auf dem Display angezeigten Texte anpassen möchten.
- 7 Tippen Sie auf den Eintrag **Bei Drehung des Geräts**, wenn Sie die automatische Ausrichtung (Hochformat und Querformat) einstellen möchten.
- 8 Tippen Sie auf den Eintrag **Bildschirmübertragung**, wenn Sie den Displayinhalt Ihres Puls Tablet auf ein kompatibles Anzeigerät übertragen möchten.


# Einstellungen - Gerät (Fortsetzung)

## Ton & Benachrichtigung

Sie können die Einstellungen zu Tönen und Benachrichtigungen Ihres Puls Tablet anpassen.

- 1 Tippen Sie auf den Eintrag **Ton & Benachrichtigung**.
- 2 Schieben Sie den Regler **Medienlautstärke**, wenn Sie die Lautstärke von wiedergegebenen Medien anpassen möchten.
- 3 Schieben Sie den Regler **Weckerlautstärke**, wenn Sie die Lautstärke von eingestellten Weckern anpassen möchten.
- 4 Schieben Sie den Regler **Benachrichtigungslautstärke**, wenn Sie die Lautstärke von Benachrichtigungen anpassen möchten.
- 5 Tippen Sie auf den Eintrag **Unterbrechungen**, wenn Sie einstellen möchten, wann und bei welchen Situationen bspw. die Wiedergabe eines Videos unterbrochen wird.
- 6 Tippen Sie auf den Eintrag **Standardton bei Benachrichtigungen**, wenn Sie den Standardton der bei eingehenden Benachrichtigungen abgespielt wird anpassen möchten.
- 7 Tippen Sie auf den Eintrag **Andere Töne**, wenn Sie die abgespielten Töne für andere Ereignisse anpassen möchten.
- 8 Tippen Sie auf die Einträge unter **App-Benachrichtigungen**, wenn Sie die Einstellungen zu Benachrichtigungen durch die installierten Apps anpassen möchten.

# Einstellungen - Gerät (Fortsetzung)

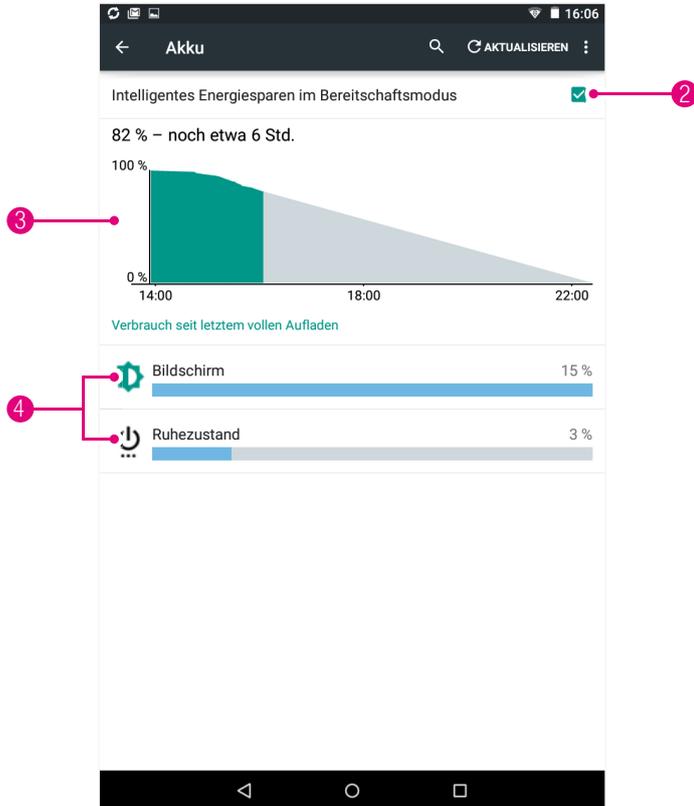

## Akku

Sie können Informationen zur Akkunutzung Ihres Puls Tablet einsehen und Anpassungen an den Energiesparoptionen vornehmen.

- 1 Tippen Sie auf den Eintrag **Akku**.
- 2 Setzen Sie den Haken, wenn Sie intelligentes Energiesparen einschalten möchten.
- 3 Tippen Sie auf die Grafik, wenn Sie weitere Informationen zum Energieverbrauch erhalten möchten.
- 4 Tippen Sie auf die Einträge, wenn Sie weitere Informationen zum Energieverbrauch erhalten möchten.

# Einstellungen - Gerät (Fortsetzung)

## **Apps**

Sie können Informationen über die auf Ihrem Puls Tablet installierten Apps abrufen.

- 1 Tippen Sie auf den Eintrag **Apps**.
- 2 Tippen Sie auf den Eintrag einer App, wenn Sie weitere Informationen über diese App erhalten möchten.
- 3 Tippen Sie in der oberen Reihe auf die Einträge **Heruntergeladen**, **Aktiv** oder **Alle**, wenn Sie die Ansicht der Liste entsprechend sortieren möchten.

## **Speicher**

Sie können Informationen über die Speichernutzung Ihres Puls Tablet abrufen.

- 1 Tippen Sie auf den Eintrag **Speicher**.
- 2 Tippen Sie auf die Einträge, wenn Sie weitere Informationen zur Speichernutzung der einzelnen Rubriken erhalten möchten.

# Einstellungen - Nutzer

## Standort

Sie können Informationen über die Standorterfassung abrufen und Einstellungen zur Standorterfassung vornehmen.

- 1 Tippen Sie auf den Eintrag **Standort**.
- 2 Tippen Sie auf den Eintrag **Modus**, wenn Sie die Einstellungen zum Standortinformationsmodus anpassen möchten.
- 3 In der Liste sehen Sie die Apps die kürzlich die Abfrage von Standortinformationen genutzt haben.

## Konten

Sie können Informationen zu den auf Ihrem Puls Tablet eingerichteten Nutzerkonten abrufen.

- 1 Tippen Sie auf den Eintrag **Konten**.
- 2 Tippen Sie auf die Einträge der eingerichteten Nutzerkonten, wenn Sie Informationen abrufen möchten.
- 3 Tippen Sie auf den Eintrag **Konto hinzufügen**, wenn Sie ein Nutzerkonto einrichten möchten.

# Einstellungen - Nutzer (Fortsetzung)

## Sicherheit

Sie können die Einstellungen zur Sicherheit Ihres Puls Tablet anpassen.

- 1 Tippen Sie auf den Eintrag **Sicherheit**.
- 2 Tippen Sie auf den Eintrag **Display Sperre**, wenn Sie die Art der Bildschirmsperre anpassen möchten.
- 3 Tippen Sie auf den Eintrag **Inhaberinformationen**, wenn Sie den Sperrbildschirm Ihres Puls Tablet personalisieren möchten.
- 4 Tippen Sie auf den Eintrag **Tablet verschlüsseln**, wenn Sie die Inhalte auf Ihrem Puls Tablet verschlüsseln möchten. Lesen Sie die Informationen zur Verschlüsselung aufmerksam, bevor Sie den Vorgang starten.
- 5 Tippen Sie auf den Schalter **Passwörter sichtbar**, wenn Sie die Passwörter bei der Eingabe im Klartext angezeigt bekommen möchten.
- 5 Tippen Sie auf den Eintrag **Geräteadministratoren**, wenn Sie Geräteadministratoren anzeigen oder deaktivieren möchten.
- 5 Tippen Sie auf den Schalter **Unbekannte Quellen**, wenn Sie die Installation von Apps, die nicht aus dem Google Play Store stammen, erlauben möchten. (Nicht empfohlen)

# Einstellungen - Nutzer (Fortsetzung)

## Sprache und Eingabe

Sie können die Einstellungen zu Sprache und Eingabe Ihres Puls Tablet anpassen.

- 1 Tippen Sie auf den Eintrag **Sprache und Eingabe**.
- 2 Tippen Sie auf den Eintrag **Sprache**, wenn Sie die Systemsprache Ihres Puls Tablet anpassen möchten.

Bitte beachten Sie, dass die Telekom Inhalte nur in deutscher Sprache verfügbar sind. Die Auswahl der Sprache bezieht sich lediglich auf die Systemsprache.

- 3 Tippen Sie auf den Eintrag **Rechtschreibprüfung**, wenn Sie die automatische Rechtschreibprüfung bei der Eingabe von Texten einschalten oder ausschalten möchten.

- 4 Tippen Sie auf den Eintrag **Mein Wörterbuch**, wenn Sie der Rechtschreibprüfung häufig verwendete Wörter hinzufügen möchten.

- 5 Tippen Sie auf die Einträge **Aktuelle Tastatur** bzw. **Google-Tastatur**, wenn Sie die voreingestellten Tastaturlayouts anpassen möchten.

- 5 Tippen Sie auf den Eintrag **Google Spracheingabe**, wenn Sie die Einstellungen zur Google Spracheingabe anpassen möchten. Sie können bspw. die verwendete Sprachregion einstellen.

- 5 Tippen Sie auf die Einträge **Spracheingabe** bzw. **Text-in-Sprache-Ausgabe**, wenn Sie die Einstellungen zur Spracheingabe bzw. Sprachausgabe anpassen möchten.

# Einstellungen - Nutzer (Fortsetzung)

## Sichern & Zurücksetzen

Sie können die Einstellungen zum Sichern und Zurücksetzen Ihres Puls Tablet anpassen.

- 1 Tippen Sie auf den Schalter **Meine Daten sichern**, wenn Sie ausgewählte Daten (App-Daten, WLAN-Passwörter u. a.) auf den Google-Servern sichern möchten.
- 2 Tippen Sie auf den Eintrag **Datensicherungskonto**, wenn Sie das ausgewählte Google Konto zur Sicherung Ihrer Daten ändern möchten.
- 3 Tippen Sie auf den Schalter **Automatisch wiederherstellen**, wenn Sie nach einer Neuinstallation Ihre gesicherten Daten automatisch wiederherstellen lassen möchten.
- 4 Tippen Sie auf den Eintrag **DRM-Rücksetzung**, wenn Sie die auf Ihrem Puls Tablet gespeicherten DRM-Lizenzen löschen möchten.
- 5 Tippen Sie auf den Eintrag **Auf Werkszustand zurück**, wenn Sie Ihr Puls Tablet wieder in den Auslieferungszustand zurücksetzen möchten.

# Einstellungen - System

## Datum und Uhrzeit

Sie können Einstellungen zu Datum und Uhrzeit Ihres Puls Tablet vornehmen.

- 1 Tippen Sie auf den Eintrag **Datum und Uhrzeit**.
- 2 Tippen Sie auf den Eintrag **Automatisch**, wenn Sie Quelle für die automatische Anpassung von Datum und Uhrzeit anpassen möchten.
- 3 Tippen Sie auf **Zeitzone auswählen**, wenn Sie die verwendete Zeitzone anpassen möchten.
- 4 Setzen oder entfernen Sie den Haken bei 24-Stunden-Format, wenn Sie die Anzeige der Uhrzeit entsprechend verändern möchten.
- 5 Tippen Sie auf den Eintrag **Datumsformat**, wenn Sie die Anzeige des Datums verändern möchten.

## Druck

Sie können die Einstellungen zu Druckdiensten anpassen.

- 1 Tippen Sie auf den Eintrag **Druck**.
- 2 Tippen Sie auf den Eintrag **Cloud Print**, wenn Sie die Funktion einrichten möchten.

## Über das Tablet / Systemaktualisierung

Sie können die Informationen über Ihr Puls Tablet abrufen oder eine Aktualisierung der Systemsoftware vornehmen.


- 1 Tippen Sie auf den Eintrag **Über das Tablet**.
- 2 Tippen Sie auf den Eintrag **Systemaktualisierungen**, wenn Sie die Systemsoftware auf den neuesten Stand bringen möchten.

# Einstellungen - System (Fortsetzung)

## Eingabehilfe

Sie können Einstellungen zu den Eingabehilfen Ihres Puls Tablet vornehmen.

- 1 Tippen Sie auf den Eintrag **Eingabehilfen**.
- 2 Tippen Sie auf die Einträge **TalkBack** bzw. **Schalterzugriff**, wenn Sie die Dienste konfigurieren möchten. Weitere Informationen zu den Diensten erhalten Sie auf dem Display Ihres Puls Tablet.
- 3 Tippen Sie auf die Einträge aus der Rubrik **System**, wenn Sie die entsprechenden Optionen der Eingabehilfe nutzen möchten. Setzen oder entfernen Sie die Haken bei den Eingabehilfen, die Sie einschalten oder ausschalten möchten.
- 4 Tippen Sie auf die Einträge aus der Rubrik **Anzeige**, wenn Sie die entsprechenden Optionen der Eingabehilfe nutzen möchten.

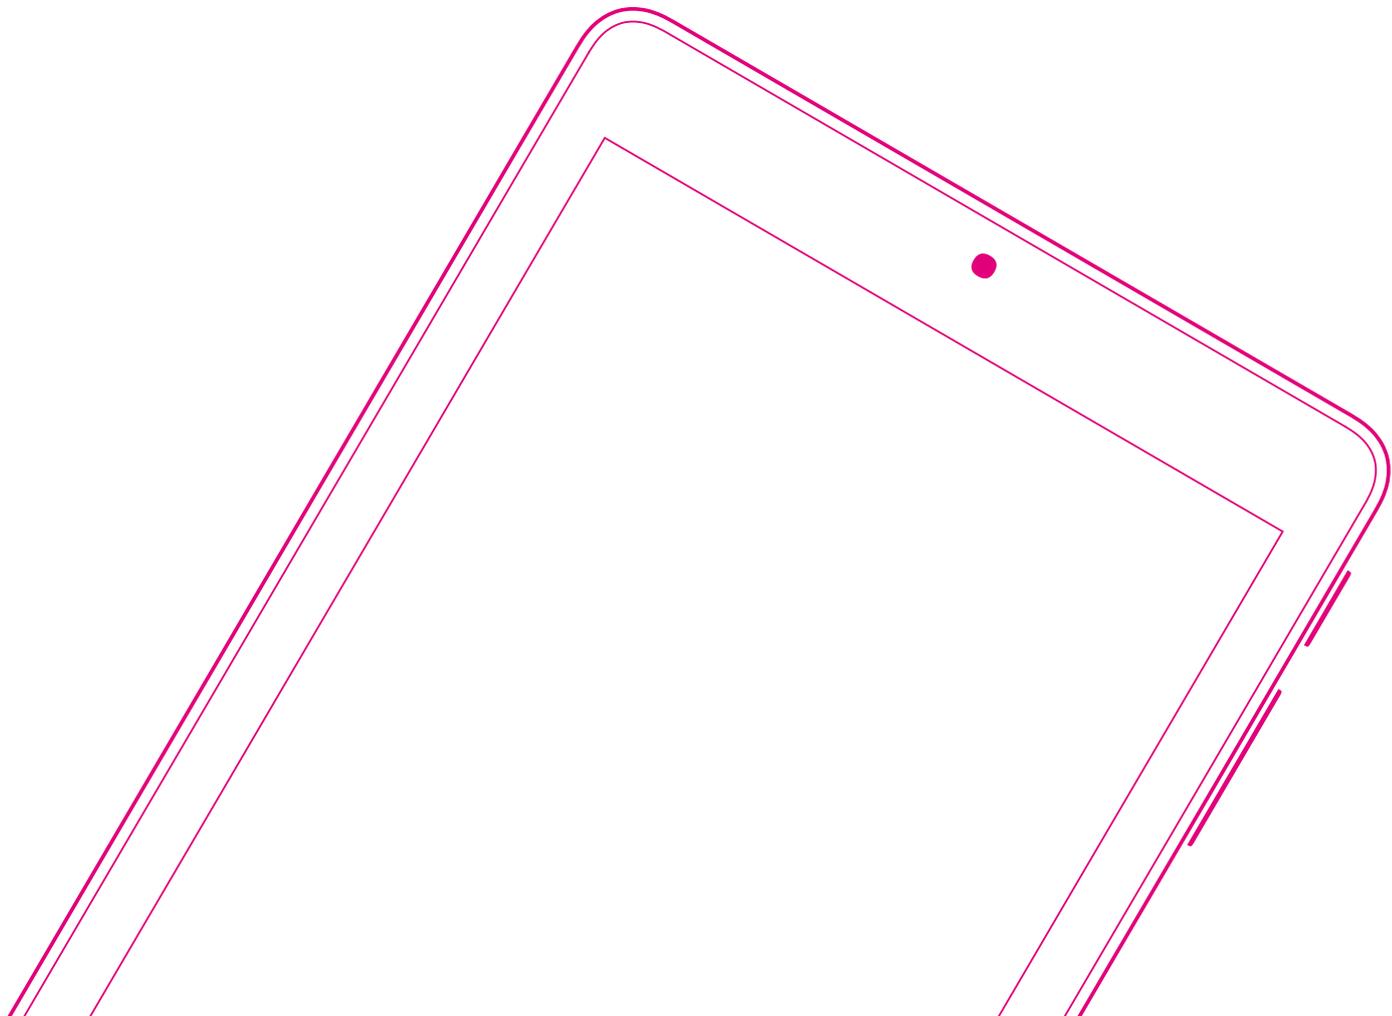

# ANHANG

Seite 78	Speicherkarte einsetzen
Seite 79	Puls Tablet mit Computer verbinden
Seite 80	Selbsthilfe bei Problemen
Seite 82	Reinigen wenn's nötig wird
Seite 82	Technischer Service
Seite 83	CE-Zeichen
Seite 84	Rücknahme von alten Geräten
Seite 84	Entsorgung von Lithium-Batterien
Seite 85	Technische Daten


# Speicherkarte einsetzen

Sie können den internen Speicher Ihres Puls Tablet mit einer Speicherkarte erweitern. Ihr Puls Tablet kann MicroSD-Speicherkarten bis maximal 32 GB verarbeiten.

- 1 Schalten Sie Ihr Puls Tablet aus.
- 2 Öffnen Sie vorsichtig die Abdeckung vom MicroSD-Steckplatz.
- 3 Setzen Sie eine MicroSD-Speicherkarte wie in der Abbildung dargestellt in Ihr Puls Tablet ein. Die MicroSD-Speicherkarte muss hörbar einrasten.

Beachten Sie beim Einsetzen die richtige Ausrichtung der MicroSD-Speicherkarte.

- 4 Setzen Sie die Abdeckung vom MicroSD-Steckplatz wieder ein.

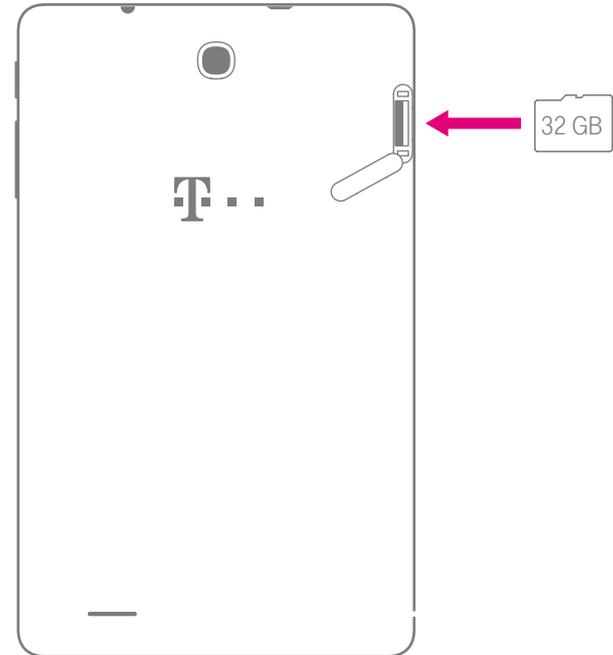


# Puls Tablet mit Computer verbinden

Sie können Ihr Puls Tablet mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels mit Ihrem Computer verbinden.

Ihr Computer erkennt Ihr Puls Tablet wie ein externes Speichermedium bspw. ein USB-Speicherstick. Sie können Dateien zwischen Ihrem Puls Tablet und Ihrem Computer austauschen.

- 1 Verbinden Sie den Micro-USB-Stecker des USB-Kabels mit dem Micro-USB-Anschluss an Ihrem Puls Tablet.
- 2 Verbinden Sie das USB-Kabel mit einem freien USB-Anschluss an Ihrem Computer.

Beachten Sie die richtige Ausrichtung der USB-Stecker. Die Steckverbindung ist nur in eine Richtung möglich.

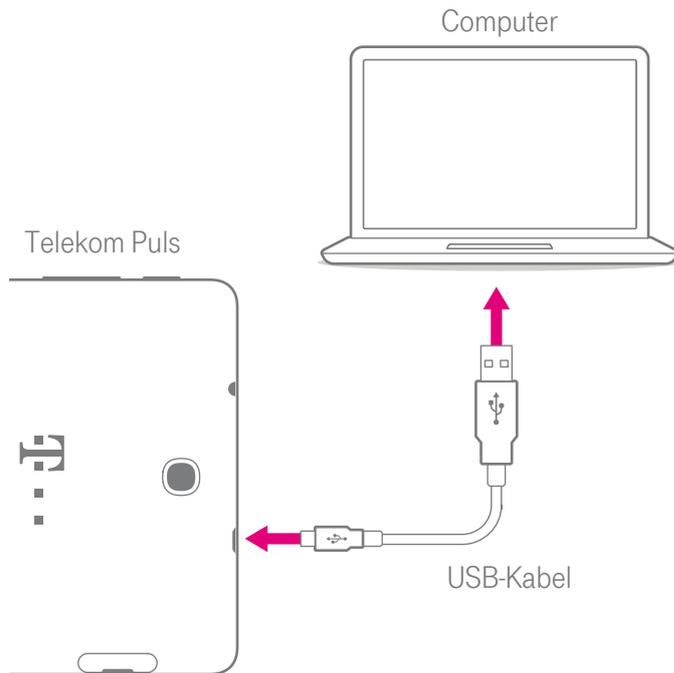

# Selbsthilfe bei Problemen

Eine Auswahl von Lösungen für verschiedene Probleme finde Sie auf den folgenden Seiten. Weitere Hinweise zur Lösung Ihres Problems können Sie im Internet finden: <http://www.telekom.de/hilfe> .

## **Wie kann ich die Akkulaufzeit verlängern?**

Verringern Sie die Helligkeit des Display mithilfe des Helligkeits-Reglers im Funktionsmenü. Aktivieren Sie den Flugmodus um die Funktionen WLAN, Bluetooth und Standorterfassung zu deaktivieren.

## **Wie kann ich das Puls Tablet neu starten, wenn das Display keine Eingaben mehr annimmt?**

Drücken Sie die Ein-/ Aus-Taste für etwa 10 Sekunden. Das Gerät schaltet sich aus und kann anschließend über die Ein-/ Aus-Taste erneut eingeschaltet werden.

## **Die WLAN-Funktion und/oder die Bluetooth-Funktion meines Puls Tablet sind ausgeschaltet. Warum?**

Prüfen Sie, ob der Flugmodus Ihres Puls Tablet eingeschaltet ist. Sie können den Flugmodus im Funktionsmenü Ihres Puls Tablet einschalten bzw. ausschalten.

**Die eingesteckte MicroSD-Speicherkarte wird nicht erkannt. Was kann ich tun?**

Lösen Sie die MicroSD-Speicherkarte mit leichtem Druck aus der Verriegelung. Entnehmen Sie die MicroSD-Speicherkarte aus dem Steckplatz. Stecken Sie die MicroSD-Speicherkarte erneut ein. Die MicroSD-Speicherkarte muss mit einem deutlichen Klicken einrasten. Beachten Sie, dass Ihr Puls Tablet nur Speicherkarten bis zu einer Speicherkapazität von maximal 32 GB unterstützt. Je nach Größe der Speicherkarte kann es einen Moment dauern, bis diese von Ihrem Puls Tablet erkannt wird.

**Mein Puls Tablet kann keine Verbindung zu meinem WLAN-Heimnetzwerk aufbauen. Woran liegt das?**

Prüfen Sie in den Einstellungen Ihres Speedport (bzw. Routers), ob Sie Ihr WLAN nur für bestimmte Geräte freigegeben haben. Weitere Informationen erhalten Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Speedport (bzw. Routers).

### **Reinigen - wenn's nötig wird**

Reinigen Sie Ihren Puls Tablet mit einem weichen, trockenen und antistatischen Reinigungstuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.

### **Technischer Service**

Ergänzende Beratungsleistungen sowie Einrichtungshilfen zu Ihrem Puls Tablet erhalten Sie an der Hotline des Technischen Service der Telekom.

Erfahrene Mitarbeiter stehen Ihnen während der üblichen Geschäftszeiten unter der Hotline **0800 330 1000** zur Verfügung.

Beachten Sie, dass Ihr Puls Tablet geheime Daten enthält, deren Bekanntgabe Ihnen schaden kann. Wollen Sie Ihren Puls Tablet z. B. zur Reparatur geben, setzen Sie Ihr Puls Tablet auf Werkszustand zurück. Beachten Sie, dass dabei alle Daten auf Ihrem Puls Tablet gelöscht werden.

### **Lizenztexte**

Sie finden die Lizenztexte und die Auflistung der verwendeten Software unter **Einstellungen - Über das Tablet - Rechtliche Hinweise** in Ihrem Puls Tablet.

## CE-Zeichen

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen folgender EU-Richtlinien:

**1999/5/EG** Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Funkanlagen und Telekommunikations-einrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.

**2009/125/EG** Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte.

**2011/65/EU** Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

**CE 0560**

Die Konformität mit den o. a. Richtlinien wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse angefordert werden:

TCT Mobile Europe SAS, 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble le Capitole, 92000 Nanterre, France

## Rücknahme von alten Geräten

Helfen Sie mit und leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben. Hat Ihr Puls Tablet ausgedient, bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol



bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von ████████ Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.

Die Telekom ist bei der Stiftung Elektro-Altgeräte-Register unter der WEEE-Reg.-Nr. DE 60800328 registriert.

## Entsorgung von Lithium-Batterien

Lithium-Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen. Lithium-Batterien können



giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Lithium-Batterien beim batterievertreibenden Handel bzw. über die vom zuständigen Entsorgungsträger bereitgestellten Sammelstellen zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich. Die ████████ Symbole bedeuten, dass Sie Lithium-Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen und dass diese über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen.

## Technische Daten

Modell	Telekom Puls
Display	20,32 cm (8“) HD-Multitouch-Display (IPS kapazitiv) mit 16,7 Mio. Farben (1280 x 800 Pixel)
Prozessor	1,3 GHz Quadcore (32 Bit)
Betriebssystem	Android 5.0 Lollipop
Arbeitsspeicher	1 GB
Interner Speicher	16 GB
Erweiterbarer Speicher	über microSD-Speicherkarte bis maximal 32 GB
Kamera / Frontkamera	5,0 Megapixel / 2,0 Megapixel
Bluetooth	4.0 (A2DP, HFP (Hands-Free), OPP (Object Push), SPP (Serial Port))
Anschlüsse	MicroUSB 2.0 (Ladeanschluss, Datenaustausch) 3,5 mm Klinke (Audio)
WLAN	802.11b/g/n / 2,4 GHz (bis 300 Mbit/s)
Standorterkennung	GPS
Akku	Lithium Polymer, 4060 mAh (fest verbaut)
Abmessungen	209 x 126,9 x 8,3 mm
Gewicht	ca. 335 g

Erfahrene Mitarbeiter stehen Ihnen während der üblichen Geschäftszeiten unter der Hotline **0800 330 1000** oder im Internet unter <http://hilfe.telekom.de> zur Verfügung.

Bedienungsanleitung für Telekom Puls  
Ausgabe 06.10.2015

Herausgeber:  
Telekom Deutschland GmbH  
Landgrabenweg 151  
53227 Bonn



**ERLEBEN, WAS VERBINDET.**