






**Octopus F100/200/400/650**  
**Octopus F IP-Netpackage**  
**Octophon F660/680 TDM**  
**key module für Octophon F660/680**  
**Bedienungsanleitung**



### Wichtige Hinweise

	<p>Aus Sicherheitsgründen darf das Telefon nur wie folgt mit Strom versorgt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mit dem zugehörigen Original-Netzgerät. Sachnummer: L30250-F600-C14x (x: 1=EU, 2=UK, 3=US).</li></ul>
	<p>Öffnen Sie niemals das Telefon oder ein Beistellgerät! Bei Problemen wenden Sie sich an die Systembetreuung.</p>
<p>Benutzen Sie nur Original-Zubehör! Das Benutzen von anderem Zubehör ist gefährlich und führt zum Erlöschen der Garantie, Produzentenhaftung und der CE-Kennzeichnung.</p>	

### Kennzeichen

	<p>Die Konformität des Gerätes zu der EU-Richtlinie 1999/5/EG wird durch das CE-Kennzeichen bestätigt.</p>
	<p>Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.</p> <p>Die sachgemäße Entsorgung und die getrennte Sammlung von Altgeräten dient der Vorbeugung von potentiellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.</p> <p>Ausführliche Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune, Ihrem Müllentsorgungsdienst, dem Fachhändler bei dem Sie das Produkt erworben haben oder Ihrem Vertriebsansprechpartner.</p> <p>Diese Aussagen sind nur gültig für Geräte, die in den Ländern der Europäischen Union installiert und verkauft werden und die der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC unterliegen. In Ländern außerhalb der Europäischen Union können davon abweichende Bestimmungen für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten gelten.</p>

## Aufstellort des Telefons

- Das Telefon sollte in einer kontrollierten Umgebung mit einem Temperaturbereich zwischen 5°C und 40°C betrieben werden.
- Für eine gute Freisprech-Qualität sollte der Bereich vor dem Mikrofon (vorne rechts) frei bleiben. Der optimale Abstand für das Freisprechen beträgt 50 cm.
- Stellen Sie das Telefon nicht in einen Raum mit hoher Staubentwicklung; dies kann die Lebensdauer des Telefons erheblich mindern.
- Setzen Sie das Telefon nicht direkter Sonneneinstrahlung oder anderer Wärmestrahlung aus, denn dies kann die elektronischen Komponenten und das Plastikgehäuse beschädigen.
- Betreiben Sie das Telefon nicht in Umgebungen mit Dampfbildung (z. B. Badezimmer).

## Softwareupdate



Während eines Software-Updates darf das Telefon nicht vom Netzgerät oder der Telefonleitung getrennt werden.

Der Update-Vorgang ist erkennbar durch entsprechende Displayanzeigen und/oder durch blinkende Leuchtdioden.

---

## Produktsupport im Internet

Dieses Dokument und weitere Informationen erhalten Sie im Internet:

<http://hilfe.telekom.de> > Downloads & Handbücher > Geräte & Zubehör > Telefonanlagen > Octopus Serie > Octopus F > Octophon F6x0 / Openstage

## Inhaltsverzeichnis

### Wichtige Hinweise ..... 2

Kennzeichen .....	2
Aufstellort des Telefons .....	3
Softwareupdate .....	3
Produktsupport im Internet .....	3

### Allgemeine Informationen ..... 12

Über diese Bedienungsanleitung .....	12
Service .....	12
Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	13
Informationen zum Telefentyp .....	13
Freisprechqualität und Display-Lesbarkeit .....	13
MultiLine-Telefon, Chef/Sekretariat-Funktionen .....	14
Teamfunktionen .....	14

### Das Octophon F660/680 kennenlernen ..... 15

Die Bedienoberfläche Ihres Octophon F660/680 TDM .....	15
Anschlüsse auf der Unterseite des Telefons .....	16
OpenStage Manager .....	17
Leistungsmerkmale .....	17
key module für Octophon F660/680 .....	18
Tasten und Regler .....	19
Funktionstasten .....	19
Audio-Bedienelemente .....	19
Mode-Tasten .....	20
TouchGuide .....	21
Freiprogrammierbare Sensortasten .....	23
Wähltastatur .....	25
Grafik-Display .....	26
Erscheinungsbild .....	26
Display-Tastatur .....	27
Kontextabhängige Anzeigen .....	29
Ruhemodus .....	29
Telefonie-Dialoge .....	30
Meldungen .....	30
Kontext-Menüs .....	31
Pop-Up-Fenster .....	31
Anwendungsregister .....	32

## Die Anwendungen Ihres Octophon F660/680 . . . . . 33

Navigation in den Anwendungen . . . . .	33
Telefonie-Oberfläche . . . . .	34
Telefonbücher . . . . .	35
Persönliches Telefonbuch . . . . .	36
LDAP-Verzeichnis . . . . .	37
Systemtelefonbuch . . . . .	37
Ruflisten . . . . .	38
Verwaltung der Ruflisten . . . . .	38
Details eines Eintrags . . . . .	39
Briefkasten . . . . .	40
Infos . . . . .	40
Sprachnachrichten . . . . .	40
Menü . . . . .	41
Einstellungen – Service-Menü . . . . .	41
Einstellungen – Benutzermenü des Telefons . . . . .	41
Einstellungen – Administration . . . . .	42
Hilfe-Funktion . . . . .	43

## Grundfunktionen . . . . . 44

Anruf annehmen . . . . .	44
Anruf über Hörer annehmen . . . . .	44
Anruf über Lautsprecher annehmen (Freisprechen) . . . . .	45
Anruf über Headset annehmen . . . . .	45
Auf Freisprechen umschalten . . . . .	46
Auf Hörer umschalten . . . . .	46
Lauthören . . . . .	46
Wählen/Anrufen . . . . .	47
Mit abgehobenem Hörer wählen . . . . .	47
Blockwahl . . . . .	47
Mit aufliegendem Hörer wählen . . . . .	48
Mit angeschlossenem Headset wählen . . . . .	49
Mit Zielwahltasten wählen . . . . .	49
Gespräch beenden . . . . .	49
Anruf abweisen . . . . .	50
Mikrofon aus-/einschalten . . . . .	50
Zweiten Teilnehmer anrufen (Rückfrage) . . . . .	51
Zum jeweils wartenden Teilnehmer wechseln (Makeln) . . . . .	51
Gespräch weitergeben . . . . .	52
Rückruf nutzen . . . . .	53
Rückruf speichern . . . . .	53
Rückruf annehmen . . . . .	53
Gespeicherten Rückruf kontrollieren/löschen . . . . .	54

<b>Komfortfunktionen.....</b>	<b>55</b>
Anrufe annehmen .....	55
Anruf über Headset annehmen .....	55
Anruf für anderes Telefon übernehmen .....	55
Über Lautsprecher angesprochen werden .....	56
Anrufe von der Türsprechstelle annehmen/Türöffner betätigen .....	57
Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen .....	58
Wählen/Anrufen .....	59
Wahlwiederholung aus einer Rufliste .....	59
Persönliches Telefonbuch verwenden .....	59
Systemtelefonbuch verwenden .....	61
LDAP-Verzeichnis verwenden .....	61
Mit zentralen Kurzzurufnummern wählen .....	62
Mit Kurzwahltasten wählen .....	63
Kollegin/Kollegen über Lautsprecher direkt ansprechen .....	64
Kollegin/Kollegen diskret ansprechen .....	64
Selbsttätiger Verbindungsaufbau/Hotline .....	65
Leitung vormerken/reservieren .....	65
Rufnummer zuweisen .....	66
Assoziierte Wahl/Wahlhilfe durchführen .....	66
Während des Gesprächs .....	67
Zweit-anruf (Anklopfen) nutzen .....	67
Zweit-anruf (Anklopfen) verhindern/erlauben .....	68
Anklopfen ein-/ausschalten .....	68
Gespräch parken .....	69
Externes Gespräch halten .....	70
Konferenz führen .....	71
MFV-Nachwahl/Tonwahl durchführen .....	73
Gespräch aufnehmen .....	74
Gespräch nach Durchsage weitergeben .....	75
Signal zum Netz senden .....	76
Bei nicht erreichten Zielen .....	77
Anklopfen – sich bemerkbar machen .....	77
Aufschalten – in ein Gespräch eintreten .....	77
Nachtschaltung nutzen .....	78

<b>Anrufumleitung .....</b>	<b>79</b>
Hinweise auf eine aktive Anrufumleitung .....	79
Übersicht der Anrufumleitungstypen .....	80
Anrufumleitungstaste .....	80
Anrufumleitungen editieren .....	80
Umleitungsziele editieren .....	81
Schnellaktivierung für „Alle Anrufe“ umleiten .....	83
Anrufumleitung über Servicemenü aktivieren .....	84
Einrichten über das Service Menü .....	84
Anrufumleitung ausschalten .....	84
Systemumleitungen nutzen .....	85
Umleitung nach Zeit (CFNR) .....	85
Anrufumleitung im Betreibernetz/Mehrfachrufnummer MSN umleiten .....	86
<b>Sensortasten programmieren .....</b>	<b>87</b>
Funktionstasten einrichten .....	87
Übersicht der Funktionen .....	88
Prozedurtaste einrichten .....	90
Zielwahltasten einrichten .....	92
Beschriftung nachträglich ändern .....	93
Sensortastenprogrammierung löschen .....	94
<b>Telefonbücher und Ruflisten .....</b>	<b>95</b>
Persönliches Telefonbuch .....	95
Neuen Kontakt anlegen .....	95
Kontaktdaten ändern .....	97
Telefonbuch verwalten .....	98
Gruppen verwalten .....	99
LDAP-Datenbank .....	101
LDAP-Eintrag suchen .....	101
Ruflisten .....	103
Details ansehen .....	103
Einträge löschen .....	103
Einträge aus den Ruflisten ins persönliche Telefonbuch übernehmen .....	104
<b>Verbindungskosten überprüfen/zuordnen .....</b>	<b>105</b>
Verbindungskosten für Ihr Telefon abfragen .....	105
Verbindungskosten für anderes Telefon abfragen .....	106
Mit Kostenverrechnung anrufen .....	107

## Privatsphäre/Sicherheit ..... 108

Benutzerpasswort .....	108
Ruhefunktion ein-/ausschalten .....	109
Rufton ausschalten .....	109
Anrufschutz .....	110
Rufnummernanzeige beim Angerufen unterdrücken .....	110
Mithören/Geheimes Aufschalten .....	111
Raum überwachen (Babyphone) .....	112
Anonymen Anrufer identifizieren – „Fangen“ .....	112
Telefon gegen Missbrauch sperren .....	113
Anderes Telefon gegen Missbrauch sperren .....	114
Persönlichen Schlosscode speichern .....	115

## Weitere Funktionen/Dienste..... 116

Terminfunktion .....	116
Termine speichern .....	116
An einen Termin erinnert werden .....	117
Info (Nachricht) senden .....	117
Info erstellen und senden .....	117
Erhaltene Info ansehen und bearbeiten .....	118
Nachricht-/Antwort-Text hinterlassen .....	119
Antwort-Text löschen .....	119
Anzahl der wartenden Anrufe abfragen/Überlastanzeige .....	120
Anderes Telefon für ein Gespräch wie das eigene benutzen .....	120
Rufnummer tauschen (Endgerätetausch/Umziehen/Relocate) .....	121
Info bei Faxempfang/Nachricht am Anrufbeantworter .....	122
Dienste/Funktionen zurücksetzen (übergreifendes Löschen für ein Telefon) .....	122
Funktionen für ein anderes Telefon aktivieren .....	123
Systemfunktionen von extern nutzen DISA (Direct Inward System Access) .....	124
Funktionen im ISDN per Kennzahlwahl nutzen (Keypad-Wahl) .....	126
Angeschlossene Computer oder deren Programme steuern/Telefondatendienst .....	127
Mit PC-Applikationen über CSTA-Schnittstelle kommunizieren .....	128
Schalter betätigen (nur bei Octopus F100/200/400/650) .....	129
Sensoren (nur bei Octopus F100/200/400) .....	129
Personen suchen .....	130



## Telefonieren im Team/Chef/Sekretariat. . . . . 131

Leitungen . . . . .	131
Leitungsnutzung . . . . .	131
Leitungsbelegung . . . . .	132
Leitungstasten . . . . .	132
Anrufe auf Leitungstasten annehmen . . . . .	133
Mit Leitungstasten wählen . . . . .	133
Gespräch auf einer Leitungstaste halten und wieder annehmen . . . . .	133
Abwechselnd auf mehreren Leitungen telefonieren . . . . .	134
MULAP Konferenzfreigabe . . . . .	134
Direktrufastan . . . . .	135
Anruf auf Direktrufastan annehmen . . . . .	135
Team-Teilnehmer direkt rufen . . . . .	135
Bestehendes Gespräch weitergeben . . . . .	136
Anruf für anderes Mitglied übernehmen . . . . .	136
Anrufe für Leitungen umleiten. . . . .	137
Anrufe direkt zum Chef umschalten. . . . .	139

## Teamfunktionen nutzen . . . . . 140

Gruppenruf ein-/ausschalten . . . . .	140
Anruf für Kollegin/Kollegen im Team übernehmen . . . . .	142
Ruf zuschalten . . . . .	142
Anrufe bei Anrufverteilung (UCD). . . . .	143

## Spezielle Funktionen im LAN. . . . . 145

Herausschalten aus Sammelanschluss/Gruppenruf . . . . .	145
Anrufumleitung nachziehen . . . . .	146
Nachtschaltung nutzen. . . . .	147
Ruf zuschalten . . . . .	148
Schalter betätigen (nur bei Octopus F100/200/400/650) . . . . .	149
Tür öffnen . . . . .	150

## Individuelle Einstellung des Telefons ..... 151

Display-Eigenschaften anpassen.....	151
Displayneigung an Sitzposition anpassen.....	151
Bildschirmschoner.....	151
Farbdesign.....	154
Beleuchtungsstärke für TouchSlider.....	155
Empfindlichkeit des TouchGuide einstellen.....	156
Kontrast für key module für Octophon F660/680.....	157
Audio-Eigenschaften einstellen.....	158
Lautstärken.....	158
Raumakustik.....	159
Verwendung des Headset-Anschlusses einstellen.....	160
Rufton.....	161
Rufton aus/einschalten.....	161
Lautstärke während eines Gesprächs ändern.....	161
Blockwahl.....	162
Sprache für Anlagenfunktionen.....	162
Bluetooth konfigurieren.....	163
Bluetooth-Einstellungen.....	163
Bluetooth-Geräte verbinden/trennen.....	165
Bluetooth-Geräte verwalten.....	166
Kontextmenü.....	169
Automatisches Schließen.....	169
Automatische Anzeigedauer einstellen.....	170
Benutzerdaten zurücksetzen.....	171
Endgerätetest.....	172

## Bluetooth ..... 173

Erkennbarkeit.....	173
Kopplung.....	173
Übertragen von Kontakten.....	174
vCARD empfangen.....	174
vCARD senden.....	175
Bluetooth Headset nutzen.....	176
Bluetooth Headset testen.....	176

<b>Datensicherung auf USB memory stick .....</b>	<b>177</b>
Benutzerdaten sichern .....	178
Benutzerdaten wiederherstellen.....	179
Alle Benutzerdaten wiederherstellen.....	179
Ausgewählte Benutzerdaten wiederherstellen .....	180
Sicherungen prüfen.....	181
Sicherungen löschen .....	181
<b>Abweichende Display-Anzeigen in einer Octopus F900-Umgebung .....</b>	<b>182</b>
<b>Ratgeber .....</b>	<b>183</b>
Auf Fehlermeldungen am Display reagieren .....	183
Ansprechpartner bei Problemen .....	184
Funktionsstörungen beheben.....	185
Pflege des Telefons.....	185
<b>Stichwortverzeichnis.....</b>	<b>186</b>
<b>Funktionen und Kennzahlen im Überblick (alphabetisch) .....</b>	<b>190</b>
<b>Display-Symbole .....</b>	<b>195</b>

# Allgemeine Informationen

## Über diese Bedienungsanleitung

Die Informationen in diesem Dokument enthalten allgemeine Beschreibungen der technischen Möglichkeiten, welche im Einzelfall nicht immer vorliegen müssen. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind im Einzelfall bei Vertragsabschluss festzulegen.

Wenn an Ihrem Telefon eine Funktion nicht wie beschrieben verfügbar ist, dann kann dies folgende Ursachen haben:

- Die Funktion ist für Sie und Ihr Telefon nicht eingerichtet - bitte wenden Sie sich an Ihre Systembetreuung.
- Ihre Kommunikationsplattform verfügt nicht über diese Funktion - bitte wenden Sie sich an Ihren Telekom-Vertriebspartner zur Hochrüstung.

Diese Bedienungsanleitung wird Ihnen helfen, das Octophon F660/680 und dessen Funktionen kennen zu lernen. Sie enthält wichtige Informationen für den sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb des Octophon F660/680. Befolgen Sie bitte diese Anleitungen genau, damit Bedienungsfehler vermieden werden und Sie Ihr multifunktionales Telefon optimal nutzen können.

Diese Bedienungsanleitung sollte von jeder Person gelesen und befolgt werden, die das Octophon F660/680 installiert, bedient oder programmiert.



Zu Ihrer eigenen Sicherheit lesen Sie bitte sorgfältig den Abschnitt mit den Sicherheitshinweisen. Befolgen Sie diese Anweisungen genau, damit Sie weder sich selbst noch andere gefährden und auch das Gerät nicht beschädigt wird.

---

Dieses Bedienungsanleitung ist benutzerfreundlich aufgebaut. Das heißt, Sie werden Schritt für Schritt durch die Bedienung des Octophon F660/680 geführt.

Administrative Aufgaben sind in einem separaten Handbuch beschrieben. Die Kurzbedienungsanleitung enthält eine schnelle und zuverlässige Erläuterung oft genutzter Funktionen.

## Service



Der Servicetechniker kann nur bei Problemen oder Defekten am Gerät selbst Hilfeleistung leisten.

Sollten Sie Fragen zum Betrieb haben, wird Ihnen der Fachhändler oder ein Netzwerkadministrator gerne weiterhelfen.

Sollten Sie Fragen zum Telefonanschluss haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzanbieter.

---

Wählen Sie bei Problemen oder Defekten am Gerät bitte die Service-Rufnummer Ihres Landes.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Octophon F660/680 Telefon wurde als Gerät für die Sprachübertragung entwickelt und soll auf einem Schreibtisch Platz finden. Jegliche sonstige Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

## Informationen zum Telefontyp

Die Bezeichnungsdaten des Telefons finden Sie auf dem Typenschild an der Unterseite des Geräts; darauf ist die genaue Produktbezeichnung und die Seriennummer angegeben. Eventuell erforderliche Angaben zur Kommunikationsplattform erhalten Sie von Ihrem zuständigen Fachpersonal.

Diese Daten müssen Sie bei Kontakt mit unserer Service-Abteilung stets angeben, wenn Probleme oder Störungen auftreten.

## Freisprechqualität und Display-Lesbarkeit

- Um eine gute Freisprechqualität zu gewährleisten, achten Sie darauf, den Bereich vor dem Mikrofon frei zu halten (vorne rechts).  
Die optimale Distanz beträgt ca. 50 cm.
- Um die bestmögliche Lesbarkeit am Display zu erreichen, gehen Sie wie folgt vor:
- Richten Sie das Display durch Drehen des Telefons und Kippen so aus, dass Sie möglichst frontal auf das Display blicken und dabei Lichtreflexe im Display vermeiden.

### MultiLine-Telefon, Chef/Sekretariat-Funktionen

Ihr Octophon F660/680 TDM ist „multilinefähig“. Dies bedeutet, dass an Ihrem Telefon, im Gegensatz zu SingleLine-Telefonen, von Ihrem zuständigen Fachpersonal mehrere Leitungen eingerichtet werden können. Jede dieser Leitungen verfügt über eine eigene Rufnummer, über die Sie Anrufe tätigen, bzw. annehmen können.

Die frei programmierbaren Sensortasten fungieren an einem MultiLine-Telefon als Leitungstasten → Seite 132.

Beim Telefonieren mit einem MultiLine-Telefon müssen Sie einige Besonderheiten beachten → Seite 133 ff.

Eine Besonderheit bildet die CHESE-Konfiguration. Dabei handelt es sich um ein speziell auf eine Chef/Sekretariat - Situation abgestimmtes, MultiLine-Telefon mit besonderen Funktionen (z. B. „Rufumschaltung“, und „Übernehmen“) → Seite 131 ff.

### Teamfunktionen

Um das Telefonieren noch effizienter zu gestalten, kann Ihr zuständiges Fachpersonal verschiedene Teamfunktionen wie z. B. Anrufübernahme-, Sammelanschlussgruppen und Gruppen zur Anrufverteilung, einrichten.

## Das Octophon F660/680 kennenlernen

Die nachfolgenden Informationen dienen zum Kennenlernen häufig genutzter Bedienelemente und Anzeigen im Display.

Das Octophon 680 TDM und Octophon F660 TDM unterscheiden sich nur in der Ausführung des Gehäuses.


### Die Bedienoberfläche Ihres Octophon F660/680 TDM

Die Abbildung zeigt ein Octophon F660 TDM, die Beschreibung gilt für beide Produktvarianten.



1	Mit dem <b>Hörer</b> können Sie wie gewohnt telefonieren.
2	Das große <b>Grafik-Display</b> unterstützt Sie intuitiv bei der Bedienung des Telefons → Seite 26.
3	Mithilfe der <b>Mode-Tasten</b> bedienen Sie komfortabel die Anwendungen Ihres Telefons. Wiederholtes Betätigen selektiert nacheinander die Register innerhalb einer Funktion → Seite 20.
4	Mit dem <b>TouchGuide</b> navigieren Sie komfortabel in den Anwendungen Ihres Telefons → Seite 21.
5	Durch Belegen der <b>freiprogrammierbaren Sensortasten</b> mit eigenen Rufnummern und Funktionen passen Sie Ihr Telefon Ihren persönlichen Bedürfnissen an → Seite 23.
6	Mit den <b>Funktionstasten</b> rufen Sie beim Telefonieren häufig genutzte Funktionen auf (z. B. Trennen) → Seite 19.
7	Um die Audio-Eigenschaften Ihres Telefons optimal einzurichten, stehen Ihnen die <b>Audio-tasten</b> zu Verfügung → Seite 19.
8	Mit dem <b>TouchSlider</b> stellen Sie die jeweils aktuelle Lautstärke ein (z. B. Telefon läutet - Ruflautstärke) → Seite 19.
9	Über die <b>Rufanzeige</b> werden eingehende Anrufe optisch signalisiert.
10	Die <b>Wähltastatur</b> dient zum Eingeben der Rufnummer und Schreiben von Text → Seite 25.

## Anschlüsse auf der Unterseite des Telefons

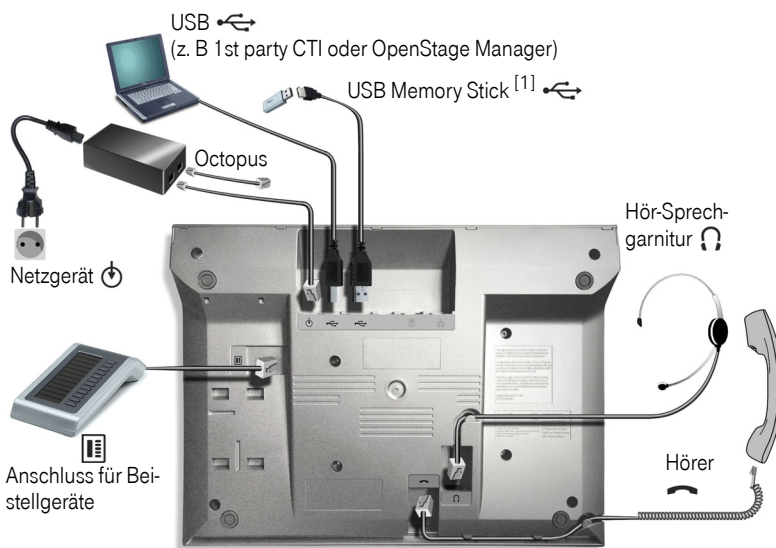

## Eigenschaften Ihres Octophon F660/680-Telefons

	Octophon F660/680	80 T	60 T
Displaybauart		Farb-TFT 320x240	Farb-TFT 320x240
Displaybeleuchtung		✓	✓
Freiprogrammierbare Sensortasten		8	8
Vollduplex Freisprechfunktion		✓	✓
Headset		✓	✓
Bluetooth		✓	✓
USB-Master/Slave <sup>[1]</sup>		✓	✓
Schnittstelle für Beistellgeräte		✓	✓
phone adapter für Octophon F660 und F680		✓	✓

[1] Verwenden Sie für den Anschluss des USB Memory stick ein Verlängerungskabel (z. B.: C39195-Z7704-A5). Der Anschluss ist nicht für USB-Hubs geeignet.



## OpenStage Manager

Das Programm bietet Ihnen eine zusätzliche Möglichkeit Ihr Telefon Ihren persönlichen Bedürfnissen anzupassen.

Der OpenStage Manager ist für folgende Modelle geeignet:

- Octophon F660 HFA
- Octophon F680 HFA

## Leistungsmerkmale

- Telefonbuchverwaltung
- Zuordnung von Bildern zu Kontakten
- Synchronisation von Kontakten
- Sichern und Wiederherstellen
- Tastenprogrammierung
- Bildschirmschoner
- Klingeltöne



Fragen Sie Ihr zuständiges Fachpersonal nach der aktuellsten Version des OpenStage Manager.

---

### key module für Octophon F660/680

Das key module für Octophon F660/680 ist ein seitlich am Telefon zu montierendes Beistellgerät, das Ihnen zusätzliche 12 beleuchtete, freiprogrammierbare Tasten bietet. Diese Tasten können Sie, wie am Telefon, nach Ihren Wünschen belegen und nutzen  
→ Seite 23.



Die Abbildung zeigt ein key module für Octophon 680 TDM.

Sie können bis zu 2 key modules für Octophon F660/680 an Ihr Octophon F660/680 TDM anschließen.






Zum Betrieb eines oder mehrerer Beistellgeräte benötigen Sie immer ein Netzgerät.

---

## Tasten und Regler

### Funktionstasten







Taste	Funktion bei Tastendruck
	Gespräch beenden (trennen) → Seite 49.
	Anrufumleitung <sup>[1]</sup> → Seite 79.
	Taste derzeit ohne Funktion.

[1] Blinkt die Tasten-LED an Ihrem Telefon, wurde Ihr Anschluss als Umleitungsziel eingerichtet.

### Audio-Bedienelemente

#### Audiotasten



Taste	Funktion bei Tastendruck
	Lautsprecher ein-/ausschalten → Seite 45.
	Headset ein-/ausschalten → Seite 55.
	Mikrofon aus-/einschalten (auch bei Freisprechen) → Seite 50.

#### TouchSlider

Ähnlich wie beim TouchGuide → Seite 21 stellen Sie durch Streichen über den Regler mit der Fingerspitze die Eigenschaften, z. B. die Lautstärke Ihres Telefons, ein.



im Handbuch verwendetes Symbol:



Der blaue Leuchtbarren zeigt die Lautstärke des momentanen Tons (Klingel-, Hörer- und Lautsprecherton). Diese Lautstärke können Sie durch Berührung des Reglers ändern.

Beleuchtungsstärke des TouchSlider einstellen → Seite 155.

### Mode-Tasten

Mit diesen Sensortasten wechseln Sie durch eine Berührung in die gewünschte Anwendung. Wiederholtes Betätigen selektiert nacheinander die Register innerhalb einer Anwendung.



Taste	Funktion bei Tastendruck	LED-Anzeigen
	Telefonie-Oberfläche anzeigen → Seite 34.	Blau: Anwendung ist aktiv.
	Telefonbücher anzeigen → Seite 35.	Blau: Anwendung ist aktiv.
	Ruflisten anzeigen → Seite 38.	Blau: Anwendung ist aktiv. Weiß: Neuer Eintrag in Rufliste.
	Nachrichten anzeigen → Seite 40.	Blau: Anwendung ist aktiv. Weiß: Neue Sprachnachricht.
	Benutzer-/Anwendungsmenü anzeigen → Seite 41.	Blau: Anwendung ist aktiv.
	Hilfe-Funktion anzeigen → Seite 43.	Blau: Anwendung ist aktiv.













Die Symbole der Mode-Tasten finden Sie auch im Display wieder → Seite 32.

## TouchGuide





Entfernen Sie vor Gebrauch des Telefons die Schutzfolie von der Ringfläche, die den TouchGuide umgibt!






Mit diesem Bedienelement steuern Sie die meisten Funktionen des Telefons und Anzeigen im Display:


Bedienung	Funktionen bei Tastendruck
 <p>Taste  drücken.</p>	<p>Im Ruhemodus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ruhemenü öffnen → Seite 29</li> </ul> <p>In Listen und Menüs:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nächste Ebene öffnen</li> </ul> <p>Ein Eintrag ist ausgewählt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aktion ausführen</li> </ul> <p>Ein Kontextmenü ist vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontextmenü öffnen</li> </ul>
 <p>Taste  drücken.</p>	<p>In Listen und Menüs:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>eine Ebene zurück</li> </ul> <p>Ein Eintrag ist ausgewählt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aktion abbrechen</li> </ul> <p>In Eingabefeldern:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zeichen links vom Cursor löschen</li> </ul>
 <p>Taste  drücken.</p>	<p>In Listen und Menüs:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nach unten blättern</li> <li>Lang drücken: zum Listen-/Menüende springen</li> </ul>
 <p>Taste  drücken.</p>	<p>In Listen und Menüs:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nach oben blättern</li> <li>Lang drücken: zum Listen-/Menüanfang springen</li> </ul>
 <p>Mit der Fingerspitze über die innere Ringfläche  streichen.</p>	<p>In Listen und Menüs:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nach oben bzw. unten blättern</li> </ul> <p>In Eingabefeldern:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zeichen in der Displayastatur → Seite 27 auswählen</li> <li>Empfindlichkeit einstellen → Seite 156.</li> </ul>
 <p>Taste  drücken.</p>	<p>Ein Eintrag ist ausgewählt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aktion ausführen</li> <li>Anruf einleiten</li> </ul> <p>Im Ruhemodus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ruhemenü öffnen → Seite 29</li> </ul>

### Navigieren in den Registern der Ruflisten und der Telefonbücher

Befinden Sie sich im Telefonbuch, so bewegen Sie sich normalerweise mit der Taste  zwischen den Registern „Persönlich“ und „Unternehmen“ oder befinden Sie sich in den Ruflisten, so bewegen Sie sich zwischen den Registern „Entgangen“, „Angenommen“, „Gewählt“ und „Weitergeleitet“ mit der Taste .


Alternativ können Sie sich auch mit dem TouchGuide zwischen den Registern bewegen.


Gehen Sie zuerst mit der Taste  in die Register-Zeile und bewegen Sie sich dann mit den Tasten  und  nach links oder rechts. Haben Sie das gewünschte Register erreicht, dann drücken Sie die Taste  oder , um in die dazugehörige Auswahlliste zu wechseln.

Befinden Sie sich in einer der Telefonbuch- oder Anruferlisten oder in einem der Einstellungsmenüs, so gelangen Sie mit mehrmaligem Drücken der Taste  wieder zur Telefonie-Oberfläche.

## Freiprogrammierbare Sensortasten


Ihr Octophon F660/680 TDM verfügt über 8 beleuchtete Sensortasten, die Sie mit Funktionen oder Rufnummern belegen können.

 Erhöhen Sie die Anzahl der freiprogrammierbaren Sensortasten durch den Anschluss eines Beistellgerätes → Seite 18.



Je nach Programmierung nutzen Sie die Sensortasten als:

- Funktionstaste → Seite 87
- Zielwahltaste → Seite 92
- Prozedurtaste → Seite 90

 Bei allen freiprogrammierbaren Sensortasten (ausser der Ebenenumschalt-Taste) können Sie die 2. Ebene mit internen und externen Rufnummern belegen. Auf der 2. Ebene steht für interne Rufnummern die LED-Funktion nicht zur Verfügung.




Eine kurze Berührung löst die programmierte Funktion aus, bzw. leitet den Verbindungsaufbau der gespeicherten Rufnummer ein.

Eine lange Berührung öffnet das Menü zum Programmieren einer Funktions- oder Zielwahltaste. Direktruftasten können Sie nur über das Servicemenü programmieren.


Die Bezeichnung der Funktion wird im Display links der Taste angezeigt und ist unveränderbar, die Beschriftung der Zielwahltasten können Sie nach Ihren Wünschen definieren → Seite 93.

Den Status einer Funktion erkennen Sie an der LED-Anzeige der entsprechenden Sensortaste.

### Bedeutung der LED-Anzeigen bei Funktionstasten

LED	Bedeutung Funktionstaste
 dunkel	Die Funktion ist ausgeschaltet.
 blinkt <sup>[1]</sup>	Weist auf den Zustand der Funktion hin.
 leuchtet	Die Funktion ist eingeschaltet.

[1] Blinkende Sensortasten werden in diesem Handbuch, ohne Rücksicht auf das Blinkintervall, durch dieses Symbol dargestellt. Das Blinkintervall steht für unterschiedliche Zustände, die an den entsprechenden Stellen im Handbuch genau beschrieben sind.

 An einem MultiLine Telefon fungieren die freiprogrammierbaren Sensortasten als Leitungstasten → Seite 132.


## Texteingabe

Beispiel: Tastenbeschriftung ändern → Seite 93.

Geben Sie die erforderlichen Zeichen über die Wähltastatur ein.

Wählen Sie die Funktionen mit den Tasten  und  aus.

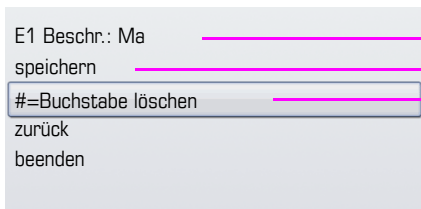











Bestätigen Sie mit .



E1 Beschr.: Ma ————— eingegebene Zeichen  
 speichern ————— Eingabe speichern  
 #=Buchstabe löschen ————— Zeichen löschen<sup>[1]</sup>  
 zurück  
 beenden

[1] Drücken Sie alternativ die Taste 

## Zeichenübersicht (abhängig von der aktuellen Spracheneinstellung)

Taste	1x	2x	3x	4x	5x
	[1]	1			
	a	b	c	2	
	d	e	f	3	
	g	h	i	4	
	j	k	l	5	
	m	n	o	6	
	p	q	r	s	7
	t	u	v	8	
	w	x	y	z	9
	+	.	-	0	
	[2]				
	[3]				

[1] Leerzeichen

[2] nächster Buchstabe als Großbuchstabe


[3] Zeichen löschen





## Wähltastatur

### Texteingabe



In Situationen, in denen eine Texteingabe möglich ist, können Sie neben den Ziffern 0 bis 9, dem Raute- und dem Asterisk-Zeichen mit den Wähltasten auch Text, Interpunktions- und Sonderzeichen eingeben. Drücken Sie dazu die Zifferntasten mehrfach.

Beispiel: Um ein „h“ zu schreiben, drücken Sie 2x die Taste  auf der Wähltastatur. Während der Eingabe werden alle möglichen Zeichen dieser Taste angezeigt. Das fokussierte Zeichen wird nach kurzer Zeit in das Eingabefeld übernommen.

 Um die Eingabe zu beschleunigen, können Sie, nachdem das gewünschte Zeichen ausgewählt ist, mit der Taste  am TouchGuide die Eingabe bestätigen. Möchten Sie in einem alphanumerischen Eingabefeld eine Ziffer eingeben, drücken Sie, um die Zeichenauswahl zu umgehen, die entsprechende Taste lang.

Die alphabetische Beschriftung der Wähltasten hilft Ihnen auch bei der Eingabe von Vanity-Nummern (Rufnummer in Form eines Namens; z. B. 0700 - MUSTER = 0700 - 687837).

### Tasten mit Mehrfachfunktion

Funktion		
Langdruck	Rufton aus/einschalten → Seite 109.	Telefonsperre ein/ausschalten → Seite 113.
Tastenbeschriftung → Seite 24.	Nächster Buchstabe als Großbuchstabe.	Zeichen löschen.
Displaytastatur → Seite 27	Sonderzeichen schreiben.	Zwischen Groß-/Kleinschreibung und Zifferneingabe umschalten.

## Grafik-Display

Ihr Octophon F660/680 TDM ist mit einem schwenkbaren Farb-Grafik-Display ausgestattet → Seite 16.

## Erscheinungsbild

Sie können das Erscheinungsbild Ihres Displays nach Ihren persönlichen Wünschen konfigurieren:

- Richten Sie das Display optimal aus → Seite 13. Wählen Sie Ihr bevorzugtes Displaydesign → Seite 154.



## Statuszeile

In der Statuszeile werden die Uhrzeit, Wochentag und Datum und die Rufnummer Ihres Telefons angezeigt.

Zusätzlich zeigen Symbole unterschiedliche Situationen und Schalter an:


Symbol	Bedeutung
	Der Rufton ist ausgeschaltet → Seite 109
	Der Anrufschutz ist eingeschaltet → Seite 110
	Die Telefonsperre ist eingeschaltet → Seite 113
	Die Bluetooth-Funktion ist aktiviert → Seite 163

## Display-Tastatur



Einfache Texte und Ziffern können Sie auch jederzeit mit der Wähltastatur eingeben  
→ Seite 25.

Die Display-Tastatur wird kontextabhängig mit unterschiedlichen Elementen eingeblendet.



Sie bedienen die Display-Tastatur mithilfe des TouchGuide → Seite 21.

Bedienung	Funktion
Mit der Fingerspitze über die Ringfläche streichen.	Fokus auf nächstes/vorheriges Element setzen.
drücken	Fokussiertes Element übernehmen (schreibt Zeichen oder führt Funktion aus).
drücken	Zeichen nach links löschen.
drücken	Fokus auf  setzen.

In der Funktionszeile können Sie folgende Funktionen auswählen:

Element	Bedeutung
	Auf Groß-/Kleinschreibung für Wortanfänge umschalten (nächster Buchstabe groß, weitere klein).
	Auf Kleinschreibung umschalten.
	Auf Ziffern umschalten.
	Auf Interpunktions- und Sonderzeichen umschalten.
	Cursor jeweils ein Zeichen nach links/rechts versetzen.
	Gesamten Inhalt des aktiven Feldes in die Zwischenablage kopieren.
	Inhalt der Zwischenablage an der Position des Cursors einsetzen. Der vorhandene Inhalt wird nicht ersetzt.
	Aktion ohne Änderung abbrechen.
	Gemachte Änderungen übernehmen.

Zeichenübersicht (abhängig von der aktuellen Spracheneinstellung)

Taste	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	
	1	[1]													
	a	b	c	2	ä										
	d	e	f	3											
	g	h	i	4											
	j	k	l	5											
	m	n	o	6	ö										
	p	q	r	s	7	ß									
	t	u	v	8	ü										
	w	x	y	z	9										
	0	+													
	[2]	.	*	#	,	?	!	'	-	(	)	@	/	:	_
	[3]														

[1] Leerzeichen

[2] weitere Sonderzeichen stehen auf der Display-Tastatur zur Verfügung

[3] umschalten zwischen Groß- /Kleinschreibung und Zifferneingabe


## Kontextabhängige Anzeigen

Im Grafik-Display Ihres Octophon F660/680 werden abhängig von der Situation verschiedene Inhalte angezeigt, auf die Sie intuitiv reagieren können.

### Ruhemodus

Werden keine Gespräche geführt bzw. Einstellungen vorgenommen, befindet sich Ihr Octophon F660/680 im Ruhemodus.

Neben der Statuszeile und der Freiprogrammierbare Sensortasten-Liste bietet Ihnen das Grafik-Display umfangreiche kontextabhängige Anzeigen.

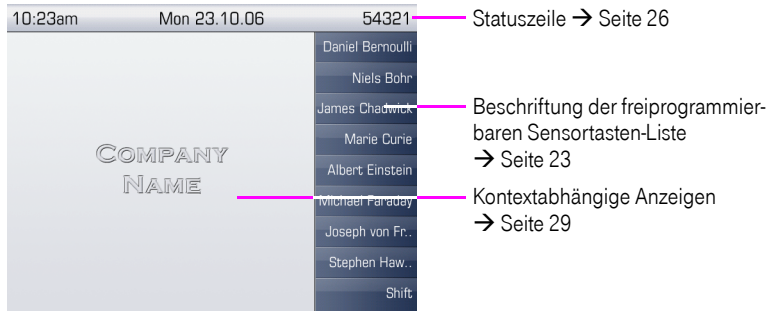

### Ruhemenü

Drücken Sie im Ruhemodus die Taste **➔** am TouchGuide **➔** Seite 21, dann erscheint das Ruhemenü. Hier können Sie verschiedene Funktionen aufrufen. Die Reihenfolge und Status der Einträge entsprechen dem Status der Funktion.

Das Ruhemenü kann folgende Einträge enthalten:


- Anruferliste
- Umleitung ein
- Tel. abschließen
- Anrufschutz ein
- Antwort-Text ein
- Ruhe ein
- Info senden
- Rückruf-Aufträge<sup>[1]</sup>
- Telefonbuch
- Direktantwort ein
- Gruppenruf ein
- Rufnr. unterdrücken
- Anklopfen ohne Ton
- DISA intern

[1] erscheint nur, wenn Rückrufaufträge gespeichert sind

## Telefonie-Dialoge

Die Dialoge im unteren Display-Bereich fordern zu Eingaben auf oder informieren Sie über Verbindungszustände.

Beispiel: Sie haben die Rufnummer eines im Telefonbuch gespeicherten Kontaktes gewählt.

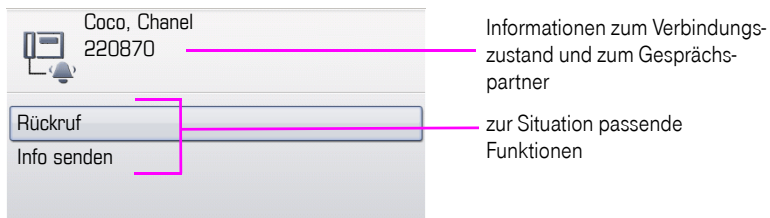


Das Pop-Up-Menü → Seite 31 bietet immer zur jeweiligen Situation passende Funktionen, die Sie mithilfe des TouchGuide auswählen und bestätigen können → Seite 21.

## Meldungen

Die Meldungen im oberen linken Display-Bereich machen Sie auf aktuelle Eigenschaften oder Ereignisse aufmerksam.

Beispiel:

- Die Anrufumleitung für alle Anrufe ist eingeschaltet. Alle Anrufe werden an den Teilnehmer „Coco Chanel“<sup>[1]</sup> weitergeleitet.
- Sie haben in Ihrer Abwesenheit eine Info erhalten.
- Eine Rufliste enthält einen neuen Eintrag



Die Bedeutung aller Meldungs-Symbole:


Symbol	Bedeutung
✉	Sie haben eine oder mehrere neue Nachrichten erhalten.
📞	Sie haben einen oder mehrere neue Einträge in den Ruflisten.
➡	Eine Anrufumleitung ist aktiv.

[1] Die Anzeige ist abhängig davon, ob Sie einen Teilnehmer aus dem Persönlichen Telefonbuch oder dem Systemtelefonbuch als Umleitungsziel definiert haben.

## Kontext-Menüs

Das Pfeilsymbol ➔ neben einem ausgewählten Eintrag bedeutet, dass noch weitere Menüebenen oder Auswahlmöglichkeiten in Form eines Kontext-Menüs vorhanden sind. Navigieren Sie darin mit dem TouchGuide → Seite 21.

Sie können festlegen, ob sich Kontextmenüs in bestimmten Situationen, z. B. im Verbindungszustand, automatisch schließen dürfen → Seite 169. Auch die Anzeigedauer können Sie selber wählen → Seite 169.

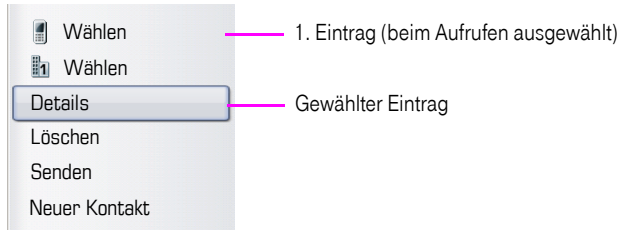

## Pop-Up-Fenster


In bestimmten Situationen öffnet sich automatisch ein Pop-up-Fenster im unteren Drittel des Displays.

### Pop-Up-Menü

Durch ein Pop-Up-Menü werden Sie aufgefordert, situationsabhängige Funktionen auszuwählen und zu bestätigen, bzw. Eingaben zu machen. Navigieren Sie darin mit dem TouchGuide → Seite 21.

Beispiel:

Folgendes Pop-Up-Menü öffnet sich, nach dem Sie eine Änderung in einer Einstellung gemacht haben, und die Taste ↶ am TouchGuide gedrückt haben.

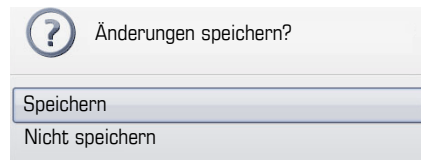


### Pop-Up-Hinweis

Ein Pop-Up-Hinweis weist Sie lediglich auf Aktionen oder Zustände hin auf die Sie nicht weiter reagieren müssen.

Beispiel:

Folgender Hinweis erscheint kurz als Pop-Up-Fenster, nach dem Sie eine Änderung in einer Einstellung gemacht haben.









## Anwendungsregister

In vielen Fällen können Sie innerhalb einer Anwendung weitere Inhalte über Register auswählen.



Beispiel: Öffnen Sie die Ruflisten durch Drücken der Mode-Taste (☰) → Seite 20. Durch wiederholtes Drücken der selben Taste können Sie nun zwischen den Registern wechseln.

Am Symbol links neben den Registern erkennen Sie jederzeit, in welcher Anwendung Sie sich befinden:

Symbol	Bedeutung
	Telefonie-Oberfläche → Seite 34
	Telefonbücher → Seite 35
	Ruflisten → Seite 38
	Nachrichten → Seite 40
	Menü → Seite 41
	Hilfe-Funktion → Seite 43



## Die Anwendungen Ihres Octophon F660/680

Durch die nachfolgenden Beschreibungen erhalten Sie einen Überblick über die verschiedenen Anwendungen Ihres Telefons.

### Navigation in den Anwendungen

#### Anwendung aufrufen

Mithilfe der Mode-Tasten → Seite 20 wechseln Sie in die entsprechende Anwendung.

#### Blättern durch Anwendungsregister

Enthält eine Anwendung mehrere Register, wählen Sie durch wiederholtes Betätigen einer Mode-Taste jeweils ein Register aus → Seite 32.

#### Blättern durch Listen

Mit dem TouchGuide blättern Sie durch Einträge und bestätigen gewünschte Funktionen → Seite 21.

#### Kontextmenüs öffnen

Erscheint der Pfeil ➔ bei einem ausgewählten Eintrag, ist zu diesem Eintrag ein Kontextmenü → Seite 31 verfügbar.


## Telefonie-Oberfläche

In der Telefonie-Oberfläche werden Ihnen, z. B. wenn Ihr Telefon läutet, beim Wählen einer Rufnummer oder während des Gespräches, zusätzliche Informationen angeboten.

➡ Dieselben Informationen erhalten Sie an einem MultiLine-Telefon für die ausgewählte Leitung in der Leitungsansicht.

Aufruf: Taste  drücken.

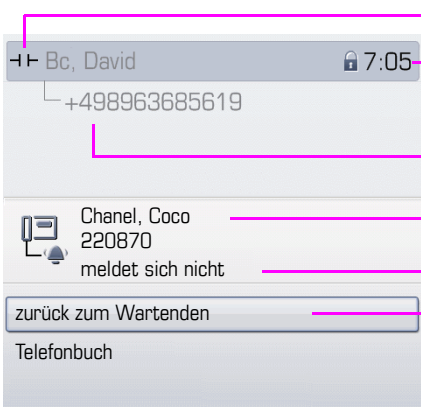



Beispiel:



The screenshot shows a call log entry for 'Bc, David' with a duration of 7:05 and a phone number +498963685619. Below it, another entry for 'Chanel, Coco' with number 220870 and the status 'meldet sich nicht' (does not answer). A pop-up menu is visible with options 'zurück zum Wartenden' and 'Telefonbuch'.

- Symbol für Verbindungsstatus
- Dauer der Verbindung
- aktuelle Verbindung(en), ggf. mit Informationen, die im Telefonbuch gespeichert sind
- Anruferinformationen
- Systemmeldungen
- Pop-Up-Menü mit situationsabhängigen Optionen


### Symbole häufiger Verbindungsstatus

Symbol	Bedeutung
	Die Verbindung ist aktiv.
	Die Verbindung wurde beendet.
	Die Verbindung wird von Ihnen gehalten (z. B. bei Rückfrage).
	Die Verbindung wird von Ihrem Gesprächspartner gehalten.


➡ Eine ausführliche Beschreibung zu den verschiedenen Funktionen finden Sie in den Kapiteln „Grundfunktionen“ → Seite 44 und „Komfortfunktionen“ → Seite 55.

## Telefonbücher






Diese Anwendung enthält neben dem persönlichem Telefonbuch auch Einträge weiterer Verzeichnisdienste, wie z. B. ein LDAP-Firmentelefonbuch und das firmeninterne Telefonbuch.

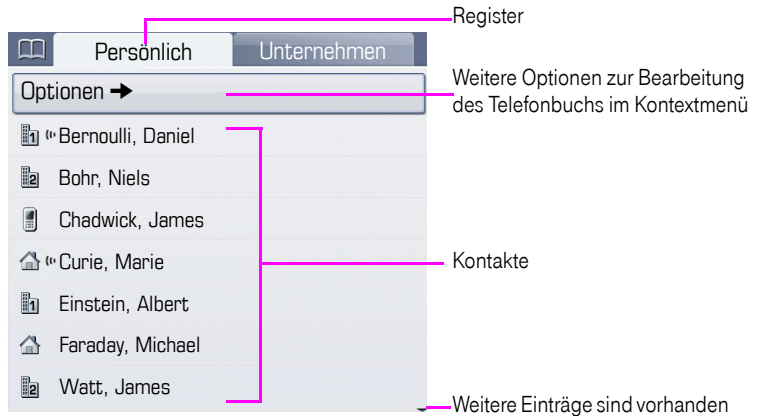Aufruf: Taste  so oft drücken, bis das gewünschte Register aktiv ist.

Beispiel:




### Symbole der Telefonbucheinträge

Symbol	Bedeutung
	Primäre geschäftliche Rufnummer.
	Sekundäre geschäftliche Rufnummer.
	Rufnummer des Mobiltelefons.
	Private Rufnummer.
	Rufnummer ist nicht im persönlichen Telefonbuch gespeichert.

### Kontakte suchen

Sie befinden sich der Listenansicht des persönlichen Telefonbuches und drücken auf der Wähltastatur den ersten Buchstaben des Suchbegriffs.

Ein Feld zur Eingabe des Suchbegriffs öffnet sich:



Geben Sie den Suchbegriff über die Wähltastatur → Seite 25 ein.

Der Cursor springt zum jeweils ersten Eintrag in der Liste, der mit den eingegebenen Zeichen im Suchfeld übereinstimmt.

### Persönliches Telefonbuch

Das Register „Persönlich“ enthält Ihr persönliches Telefonbuch. Hier können Sie bis zu 1000 Kontakte anlegen. Diese werden in der Telefonbuchliste alphabetisch sortiert und mit dem Symbol für die festgelegte Standardrufnummer dargestellt.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten neue Kontakte anzulegen:

- Über das Kontextmenü der Telefonbuchliste → Seite 95

### Informationen zu den Kontakten

Die Darstellung einer Verbindung in der Telefonie-Oberfläche → Seite 34 ist abhängig von den Informationen, die Sie im persönlichen Telefonbuch für diesen Kontakt speichern.

Ein Kontakt besteht aus einem Eintrag bei „Vorname“ oder „Nachname“ und mindestens einer Rufnummer → Seite 95.

Zusätzlich können Sie zu jedem Eintrag telefonieunabhängige Informationen wie z. B. Adressen, Funktion usw., speichern.

Sie können zu einem Kontakt mehrere Telefonnummern eintragen, wobei Sie festlegen, welche davon bevorzugt gewählt wird → Seite 95.

Teilen Sie Ihre Kontakte in Gruppen ein → Seite 99.

Speichern Sie ein Bild zu ihrem Kontakt → Seite 96.

### Verwaltung der Kontakte

Alle gespeicherten Kontakte finden Sie im Register „Persönlich“ als Liste in alphabetischer Reihenfolge.

Über das Kontextmenü „Optionen“ können Sie

- neue Kontakte anlegen → Seite 95,
- das Anzeigeformat der Kontakte festlegen → Seite 98,
- Kontakte in Gruppen einteilen → Seite 99,
- die gesamte Telefonbuchliste löschen → Seite 98.



Zur professionellen Verwaltung Ihrer Kontaktdaten, sowie zur Abstimmung Ihrer Daten mit dem Email-Programm Outlook empfehlen wir den OpenStage Manager → Seite 17.

---

### Verwendung der Kontakte

Folgende Funktionen stehen Ihnen über das Kontextmenü eines ausgewählten Kontaktes zur Verfügung:

- Kontakt anrufen → Seite 59
- Kontakt bearbeiten → Seite 97
- Kontakt löschen → Seite 98

## LDAP-Verzeichnis

Wenn Sie Zugriff auf ein LDAP-Verzeichnis haben (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie aus einem firmenweiten Verzeichnis Kontakte finden.

### Kontakt suchen

- Eintrag suchen → Seite 101

### Kontakt verwenden

- Eintrag anrufen → Seite 61

## Systemtelefonbuch

Das Register „System“ enthält das zentrale Kurzwahlverzeichnis. Dieses wird von Ihrem zuständigen Fachpersonal eingerichtet und gepflegt. Hier finden Sie alle internen Rufnummern und Kurzrufnummern, für die ein Name vergeben wurde.

- Aus Systemtelefonbuch wählen → Seite 61
- Mit zentralen Kurwahlnummern wählen → Seite 62

## Ruflisten

In den Ruflisten werden alle Anrufe und gewählte Rufnummern Ihres Telefons, zeitlich sortiert, protokolliert.

☞ Anrufer, die keine ID übermitteln, können in den Ruflisten nicht erfasst werden.

Folgende Ruflisten werden jeweils in einem eigenen Register dargestellt:

- Register „Entgangen“: entgangene Anrufe
- Register „Angenommen“: angenommene Anrufe
- Register „Gewählt“: gewählte Rufnummern

☞ Anrufer, die keine ID übermitteln, können in den Ruflisten nicht erfasst werden.

Sind neue Einträge in den Ruflisten vorhanden, erhalten Sie eine Meldung → Seite 30 im Ruhedisplay und die LED der Mode-Taste (☞) → Seite 20 leuchtet weiß.

Anruf: Taste (☞) so oft drücken, bis das gewünschte Register aktiv ist.

## Verwaltung der Ruflisten

Jede Rufliste kann bis zu 30 Einträge enthalten. Ist dieses Maximum erreicht, wird der jeweils älteste Eintrag überschrieben.

Mehrfachanrufe einer Rufnummer werden nur einmal gelistet. Die Anzahl der Anrufversuche wird im Kontextmenü „Details“ protokolliert.

Beispiel - Register „Entgangen“:

☞ Entgangen	Angenommen
Optionen	
Bernoulli, Daniel →	18.10
☞ 1238765341	(1)
Curie, Marie	18.10
☞ 441234567890	(2)
Bohr, Niels	17.10
☞ 12782356823	(2)

- Weitere Register
- Markierter neuer Eintrag mit Kontextmenü
- Datum des Anrufs
- Anzahl der Anrufversuche
- alter Eintrag

Folgende Funktion steht über das Kontextmenü „Optionen“ zur Verfügung:

- Alles löschen → Seite 103

Beispiel - Register „Gewählt“:

Labels in the screenshot:

- Weitere Register
- Markierter Eintrag mit Kontextmenü
- Datum des Anrufes
- Anzahl der Anrufversuche

Folgende Funktionen stehen Ihnen über das Kontextmenü eines markierten Eintrags zur Verfügung:

- Wählen → Seite 59
- Details → Seite 103
- Löschen → Seite 103
- Eintrag ins persönliche Telefonbuch übernehmen → Seite 104

## Details eines Eintrags

Bis zu 10 Anrufversuche/Gespräche können unter „Details“ pro Eintrag gespeichert werden.

Beispiel - Eintrag im Register „Entgangen“:

Labels in the screenshot:

- Informationen aus dem Telefonbuch
- Einträge, nach Aktualität sortiert
- Uhrzeit
- Datum


Beispiel - Eintrag im Register „Gewählt“:

Labels in the screenshot:

- Informationen aus dem Telefonbuch
- Gesprächsdauer
- Uhrzeit
- Datum

Das Kontextmenü enthält in dieser Ansicht folgenden Eintrag:

- Wählen → Seite 59

 Ist ein Anrufer bereits als Kontakt im lokalen Telefonbuch vorhanden, werden die dort gespeicherten Daten angezeigt.

## Briefkasten

Abhängig von Ihrer Kommunikationsplattform und deren Konfiguration (zuständiges Fachpersonal fragen) werden in dieser Anwendung neben den erhaltenen Infos, weitere Nachrichten von Diensten, wie z. B. ComCenter Office Messaging System (UMS), angezeigt.

Folgende Nachrichten werden jeweils in einem eigenen Register dargestellt:


- Register „Nachrichten“: Infos
- Register „Voice Mail“: Sprachnachrichten

## Infos


Sie können einzelnen internen Teilnehmern oder Gruppen kurze Textnachrichten (Infotexte) senden.

Im Ruhemodus → Seite 29 werden Sie durch folgende Hinweise auf neue Infos aufmerksam gemacht:

-  Tasten-LED leuchtet
- Displayanzeige → Seite 30.

Aufruf: Taste  so oft drücken, bis das Register „Nachrichten“ aktiv ist.

Beispiel:

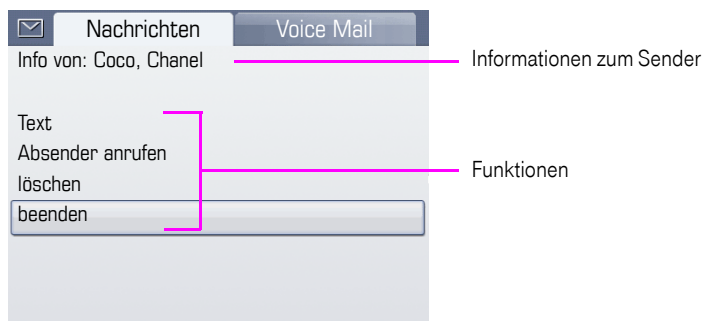

 Beschreibung zum Bearbeiten der Einträge → Seite 117.

## Sprachnachrichten


Bei angeschlossenem Sprach-Speichersystem (z. B. Entry Voice Mail) werden eingetroffene Nachrichten ebenfalls über die leuchtende Taste „Briefkasten“ signalisiert. Zusätzlich erscheint im Display eine entsprechende Anzeige (z. B. bei Entry Voice Mail: „X neue Nachrichten“).


Zum Abhören der Sprachnachrichten folgen Sie bitte den Aufforderungen am Display.



## Menü

Das Menü besteht sowohl aus einem Konfigurationsbereich für Benutzer und Administratoren als auch aus einem Bereich für ggf. vorhandene Anwendungen (Fachpersonal fragen).


Aufruf: Taste  drücken.

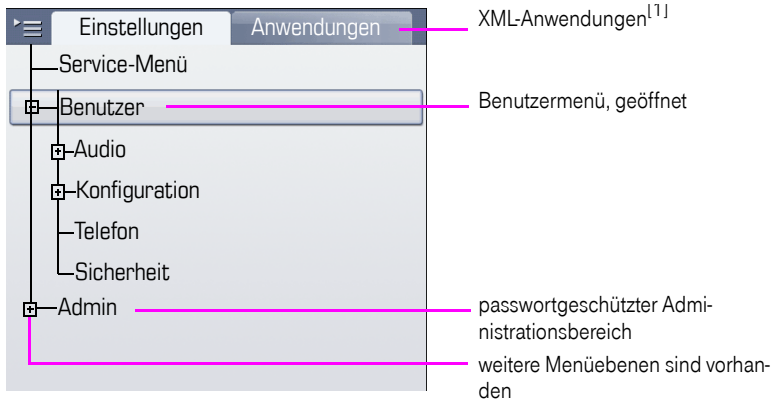


[1] Diese Funktion ist noch nicht verfügbar.

## Einstellungen – Service-Menü

Öffnen Sie das Servicemenü Ihrer Kommunikationsanlage und nutzen Sie die umfangreichen Funktionen.


Aufruf: Taste  so oft drücken, bis das Register „Einstellungen“ aktiv ist.

Bestätigen Sie den Eintrag „Service-Menü“ mit der Taste .

 Eine Übersicht, der Ihnen maximal zur Verfügung stehenden Funktionen finden Sie auf [Seite 190](#).

## Einstellungen – Benutzermenü des Telefons


Hier haben Sie die Möglichkeit lokale Einstellungen für Ihr Octophon F660/680 vorzunehmen.

Aufruf: Taste  so oft drücken, bis das Register „Einstellungen“ aktiv ist.

Den Eintrag „Benutzer“ mit dem TouchGuide [→ Seite 21](#) auswählen und bestätigen.

Evtl. müssen Sie das Benutzerpasswort eingeben [→ Seite 108](#).

Die Menüstruktur umfasst mehrere Ebenen.

 Folgen Sie bitte den Seitenangaben hinter den nachfolgenden Menü-Einträgen, um zur entsprechenden Beschreibung zu gelangen.

### Audio

Optimieren Sie die Lautstärken, Akustik und Klingeltöne Ihres Octophon F660/680 für Ihre Umgebung und entsprechend Ihren persönlichen Wünschen.

**Lautstärken** → Seite 158

**Einstellungen** → Seite 159, → Seite 161

### Konfiguration

**Anrufumleitung** → Seite 79

Richten Sie eine Anrufumleitung für Ihr Telefon ein.

**Kontextmenü** → Seite 169

Legen Sie das automatische Schließen der Kontextmenüs sowie die Anzeigedauer fest.

**Bluetooth** → Seite 163

Bereiten Sie Ihr Telefon für den Bluetooth-Betrieb vor.

### Telefon

Machen Sie hier Einstellungen für Ihr Displaydesign und programmieren Sie die Sensortasten Ihres Octophon F660/680.

**Bildschirmschoner** → Seite 151

**Display** → Seite 151

**Tastenprogrammierung** → Seite 87

### Sicherheit

Schützen Sie Einstellungen und Daten durch die Vergabe eines Passwortes → Seite 108.

### Zurücksetzen

Löschen Sie hier alle persönlichen Einstellungen → Seite 171.

## Einstellungen – Administration

Über das Menü „Admin“ und die Eingabe des Admin-Passwortes erhalten Sie Zugang zum Administrationsbereich.


Eine detaillierte Beschreibung dazu finden Sie in der Administrationsanleitung zu Ihrem Telefon.

## Hilfe-Funktion

In jeder Situation, auch während eines Telefonats, können Sie die Hilfe-Funktion aufrufen.

### Hilfe aufrufen

Taste  drücken. Die Hilfe wird gestartet.

Hat das Fachpersonal an Ihrem Telefon eine Funktion aktiviert, die laufend Betriebsdaten an einen Server überträgt, erhalten Sie das blinkende Symbol  in der oberen Displayzeile.

## Schritt für Schritt

### Grundfunktionen



Um die hier beschriebenen Schritte am Gerät umsetzen zu können, wird dringend empfohlen, die Einführungskapitel „Das Octophon F660/680 kennenlernen“ → Seite 15 und „Die Anwendungen Ihres Octophon F660/680“ → Seite 33 aufmerksam durchzulesen.

### Anruf annehmen

Das Octophon F660/680 läutet mit dem eingestellten Tonsignal. Zusätzlich wird ein Anruf über die Rufanzeige optisch signalisiert:

- Bei einem internen Anruf läutet Ihr Telefon einmal alle vier Sekunden (Eintonfolge).
- Bei einem externen Anruf läutet es alle vier Sekunden zweimal kurz hintereinander (Doppeltonfolge).
- Bei einem Anruf von der Türsprechstelle läutet Ihr Telefon alle vier Sekunden dreimal kurz hintereinander (Dreifachtonfolge).
- Bei einem Zweitanruf hören Sie ca. alle 6 Sekunden einen kurzen Signalton (Piepton).



Ihr Fachpersonal kann für Sie die Rufrythmen der externen und internen Anrufe ändern. D. h. für bestimmte interne Anrufer lassen sich bestimmte Rufrythmen festlegen.

Wenn Informationen über den Gesprächspartner (Name, Rufnummer) übertragen werden, erscheinen diese im Grafik-Display.



Wenn Sie während eines eingehenden Anrufs gerade Einstellungen am Telefon vornehmen, wird dieser Vorgang unterbrochen.

### Anruf über Hörer annehmen

Das Telefon läutet. Der Anrufer wird angezeigt.  
Hörer abheben.

evtl. 

Gesprächslautstärke einstellen.

## Schritt für Schritt

Anruf über Lautsprecher annehmen  
(Freisprechen)

## Hinweise zum Freisprechen

- Sagen Sie Ihrem Gesprächspartner, dass Sie freisprechen.
- Regulieren Sie während des Freisprechens die Gesprächslautstärke.
- Der optimale Gesprächsabstand zum Telefon beträgt beim Freisprechen 50 cm.

Das Telefon läutet. Der Anrufer wird angezeigt.



Taste drücken. LED leuchtet.

oder

entgegennehmen

Bestätigen.

Die Freisprechfunktion ist aktiviert.

evtl.

Gesprächslautstärke einstellen.

## Gespräch beenden



Taste drücken. LED erlischt.

oder



Taste drücken.

## Anruf über Headset annehmen

**Voraussetzung:** Sie haben ein Headset angeschlossen.



Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Headset-Anschluss richtig eingestellt ist → Seite 160.

Das Telefon läutet. Die Taste blinkt.



Taste drücken.

evtl.


Gesprächslautstärke einstellen.

## Schritt für Schritt

### Auf Freisprechen umschalten

Im Raum anwesende Personen können an Ihrem Gespräch teilnehmen.

**Voraussetzung:** Sie führen ein Gespräch über Hörer.



Taste gedrückt halten und dabei Hörer auflegen. Anschließend die Taste loslassen und das Gespräch fortsetzen.  
Gesprächslautstärke einstellen.

#### US-Modus

Ist Ihre Kommunikationsanlage auf US-Modus eingestellt (fragen Sie Ihr zuständiges Fachpersonal), brauchen Sie beim Umschalten auf Freisprechen die Lautsprecher-Taste nicht gedrückt halten, während Sie den Hörer auflegen.



Taste drücken.  
Hörer auflegen. Gespräch fortsetzen.

Gesprächslautstärke einstellen.

### Auf Hörer umschalten

**Voraussetzung:** Sie führen ein Gespräch im Freisprechmodus.



Hörer abheben.



Tasten LED erlischt.

### Lauthören

Im Raum anwesende Personen können Ihr Gespräch mithören.



Die Aktivierung des Leistungsmerkmals Lauthören in Verbindung mit einem Bluetooth Headset → Seite 176 wird nicht empfohlen, da es je nach Headset und Umgebung zu Qualitätseinbußen kommen kann.

**Voraussetzung:** Sie führen ein Gespräch über Hörer.

#### Einschalten



Taste drücken. LED leuchtet.

#### Ausschalten



Leuchtende Taste drücken. LED erlischt.

## Schritt für Schritt

## Wählen/Anrufen

## Mit abgehobenem Hörer wählen



Hörer abheben.



Intern: Rufnummer eingeben.  
Extern: Extern-Kennzahl und Rufnummer eingeben.

## Teilnehmer antwortet nicht oder ist besetzt



Hörer auflegen.

## Blockwahl

Haben Sie „Blockwahl“ (aktiviert, so wird die Verbindung zur eingegebenen Rufnummer erst aufgebaut, wenn Sie „Wählen“ bestätigt haben.



Intern: Rufnummer eingeben.  
Extern: Extern-Kennzahl und Rufnummer eingeben.

evtl.

Bestehende Zeichen rückwärts löschen.

**Wählen**

Bestätigen. Die Verbindung wird aufgebaut.



Die Lautsprecher-Taste leuchtet. Ihr Gesprächsteilnehmer meldet sich über Lautsprecher. Sie können Freisprechen.



Sie können auch vor oder nach dem Wählen den Hörer abnehmen.

## Schritt für Schritt



### Mit aufliegenderm Hörer wählen

Intern: Rufnummer eingeben.  
Extern: Extern-Kennzahl und Rufnummer eingeben.



Ihr System kann auch so programmiert sein, dass Sie vor der Wahl der internen Rufnummer die Taste „intern“ drücken müssen.

Vor Wahl der externen Rufnummer müssen Sie dann keine Extern-Kennzahl wählen (die automatische Leitungsbelegung ist eingeschaltet; zuständiges Fachpersonal fragen).



### Teilnehmer meldet sich über Lautsprecher:

Hörer abheben.

oder

Bei aufliegenderm Hörer: Freisprechen.



### Teilnehmer antwortet nicht oder ist besetzt:

Taste drücken. LED erlischt.



## Schritt für Schritt

### Mit angeschlossenem Headset wählen



**Voraussetzung:** Das Headset ist angeschlossen.  
Intern: Rufnummer eingeben.  
Extern: Extern-Kennzahl und Rufnummer eingeben.



Die Headset-Taste leuchtet.

Die Verbindung wird aufgebaut, sobald Sie Ihre Eingabe beendet haben.



Achten Sie bitte darauf, dass für Ihr Headset-Anschluss richtig eingestellt ist → Seite 160.

### Mit Zielwahltasten wählen

**Voraussetzung:** Sie haben auf einer Sensortaste eine Rufnummer gespeichert → Seite 92.



Programmierte Zielwahltaaste drücken.

Wenn die gewünschte Rufnummer auf der anderen Ebene liegt, vorher die programmierte Sensortaste für die Ebenenumschaltung „Ebene X“ drücken.



Sie können auch während eines Gesprächs die Zielwahltaaste betätigen, es wird automatisch Rückfrage → Seite 51 eingeleitet.

### Gespräch beenden



Hörer auflegen.



Taste drücken.

oder



Taste drücken.

## Schritt für Schritt

Ruf abweisen

### Anruf abweisen

Das Telefon läutet. Der Anrufer wird angezeigt.

Auswählen und bestätigen.

Die Verbindung wird abgebrochen. Der Anrufer erhält die Meldung „zur Zeit nicht möglich“.

### Mikrofon aus-/einschalten

Um das Mithören des Gesprächspartners, z. B. bei einer Rückfrage im Raum, zu verhindern, können Sie das Mikrofon des Hörers oder das Freisprechmikrofon zeitweise ausschalten. Ebenso können Sie das Freisprechmikrofon einschalten, um eine Durchsage über den Lautsprecher des Telefons → Seite 56 zu beantworten.

**Voraussetzung:** Eine Verbindung besteht, das Mikrofon ist eingeschaltet.



Taste drücken. LED leuchtet.

oder



Leuchtende Taste drücken. LED erlischt.

## Schritt für Schritt

Rückfrage

evtl. →



zurück zum Wartenden

oder

beenden und zurück

Makeln

Konferenz

Partner verbinden

## Zweiten Teilnehmer anrufen (Rückfrage)

Während eines Gesprächs können Sie einen zweiten Teilnehmer anrufen. Der erste Teilnehmer wartet.

Kontextmenü → Seite 31 öffnen.

Bestätigen.

Zweiten Teilnehmer anrufen.

### Zurück zum ersten Teilnehmer

Bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

## Zum jeweils wartenden Teilnehmer wechseln (Makeln)

Auswählen und bestätigen.

### Dreierkonferenz einleiten

Auswählen und bestätigen.

### Gesprächspartner aus der Konferenz verbinden

Auswählen und bestätigen.



Weitere Informationen zur Konferenz → Seite 71.

## Schritt für Schritt

### Gespräch weitergeben

Möchte Ihr Gesprächspartner noch mit einem anderen Ihrer Kollegen sprechen, übergeben Sie die Verbindung.

evtl. →

Kontextmenü → Seite 31 öffnen.

Rückfrage

Bestätigen.



Rufnummer des gewünschten Teilnehmers eingeben.



Gespräch evtl. ankündigen.



Hörer auflegen.

oder

Übergeben

Auswählen und bestätigen<sup>[1]</sup>.

[1] "Abweichende Display-Anzeigen in einer Octopus F900-Umgebung" → Seite 182

Schritt für Schritt

## Rückruf nutzen

Wenn ein angerufener Anschluss besetzt ist oder sich niemand meldet, können Sie einen Rückruf veranlassen. Damit können Sie sich wiederholte Anrufversuche sparen.

Sie erhalten den Rückruf,

- sobald der Teilnehmer nicht mehr besetzt ist,
- sobald der Teilnehmer, der sich nicht gemeldet hat, wieder ein Gespräch geführt hat.



Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), werden alle Rückrufaufträge automatisch über Nacht gelöscht.

## Rückruf speichern

**Voraussetzung:** Ein angerufener Anschluss ist besetzt oder niemand meldet sich.

Bestätigen.

Rückruf

## Rückruf annehmen

**Voraussetzung:** Ein Rückruf wurde gespeichert. Ihr Telefon läutet und im Display erscheint „Rückruf: ...“.



oder



Taste drücken. LED leuchtet.

oder

entgegennehmen

Bestätigen.



Rufton hörbar.

## Schritt für Schritt



Rückruf-Aufträge

Ruhemenü öffnen → Seite 29.

Auswählen und bestätigen<sup>[1]</sup>.

nächsten anzeigen

Auswählen und bestätigen, um weitere Einträge anzuzeigen.

löschen

Bestätigen.

beenden

### Angezeigten Eintrag löschen

Bestätigen.

oder



Taste drücken. LED erlischt.

[1] "Abweichende Display-Anzeigen in einer Octopus F900-Umgebung" → Seite 182

## Schritt für Schritt

## Komfortfunktionen

## Anrufe annehmen

## Anruf über Headset annehmen

**Voraussetzung:** Sie haben ein Headset angeschlossen oder benutzen ein Bluetooth Headset → Seite 176.



Achten Sie bitte darauf, dass für Ihr Headset-Anschluss richtig eingestellt ist → Seite 160.



Die LED blinkt, wenn ein Anruf eintrifft.  
Taste drücken.

oder

entgegennehmen

Bestätigen.

evtl. 

Gesprächslautstärke einstellen.



## Gespräch beenden

Taste drücken. Die LED erlischt.

oder



Taste drücken. Die LED erlischt.

## Anruf für anderes Telefon übernehmen

Sie hören ein anderes Telefon klingeln.



Blinkende Taste drücken.

oder



Service Menü öffnen → Seite 41.

Gespräche →

Auswählen und bestätigen<sup>[1]</sup>.

Übernahme, gezielt

Auswählen und bestätigen.

entgegennehmen

Bestätigen.

oder



Wenn bekannt, Rufnummer des läutenden Telefons eingeben.



Anruf im Team übernehmen → Seite 140.

[1] "Abweichende Display-Anzeigen in einer Octopus F900-Umgebung" → Seite 182

## Schritt für Schritt

### Über Lautsprecher angesprochen werden

Sie werden von einer Kollegin oder einem Kollegen über Lautsprecher direkt angesprochen. Vor der Durchsage hören Sie einen Signalton. Im Display erscheint der Name oder die Rufnummer des Partners.

Sie können über den Hörer oder über Freisprechen direkt antworten.



Hörer abheben und antworten.

oder

Mikrofon ein

Bestätigen und antworten.

oder



Taste drücken und antworten.



Ist „Direktantwort“ freigegeben (siehe unten), müssen Sie beim Antworten auf eine Durchsage das Mikrofon nicht einschalten. Sie können sofort durch Freisprechen antworten. Ist Direktantwort gesperrt (Standard), verfahren Sie wie oben beschrieben.

Selbst Kollegin/Kollegen direkt ansprechen → Seite 64.

### Direktantworten freigeben/sperrn



Ruhemenü öffnen → Seite 29.

Direktantwort ein

Auswählen und bestätigen,

oder

Direktantwort aus

auswählen und bestätigen.



## Schritt für Schritt

## Anrufe von der Türsprechstelle annehmen/ Türöffner betätigen

Ist eine Türsprechstelle eingerichtet, können Sie vom Telefon aus mit der Türsprechstelle sprechen und den Türöffner betätigen. Wenn berechtigt (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie die Türfreigabe einschalten, damit ein Besucher die Tür durch Eingabe eines 5-stelligen Code (z. B. über MFV-Sender oder installierten Tastwahlblock) selbst öffnen kann.

### Mit Besucher über die Türsprechstelle sprechen

**Voraussetzung:** Ihr Telefon läutet.



Hörer innerhalb von 30 Sekunden abheben. Sie sind sofort mit der Türsprechstelle verbunden.

oder



Hörer abheben und antworten.



Rufnummer der Türsprechstelle eingeben.

### Tür öffnen vom Telefon während dem Gespräch mit der Türsprechstelle

Tür öffnen

Bestätigen.

### Tür öffnen vom Telefon ohne Gespräch mit der Türsprechstelle



Service Menü öffnen → Seite 41.

Türöffner

Auswählen und bestätigen.



Rufnummer der Türsprechstelle eingeben.



Gehört Ihr Telefon zu Octopus F IP-Netzpackage (Anlagenvernetzung über PC-Netz), sind Besonderheiten zu beachten → Seite 150!

### Tür öffnen mit Code (an der Tür)



Nach Betätigen der Türklingel den 5-stelligen Code eingeben (über vorhandenen Tastwahlblock oder mittels MFV-Sender). Je nach Art der Türfreigabe wird der Türruf signalisiert oder nicht.

### Schritt für Schritt



#### Türfreigabe einschalten

Service Menü öffnen → Seite 41.

weitere Funktionen →

Auswählen und bestätigen.

Türfreigabe ein

Auswählen und bestätigen.



Rufnummer der Türsprechstelle eingeben.



5-stelligen Code bestätigen zum Ändern des Codes.

oder

3=Passwort ändern

Auswählen und bestätigen zum Ändern des Codes.

1=freigeben mit Ruf

Auswählen und bestätigen.

oder

2=freigeben ohne Ruf

Auswählen und bestätigen. Die Tür kann ohne Klingelruf geöffnet werden.



#### Türfreigabe ausschalten

Service Menü öffnen → Seite 41.

weitere Funktionen →

Auswählen und bestätigen.

Türfreigabe aus

Auswählen und bestätigen.

#### Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen

**Voraussetzung:** Ein Anrufbeantworter ist eingerichtet (fragen Sie Ihr zuständiges Fachpersonal).



LED leuchtet. Taste drücken.


Ausführliche Beschreibung zur Bedienung dieser Funktion → Seite 40.

## Schritt für Schritt

## Wählen/Anrufen

## Wahlwiederholung aus einer Rufliste

Informationen zu den Ruflisten sowie Beispieldarstellungen der Einträge finden Sie auf → Seite 38.

 Taste so oft drücken, bis die gewünschte Rufliste aktiv ist.

**Niels, Bohr → 18.10.**

Gewünschten Eintrag auswählen und bestätigen.  
Die Rufnummer wird sofort gewählt.

oder

 Kontextmenü öffnen.

**Wählen**

Bestätigen.  
Die Rufnummer wird gewählt.

oder

 Kontextmenü öffnen.

**Details**

Auswählen und bestätigen.

 Kontextmenü öffnen.


**Wählen**

Bestätigen.  
Die Rufnummer wird gewählt.

## Persönliches Telefonbuch verwenden

Informationen zum persönlichen Telefonbuch, sowie Beispieldarstellungen der Einträge finden Sie auf → Seite 35. Die Beschreibung zum Anlegen von Kontakten finden Sie auf → Seite 95.

## Kontakt aus der Telefonbuchliste anrufen


 Taste so oft drücken, bis das Register „Persönlich“ aktiv ist.

Gewünschten Kontakt suchen → Seite 35

oder

 **Niels, Bohr →**


mit dem TouchGuide auswählen.

 Bestätigen. Die als Standard-Nummer festgelegte Rufnummer → Seite 95 wird gewählt.

oder

 Kontextmenü öffnen.

### Schritt für Schritt

 **Wählen**

Gewünschte Rufnummer anhand der Symbole auswählen und bestätigen.

Bedeutung der Symbole → Seite 35.



Taste so oft drücken, bis das Register „Persönlich“ aktiv ist.

**Optionen →**

Auswählen und bestätigen.



Kontextmenü öffnen.

**Gruppen**

Auswählen und bestätigen.

**VIP →**

Gewünschte Gruppe auswählen.



Kontextmenü öffnen.

**Anzeigen**

Bestätigen.

 **Niels, Bohr →**

Gruppenmitglied auswählen.




Bestätigen. Die als Standard-Nummer festgelegte Rufnummer → Seite 95 wird gewählt.

oder



Kontextmenü öffnen.

 **Wählen**

Gewünschte Rufnummer anhand der Symbole auswählen und bestätigen.

Bedeutung der Symbole → Seite 35.

## Schritt für Schritt

## Systemtelefonbuch verwenden

Informationen zum Systemtelefonbuch finden Sie auf → Seite 37.



Taste so oft drücken, bis das Register „System“ aktiv ist.

oder



Ruhemenü öffnen → Seite 29.

Telefonbuch

Auswählen und bestätigen.

evtl.

Wenn das Systemtelefonbuch mehrere Verzeichnisse enthält:

1=intern

Bestätigen.

Gewünschten Kontakt suchen → Seite 35

oder

Marie, Curie →

mit dem TouchGuide auswählen.



Bestätigen. Die Rufnummer wird sofort gewählt.

oder



Kontextmenü öffnen.

anrufen

Auswählen und bestätigen.

## LDAP-Verzeichnis verwenden

Informationen zum LDAP-Verzeichnis finden Sie auf → Seite 37.

**Voraussetzung:** Sie haben einen Kontakt über eine LDAP-Datenbank gesucht und ausgewählt → Seite 101.

Isaac, Newton →

Bestätigen, die Rufnummer wird sofort gewählt.

oder



Kontextmenü öffnen.

Wählen

Bestätigen.

oder

anrufen

Auswählen und bestätigen.

### Schritt für Schritt

#### Kurzrufnr. wählen



**Voraussetzung:** Sie kennen die zentralen Kurzurufnummern (fragen Sie Ihr zuständiges Fachpersonal).

Service Menü öffnen → Seite 41.

Auswählen und bestätigen<sup>[1]</sup>.



3-stellige Kurzurufnummer eingeben.

evtl.

#### Nachwahl



Je nach Bedarf können Sie zur gespeicherten Rufnummer weitere Ziffern nachwählen (z. B. Durchwahl zum Teilnehmer).

Wenn eingerichtet, wird, wenn Sie innerhalb von 4 bis 5 Sekunden keine weiteren Ziffern wählen, automatisch eine Nachwahl (z. B. „0“ für die Zentrale) gewählt.

[1] "Abweichende Display-Anzeigen in einer Octopus F900-Umgebung" → Seite 182

## Schritt für Schritt

## Mit Kurzwahltasten wählen



**Voraussetzung:** Sie haben Kurzwahltasten eingerichtet → Seite 63.  
Service Menü öffnen → Seite 41.

Kurzwahltasten wählen

Auswählen und bestätigen<sup>[1]</sup>.



Taste drücken.



Gewünschte Kurzwahltaaste drücken.

## Kurzwahltasten einrichten

Die Tasten bis können Sie mit 10 häufig genutzten Rufnummern belegen.



Service Menü öffnen → Seite 41.

Ziele →

Bestätigen.

Kurzwahl ändern

Auswählen und bestätigen<sup>[1]</sup>.



Taste drücken.



Gewünschte Kurzwahltaaste drücken. Ist die entsprechende Taste bereits belegt, wird die zugehörige Rufnummer angezeigt.

ändern

Bestätigen.



Zuerst Extern-Kennzahl und dann externe Rufnummer eingeben.

speichern

Bestätigen.

oder

zurück

Auswählen und bestätigen.

nächstes Ziel

Alle eingegebenen Ziffern werden gelöscht.  
Bestätigen.

oder

ändern

Auswählen und bestätigen.

oder

löschen

Auswählen und bestätigen.

oder

beenden

Auswählen und bestätigen.

## Schritt für Schritt

Gespräche →

Direktansprechen



Service Menü öffnen → Seite 41.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen<sup>[1]</sup>.

Rufnummer eingeben.



Auf Direktansprechen reagieren → Seite 56.


## Kollegin/Kollegen diskret ansprechen

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie sich in ein laufendes Gespräch eines internen Teilnehmers, der über ein Systemtelefon mit Display verfügt, einschalten.

Sie hören unbemerkt mit und können mit dem internen Teilnehmer sprechen, ohne, dass der andere Teilnehmer Sie hört (diskret ansprechen).



Hörer abheben.



Kennzahl eingeben.



Interne Rufnummer eingeben.



Das zuständige Fachpersonal kann Ihr Telefon vor diskretem Ansprechen schützen.

[1] "Abweichende Display-Anzeigen in einer Octopus F900-Umgebung" → Seite 182



## Schritt für Schritt

**Selbsttätiger Verbindungsaufbau/Hotline**

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), wird nach Abheben des Hörers automatisch eine Verbindung zu einem festgelegten internen oder externen Ziel aufgebaut.



Hörer abheben.

Je nach Einstellung wird die Verbindung **sofort** oder erst **nach** einer festgelegten **Zeit** (= Röchelschaltung) aufgebaut.

**Leitung vormerken/reservieren**

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie eine belegte Leitung für sich vormerken/reservieren. Wenn die Leitung frei wird, erhalten Sie einen Anruf und im Display einen Hinweis.

**Voraussetzung:** Im Display erscheint „zur Zeit belegt“.

Leitung vormerken

Bestätigen.

**Vorgemerkte Leitung wird frei**

Ihr Telefon läutet. Im Display erscheint „Leitung ist frei“.



Hörer abheben.



Sie hören den Amtswählton.



Externe Rufnummer eingeben.

## Schritt für Schritt

### Rufnummer zuweisen

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie vor Wahl einer externen Rufnummer Ihrem Telefonanschluss gezielt eine bestimmte Rufnummer (Durchwahlnummer) zuweisen. Diese erscheint dann im Display des Angerufenen.



Service Menü öffnen → Seite 41.

Gespräche →

Auswählen und bestätigen.

Rufnr. zuweisen

Auswählen und bestätigen.



Gewünschte Durchwahlnummer eingeben.



Externe Rufnummer eingeben.

### Assoziierte Wahl/Wahlhilfe durchführen

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie für Ihr Telefon zur Wahlunterstützung (Verbindungsaufbau) eine Wahlhilfe verwenden.

Die Bedienprozedur richtet sich je nach Anschluss der Wahlhilfe am **S<sub>0</sub>-Bus** oder am **a/b-Anschluss**.

Sie können aber auch Ihr Systemtelefon als Wahlhilfe für andere Telefone verwenden.

#### Wahlhilfe am S<sub>0</sub>-Bus:

Ziel am PC auswählen und Wahl starten.



Der Lautsprecher Ihres Telefons wird eingeschaltet. Bei Melden des Gesprächspartners den Hörer abheben.

#### Wahlhilfe am a/b-Anschluss:

Ziel am PC auswählen und Wahl starten.



Am Bildschirm des PC erscheint „Hörer abheben“.  
Hörer abheben.

#### Wahlhilfe von Ihrem Telefon aus für ein anderes Telefon



Service Menü öffnen → Seite 41.

assoziierte Wahl

Auswählen und bestätigen.



Interne Rufnummer eingeben („Wahl für.“).



Gewünschte Rufnummer eingeben.

## Schritt für Schritt

## Während des Gesprächs

## Zweitanruf (Anklopfen) nutzen

Wenn Sie ein Telefongespräch führen, bleiben Sie für einen Anrufer weiter erreichbar. Ein Signalton meldet Ihnen den zweiten Anruf. Sie können den Zweitanruf ignorieren oder annehmen.

Nehmen Sie den Zweitanruf entgegen, können Sie das erste Gespräch zuvor beenden, aber auch auf Warten legen und später weiterführen.

Den Zweitanruf oder den Signalton können Sie auch verhindern  
→ Seite 68.

**Voraussetzung:** Sie telefonieren und hörenden Anklopfen (ca. alle sechs Sekunden).

## Erstes Gespräch beenden, Zweitanruf annehmen



Hörer auflegen. Ihr Telefon läutet.



Zweitanruf entgegennehmen. Hörer abheben.

## Erstes Gespräch auf „Warten“ legen, Zweitanruf annehmen

Anklopfen annehmen

Auswählen und bestätigen.

Sie sind mit dem Zweitanrufer verbunden. Der erste Gesprächsteilnehmer wartet.

beenden und zurück

## Zweitanruf beenden, erstes Gespräch fortsetzen

Bestätigen.

oder



Hörer auflegen. Im Display erscheint „Wiederanruf: ...“.



Hörer abheben.

Sie sind wieder mit dem ersten Teilnehmer verbunden.

### Schritt für Schritt

☰ **aut.Anklopfen aus**



Service Menü öffnen → Seite 41.

Auswählen und bestätigen<sup>[1]</sup>,

oder

**aut.Anklopfen ein**

auswählen und bestätigen.

### Zweitanruf (Anklopfen) verhindern/erlauben

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie verhindern/erlauben, dass während eines Gesprächs ein Zweitanruf → Seite 67 durch automatisches Anklopfen signalisiert wird.

### Anklopfen ein-/ausschalten

Sie können den Anklopfen (ca. alle sechs Sekunden) bei Zweitanrufen unterdrücken. Ein einmaliger Sonderwählton signalisiert Ihnen dann akustisch den Zweitanruf.

☎ **Anklopfen mit Ton**



Ruhemenü öffnen → Seite 29.

Auswählen und bestätigen.

☎ **Anklopfen ohne Ton**



Ruhemenü öffnen → Seite 29.

Auswählen und bestätigen.

### Signalton einschalten

### Signalton ausschalten

[1] "Abweichende Display-Anzeigen in einer Octopus F900-Umgebung" → Seite 182

## Schritt für Schritt

## Gespräch parken

Sie können bis zu 10 interne und/oder externe Gespräche parken. An einem anderen Telefon können geparkte Verbindungen angezeigt und übernommen werden. Auf diese Weise können Sie z. B. ein Gespräch an einem anderen Telefon fortsetzen.

**Voraussetzung:** Sie führen ein Gespräch.



Service Menü öffnen → Seite 41.

Gespräche →

Auswählen und bestätigen.

Parken

Auswählen und bestätigen.



Eine Parkpositionsnummer 0 - 9 eingeben und merken. Wird die eingegebene Parkpositionsnummer nicht angezeigt, ist diese bereits besetzt; bitte eine andere Nummer eingeben.

## Geparktes Gespräch übernehmen:

**Voraussetzung:** Ein oder mehrere Gespräche wurden geparkt. Das Telefon befindet sich im Ruhezustand.



Service Menü öffnen → Seite 41.

Gespräche →

Auswählen und bestätigen.

zurück aus Parken

Auswählen und bestätigen<sup>[1]</sup>.



Gewünschte (gemerkte) Parkpositionsnummer eingeben.

Ist die eingegebene Parkpositionsnummer nicht belegt, können Sie das Gespräch nicht entgegennehmen.



Wird ein geparktes Gespräch nicht übernommen, landet der Anruf nach einer gewissen Zeit wieder dort, wo er geparkt wurde (= Wiederanruf).

[1] "Abweichende Display-Anzeigen in einer Octopus F900-Umgebung" → Seite 182

## Schritt für Schritt

### Externes Gespräch halten

Haben Sie an Ihrem Telefon eine Halten-Taste programmiert → Seite 87, können Sie externe Gespräche auf Halten legen. Somit kann jeder andere Teilnehmer das Gespräch auf der zugeordneten Leitung übernehmen.

Taste „Halten“ drücken.

gehalten auf Ltg: 801

Meldung der betroffenen Leitung erscheint (z. B. 801), Leitungsnummer merken.

Wenn vorhanden, die LED der zugeordneten Leitungstaste blinkt langsam.

evtl.

 oder 

Hörer auflegen oder Taste drücken.

Je nach Konfiguration notwendig, damit auch andere Teilnehmer das gehaltene Gespräch annehmen können.

### Gehaltene Gespräch übernehmen:

**Voraussetzung:** Ein oder mehrere Gespräche liegen auf Halten. Das Telefon befindet sich im Ruhezustand.



Service Menü öffnen → Seite 41.

Wiederaufnahme, Ltg

Auswählen und bestätigen.

oder



Wenn Taste „Wiederaufn.“ → Seite 87 vorhanden, Taste drücken.



Gemerkte Leitungsnummer eingeben.

oder




Ist für die betroffene Leitung eine Taste „Ltg.“ vorhanden dann blinkt die LED langsam. Taste drücken.

## Schritt für Schritt

## Konferenz führen

Bei einer Konferenzschaltung sprechen Sie mit bis zu vier anderen Gesprächspartnern gleichzeitig. Es kann sich um externe und interne Teilnehmer handeln.

 Nur als Initiator der Konferenz können Sie Teilnehmer zuschalten und trennen.



evtl. →

Sie führen ein Gespräch.

Kontextmenü → Seite 31 öffnen.

**Konferenz einleiten**

Auswählen und bestätigen.



evtl.

Dritten Teilnehmer anrufen.

falls sich der dritte Teilnehmer nicht meldet:

**zurück zum Wartenden**

Bestätigen.

Weisen Sie den Teilnehmer darauf hin, dass eine Konferenz eingeleitet wird.

**Konferenz**

Auswählen und bestätigen.



Ein Ton signalisiert alle 30 Sekunden (abschaltbar, zuständiges Fachpersonal fragen), dass eine Konferenz besteht.

## Konferenz auf bis zu fünf Teilnehmer erweitern

evtl. →

Kontextmenü → Seite 31 öffnen.

**Konferenz erweitern**

Bestätigen.



Neuen Teilnehmer anrufen.

**Konferenz**

Auswählen und bestätigen.

## Teilnehmer aus der Konferenz trennen




Einen Teilnehmer auswählen.



Kontextmenü → Seite 31 öffnen.

**Teilnehmer auslösen**

Auswählen und bestätigen.

 Fällt ein Teilnehmer, der über eine unverschlüsselte Verbindung an der Konferenz beteiligt war, weg, bleibt die Konferenz unsicher.

### Schritt für Schritt

#### Konferenz beenden



Kontextmenü → Seite 31 öffnen.

Auswählen und bestätigen.

oder



Hörer auflegen, wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen).

#### Konferenz-TIn trennen



Einen Teilnehmer auswählen.



Kontextmenü → Seite 31 öffnen.

Auswählen und bestätigen.

#### Partner verbinden



Kontextmenü → Seite 31 öffnen.

Auswählen und bestätigen.

oder



Hörer auflegen, wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen).

#### Konferenz auflösen

#### Teilnehmer aus Konferenz schalten

#### Konferenz verlassen



## Schritt für Schritt

Gespräche →

MFV-Wahl

## MFV-Nachwahl/Tonwahl durchführen

Zum Steuern von Geräten, wie z. B. Anrufbeantworter oder automatischen Auskunftssystemen, können Sie während einer Verbindung MFV-Signale (Mehr-Frequenzwahl-Verfahren) aussenden.







Service Menü öffnen → Seite 41.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.



Mit den Tasten  bis ,  und  können Sie jetzt MFV-Signale aussenden.



Beim Beenden der Verbindung wird auch die MFV-Nachwahl beendet.

Ihr System kann auch so konfiguriert sein, dass Sie nach dem Verbindungsaufbau sofort mit der MFV-Nachwahl beginnen können.

### Schritt für Schritt

#### Gespräch aufnehmen

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie ein aktuelles Gespräch aufnehmen.

**Voraussetzung:** Sie führen ein Gespräch, die Taste „Aufnahme“ ist eingerichtet → Seite 87.



Taste „Aufnahme“ drücken. LED leuchtet.

Sie und Ihr Gesprächspartner erhalten einen akustischen Hinweis über den Beginn der Aufnahme und während der Aufnahme ca. alle 15 Sekunden einen Signalton.



Während der Aufnahme ist das Hinzunehmen weiterer Gesprächspartner nicht möglich.

#### Aufnahme beenden



Leuchtende Taste „Aufnahme“ drücken. LED erlischt.

#### Aufnahme anhören

Die Wiedergabe einer Aufnahme hängt vom verwendeten Sprachspeicher-System ab (siehe zugehörige Bedienungsanleitung).

## Schritt für Schritt

## Gespräch nach Durchsage weitergeben

Falls eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie ein bestehendes Gespräch einer Gruppe von Teilnehmern → Seite 140 per Direktansprechen (Durchsage → Seite 64) ankündigen. Nimmt ein Teilnehmer der Gruppe den Gesprächswunsch entgegen, können Sie das wartende Gespräch übergeben.

**Voraussetzung:** Sie führen ein Gespräch.

Rückfrage

Bestätigen. Der Gesprächspartner wartet.



Service Menü öffnen → Seite 41.

Gespräche →

Auswählen und bestätigen.

Direktanprechen

Auswählen und bestätigen.



Rufnummer der Gruppe eingeben.



Gespräch per Durchsage ankündigen.

Nimmt ein Teilnehmer der Gruppe das Gespräch entgegen → Seite 56, sind Sie mit diesem verbunden.



Hörer auflegen.

oder

Übergeben

Auswählen und bestätigen<sup>[1]</sup>.



Kommt innerhalb von 45 Sekunden keine Verbindung zwischen den beiden anderen Teilnehmern zustande, kommt der Anruf des ehemaligen Gesprächspartners wieder zu Ihnen (=Wiederanruf).

[1] "Abweichende Display-Anzeigen in einer Octopus F900-Umgebung" → Seite 182

### Schritt für Schritt

#### Signal zum Netz senden

Um ISDN-ähnliche Dienste/Leistungsmerkmale über analoge Leitungen des Netzanbieters oder anderer Kommunikationsplattformen einleiten zu können (wie z. B. „Rückfrage“), müssen Sie vor Wahl der Dienstkennzahl oder Teilnehmernummer ein Signal auf die Leitungen geben.

**Voraussetzung:** Sie haben eine externe Verbindung hergestellt.



Service Menü öffnen → Seite 41.

Gespräche →

Auswählen und bestätigen.

Signal zum Netz

Auswählen und bestätigen<sup>[1]</sup>.



Dienstkennzahl und/oder Rufnummer eingeben.

[1] "Abweichende Display-Anzeigen in einer Octopus F900-Umgebung" → Seite 182

## Schritt für Schritt

**Sie klopfen an!**

## Bei nicht erreichten Zielen

### Anklopfen – sich bemerkbar machen

**Voraussetzung:** Sie haben eine interne Rufnummer gewählt und hören den Besetztton. Sie wollen den Angerufenen dringend erreichen.

Warten (ca. 5 Sekunden), bis im Display „Sie klopfen an!“ erscheint und der Besetztton zum Freiton wechselt.

Der Angerufene kann nun darauf reagieren → Seite 67.



Der Angerufene kann dieses automatische Anklopfen verhindern → Seite 68.

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), hören Sie sofort den Freiton und im Display erscheint sofort „Sie klopfen an!“

**Aufschalten**

### Aufschalten – in ein Gespräch eintreten

Diese Funktion ist nur möglich, wenn sie vom zuständigen Fachpersonal eingerichtet wurde.

**Voraussetzung:** Sie haben eine interne Rufnummer gewählt und hören den Besetztton. Sie wollen den Angerufenen dringend erreichen.

Auswählen und bestätigen.

Der Angerufene und seine Gesprächspartner hören alle zwei Sekunden einen Warnton.

Hat der Angerufene ein Systemtelefon mit Display, erscheint: „Aufschalten: (Ruf-Nr. oder Name)“.

Sie können sofort sprechen.

### Schritt für Schritt

Nachtschaltung ein

\*=standard

oder



speichern

Nachtschaltung aus

## Nachtschaltung nutzen

Wenn berechtigt, können Sie alle externen Anrufe bei Nachtschaltungsbetrieb, z. B. in der Mittagspause oder nach Feierabend, sofort zu einem bestimmten internen Telefon (Nachtziel) umleiten. Die Nachtstation kann über das zuständige Fachpersonal (= Nachtschaltung standard) oder von Ihnen selbst (= Nachtschaltung temporär) festgelegt werden.

### Einschalten

Auswählen und bestätigen.

Bestätigen (= Nachtschaltung standard).

Rufnummer des Ziels eingeben (= Nachtschaltung temporär).

Bestätigen.

### Ausschalten

Auswählen und bestätigen.

Außerdem kann das Fachpersonal eine „Automatische Nachtschaltung“ einrichten. Je nach Programmierung wird für Ihr Telefon die automatische Nachtschaltung zu bestimmten Zeiten aktiviert. Sie haben die Möglichkeit, die automatische Nachtschaltung durch Ausschalten oder durch eine von Ihnen eingerichtete Nachtschaltung außer Kraft zu setzen.

## Schritt für Schritt

## Anrufumleitung

Sie können interne und/oder externe Anrufe sofort an unterschiedliche interne oder externe Telefone (Ziele) umleiten (auch ein externes Ziel ist bei entsprechender Systemkonfiguration möglich).

Wählen Sie die, für Sie komfortablere Methode:

- "Anrufumleitungstaste" → Seite 80
- "Anrufumleitung über Servicemenü aktivieren" → Seite 84

Weitere Anrufumleitungen können Sie über das Servicemenü einrichten, "Systemumleitungen nutzen" → Seite 85.



Ist eine Anrufumleitung eingeschaltet, ertönt beim Abheben des Hörers ein Sonderwählton.

Bei aktiver MFV-Durchwahl (zuständiges Fachpersonal fragen) können Sie Anrufe auch dorthin umleiten.

Sind Sie Ziel einer Anrufumleitung, blinkt die Anrufumleitungstaste → Seite 19.

## Hinweise auf eine aktive Anrufumleitung

Haben Sie eine Anrufumleitung aktiviert, werden Sie Im Ruhemodus → Seite 29 durch folgende Hinweise darauf aufmerksam gemacht:



Tasten-LED leuchtet.

Das Anrufumleitungssymbol, die Rufnummer und evtl. der Name des Umleitungszieles werden in der ersten Zeile unterhalb der Statuszeile angezeigt.

Ist der Name des Teilnehmers im Telefonbuch gespeichert, wird dieser verwendet.



**220870 Dalai Lama**

Ist die Anrufumleitung für interne, bzw. externe Anrufe aktiviert, steht vor der Nummer das Kürzel „INT“, bzw. „EXT“.



**INT Dalai, Lama**

## Schritt für Schritt

## Übersicht der Anrufumleitungstypen

Abhängig davon wie Sie die Anrufumleitung einrichten, (Anrufumleitungstaste → Seite 80, oder Servicemenü → Seite 84) werden Ihnen unterschiedliche Eingabemasken angeboten. Die Bezeichnungen in den jeweiligen Menüs entsprechen einander laut folgender Tabelle:

Anrufumleitungstaste	Servicemenü
Variabel: Alle Anrufe	1=alle Anrufe
Alle Anrufe werden umgeleitet, die gespeicherte Rufnummer wird nach dem Ausschalten gelöscht.	
Variabel: Externe Anrufe	2=nur externe Anrufe
Nur externe Anrufe werden umgeleitet.	
Variabel: Interne Anrufe	3=nur interne Anrufe
Nur interne Anrufe werden umgeleitet.	

## Anrufumleitungstaste



Mit der Anrufumleitungstaste können Sie Anrufumleitungen schnell aktivieren/deaktivieren → Seite 83 sowie die Seite „Umleiten“ zum Bearbeiten der Anrufumleitungen → Seite 80 öffnen.

## Anrufumleitungen editieren

Durch Drücken der Anrufumleitungstaste öffnen Sie die Seite „Umleiten“. Sie zeigt in einer Übersicht alle Anrufumleitungstypen → Seite 80.

Hier können Sie eine Anrufumleitung auswählen und Rufnummern als Umleitungsziele definieren.



Taste kurz drücken. LED leuchtet.

Anrufumleitung bearbeiten

Variabel: Alle Anrufe →

Auswählen und bestätigen.

Die Seite „Umleiten“ öffnet sich.

Einen Anrufumleitungstyp auswählen → Seite 80



oder



Bestätigen, um ein Umleitungsziel direkt einzugeben → Seite 81.

Rufnummer über Kontextmenü einfügen → Seite 81.

Das Umleitungsziel wird mit dem Ausschalten der Anrufumleitung → Seite 84 automatisch gelöscht.



Alle Änderungen, die Sie hier tätigen, werden nach einem kurzen TimeOut sofort wirksam.




## Schritt für Schritt

## Umleitungsziele editieren

## Rufnummer direkt eingeben

**Voraussetzung:** Der Cursor befindet sich in einem Rufnummern-Eingabefeld.

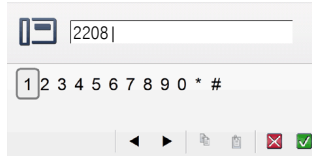

Rufnummer eingeben.

oder



Auswählen und bestätigen, um eine vorher kopierte Rufnummer  
→ Seite 81 einzufügen.



Auswählen und Bestätigen.

## Rufnummer über Kontextmenü eingeben

**Voraussetzung:** Sie haben einen Anrufumleitungstyp ausgewählt  
→ Seite 80.



Kontextmenü öffnen.

Ziel eingeben

Auswählen und bestätigen.



Rufnummer eingeben.



Auswählen und Bestätigen.

oder

Einfügen

Auswählen und bestätigen, um eine vorher kopierte Rufnummer  
→ Seite 81 einzufügen.

oder

220870

Ein Umleitungsziel aus der Favoritenliste → Seite 82 auswählen und bestätigen.

## Rufnummer kopieren

**Voraussetzung:** Der Cursor befindet sich in einem Eingabefeld, das eine Rufnummer enthält:



Auswählen und bestätigen, um die Rufnummer zu kopieren.



Die kopierte Rufnummer bleibt solange in der Zwischenablage, bis Sie eine andere Rufnummer kopieren, bzw. die Bearbeitung der Anrufumleitung beenden.

## Schritt für Schritt

### Rufnummer als Favorit für Anrufumleitung festlegen

Bis zu 5 Rufnummern können Sie als Favoriten festlegen. Beim Einrichten einer Anrufumleitung werden Ihnen diese Rufnummern im Kontextmenü angeboten.

Wenn Sie eine Rufnummer verwenden, die bereits zu einem Kontakt im persönlichen Telefonbuch gespeichert ist, wird im Untermenü eines ausgewählten Anrufumleitungstyp, nicht die Rufnummer, sondern der entsprechende Name mit dem dazugehörigen Symbol angezeigt.

Beispiel:



Taste drücken.

Anrufumleitung bearbeiten

Auswählen und bestätigen.

Die Seite „Umleiten“ öffnet sich.

Variabel: Alle Anrufe →

Eine beliebige Anrufumleitung auswählen.



Kontextmenü öffnen.

Favoriten bearbeiten

Auswählen und bestätigen.

Die Seite „Favoritenrufnummern bearbeiten“ öffnet sich. Bereits vorhandene Rufnummern werden angezeigt.

Rufnummern-Eingabefeld, z. B. „1“ auswählen und bestätigen.



Rufnummer eingeben → Seite 81.



Eintrag „Optionen“ auswählen.

Speichern & beenden →

Auswählen und bestätigen.

Speichern & beenden

Im Kontextmenü bestätigen.

## Schritt für Schritt

## Schnellaktivierung für „Alle Anrufe“ umleiten



Taste kurz drücken. LED leuchtet.



Umleitungsziel eingeben → Seite 81.

**Umleitung festlegen**

Bestätigen.

oder

Das zuletzt für „Alle Anrufe“ gespeicherte Umleitungsziel wird Ihnen als erster Eintrag im Pop-Up-Menü angeboten:

**1 Dalai, Lama**

Auswählen und Bestätigen.

Damit ist die Anrufumleitung für alle Anrufe aktiviert. Das Umleitungsziel wird mit dem Ausschalten der Anrufumleitung → Seite 84 automatisch gelöscht.

## Schritt für Schritt

### Anrufumleitung über Servicemenü aktivieren

#### Einrichten über das Service Menü



Ruhemenü öffnen → Seite 29.



Gehört Ihr Telefon zu Octopus F IP-Netpackage (Anlagenvernetzung über PC-Netz), sind Besonderheiten zu beachten → Seite 146!

**Umleitung ein**

Auswählen und bestätigen.

**1=alle Anrufe**

Bestätigen.

oder

**2=nur externe Anrufe**

Auswählen und bestätigen.

oder

**3=nur interne Anrufe**

Auswählen und bestätigen.



Rufnummer des Ziels eingeben.

**speichern**

Bestätigen.

### Anrufumleitung ausschalten



Leuchtende Taste drücken. Tasten-LED erlischt.

oder



Ruhemenü öffnen → Seite 29.

**Umleitung aus**

Auswählen und bestätigen.

## Schritt für Schritt

## Systemumleitungen nutzen

## Umleitung nach Zeit (CFNR)

Anrufe, die Sie nach dreimaligem Läuten (=Standard, durch Fachpersonal einstellbar) nicht beantworten oder Anrufe, während Sie telefonieren, können Sie automatisch zu einem von Ihnen festgelegten Telefon weiterleiten lassen.



Service Menü öffnen → Seite 41.

Ziele →

Bestätigen.

Uml.nach Zeit ein

Auswählen und bestätigen.

evtl.

wenn schon eine Rufnummer eingetragen ist:

ändern

Bestätigen.



Zielrufnummer eingeben.

- Für interne Ziele die interne Rufnummer eingeben.
- Für externe Ziele die Extern-Kennzahl und die externe Rufnummer eingeben.

speichern

Bestätigen.



Service Menü öffnen → Seite 41.

Ziele →

Bestätigen.

Uml.nach Zeit aus

Auswählen und bestätigen.

löschen

Bestätigen, um auszuschalten und das Umleitungsziel zu löschen.

oder

beenden

Auswählen und bestätigen, um auszuschalten und das Umleitungsziel nicht zu löschen.



Ist eine Umleitung nach Zeit eingeschaltet, erscheint nach auflegen des Hörers im Display für kurze Zeit „Umleitung nach Zeit ein“

## Schritt für Schritt

### Anrufumleitung im Betreibernetz/Mehrfachrufnummer MSN umleiten

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie Anrufe auf der Ihnen zugeordneten Mehrfachrufnummer MSN (=Durchwahlrufnummer) direkt im Betreibernetz umleiten. So können Sie z. B. Ihren Telefonanschluss abends zu Ihrer Privatwohnung umschalten.

Umleitung Amt ein

Auswählen und bestätigen

1=sofort

Gewünschte Umleitungsartauswählen und bestätigen.

oder

2=unbeantwortete Rufe

oder

3= im Besetztfall



Eigene Durchwahlrufnummer eingeben.



Rufnummer des Ziels eingeben (ohne Extern-Kennzahl).

speichern

Bestätigen.

### Umleitung ausschalten

Umleitung Amt aus

Auswählen und bestätigen.

Angezeigte Umleitungsart bestätigen.

oder

1 oder 2 oder 3

Eingeschaltete Umleitungsart eingeben.



Eigene Durchwahlrufnummer eingeben.

Schritt für Schritt

## Sensortasten programmieren

Sie können die Sensortasten Ihres Octophon F660/680 TDM mit häufig genutzten Funktionen, Rufnummern oder Prozeduren belegen.

### Funktionstasten einrichten

Beachten Sie auch die Hinweise → Seite 23.

#### Beispiel: „Ebenenumschalt-Taste“ einrichten

**Funktionalität zuordnen**



Gewünschte Sensortaste lang drücken.

Bestätigen.

oder



Servicemenü öffnen → Seite 41.

**Tastenbelegung**

Auswählen und bestätigen.



Gewünschte Sensortaste drücken.  
Ist die entsprechende Taste bereits belegt, wird die Belegung im Display angezeigt.

**Taste ändern**

Bestätigen.



Alle verfügbaren Funktionen werden angeboten, siehe Übersicht → Seite 88.

**weitere Funktionen →**

Auswählen und bestätigen.

**Ebenenumschaltung**

Bestätigen.

evtl.

**unvollständ. speichern**

Auswählen und bestätigen.  
Einige Funktionen (z. B. bei „Umleitung“) lassen sich unvollständig abspeichern. D. h. später beim Einleiten der Funktion durch Tastendruck sind noch weitere Eingaben erforderlich.

**speichern**

Bestätigen.



Eine kurze Berührung löst die programmierte Funktion aus. Bei ein-/ausschaltbaren Funktionen, z. B. „Anrufschutz“, schalten Sie die Funktion mit einem Tastendruck ein und mit dem nächsten wieder aus. Bei eingeschalteter Funktion leuchtet die LED.

Die Beschriftung erscheint automatisch und kann geändert werden → Seite 93.

## Schritt für Schritt

Den Status der Funktion erkennen Sie an der LED-Anzeige  
→ Seite 23 und → Seite 88.

### Übersicht der Funktionen

Die Funktionen sind in folgende Menüs unterteilt:

- Ziele
- Schalter
- PIN und Berechtigung
- Gespräche
- weitere Funktionen



Die Auswahl der zur Verfügung stehenden Funktionen ist konfigurationsabhängig. Fragen Sie Ihr zuständiges Fachpersonal wenn Sie eine Funktion vermissen.

### LED-Anzeigen von gespeicherten Funktionen

**Umleitung, Umleitung im Amt, Umleitung MULAP, Nachtschaltung, Anrufschutz, Telefonschloss, Antwort-Text, Ruhe, Direktantwort ein/aus, Gruppenruf ein/aus, Rufnr.-Unterdrückung, Anklopfen Freigabe, Anklopfen ohne Ton, Rufumschaltung, Aufnahme, Türfreigabe ein/aus, Schalter (nur bei Octopus F100/200/400/650), Rufzuschaltung, Ebenenumschaltung, Anrufverteilung (verfügbar ein/aus, nachbearbeiten ein/aus), Nacht-Ziel ein/aus, MULAP Konf. Freigabe:**



Gespeicherte Funktion ist nicht eingeschaltet.



Gespeicherte Funktion ist eingeschaltet.

#### Rückruf:



Sie haben keinen Rückruf eingetragen.



Sie haben einen Rückruf eingetragen.

#### Rufnummer (intern), Direkruf:



Teilnehmer telefoniert nicht.



Teilnehmer telefoniert oder hat Anrufschutz eingeschaltet.



Blinkt schnell - Ich werde gerufen, bitte annehmen.

Blinkt langsam - Anderer Teilnehmer wird gerufen und hat diesen noch nicht angenommen.

#### Gesprächstaste, allg. Gesprächstaste, Leitungstaste, MULAP Taste, Rufnr. zuweisen:



Kein Gespräch über die entsprechende Leitung.



Aktives Gespräch über die entsprechende Leitung.





Blinkt schnell - Anruf über die entsprechende Leitung, Anrufübernahme ist durch Sensortastendruck möglich.

Blinkt langsam - Ein Gespräch wird auf der entsprechenden Leitung gehalten.





## Schritt für Schritt


**Richtungstaste:**

-  Mindestens eine Leitung ist frei.
-  Alle Leitungen in dieser Richtung belegt.



**Kosten abfragen:**

-  Es wurden keine kostenpflichtigen Verbindungen seit der letzten Abfrage hergestellt.
-  Seit der letzten Abfrage wurden kostenpflichtige Verbindungen hergestellt.



**Umleitung, Umleitung MULAP:**

-  Blinkt langsam - Ihre Leitung ist Ziel einer Anrufumleitung.




**Info bei Fax/Anrufbe.:**

-  Kein Fax empfangen oder keine Nachricht im Anrufbeantworter.
-  Fax empfangen oder Nachricht im Anrufbeantworter.

**Zahl der Anrufe zeigen:**

-  Keine wartenden Anrufer.
-  Blinkt schnell - Anrufer warten (bestimmte Anzahl ist überschritten).  
Blinkt langsam - Anrufer warten (bestimmte Anzahl ist erreicht).

**Data I/O Service:**

-  Keine Verbindung zu einer Applikation.
-  Aktive Verbindung mit einer Applikation.
-  Blinkt langsam - Verbindung mit Applikation vorübergehend unterbrochen.

**Folgende auf Tasten gespeicherte Funktionen sind ohne LED-Funktion:**

Rufnummer (extern), Prozedurtaste, Fangen, Kurzwahl, Irrungsfunktion, zentr. Codeschloss, Info senden, Telefonbuch (1=intern, 2=LDAP), Anklopfen annehmen, Makeln, Konferenz, Direktansprechen, Wiederaufnahme, Ltg, Leitung vormerken, Ltg freischalten, Flex Call, Aufschalten, Parken, Übernahme, gezielt, Übernahme, Gruppe, Projektkennzahl, Kostenanzeige, Personensuche, Melden, Termin, Türöffner, MFV-Wahl, Signaltaste, Babyphone, Haltentaste, interne Rückfrage, Rückfrage, assoziierte Wahl, assoz. Dienste, Telefondatendienst, Rufnr. tauschen, Mobiles Login, Diskret Ansprechen.

## Schritt für Schritt

### Prozedurtaste einrichten

Rufnummern und Funktionen, die zusätzliche Eingaben erfordern, also mehrere Bedienschritte beinhalten, können Sie auf einer Taste Ihres Telefons speichern.

**Funktionalität zuordnen**

■ Gewünschte Sensortaste lang drücken.

Auswählen und bestätigen.

oder



Servicemenü öffnen → Seite 41.

**Tastenbelegung**

Auswählen und bestätigen.

■ Gewünschte Sensortaste drücken.

Ist die entsprechende Taste bereits belegt, wird die Belegung im Display angezeigt.

**Taste ändern**

Bestätigen.

**weitere Funktionen →**

Auswählen und bestätigen.

**Prozedurtaste**

Bestätigen.



Prozedur eingeben. Beispiel:



Kennzahl für assoziierte Wahl.



Rufnummer des Telefons, für das gewählt werden soll.



zu wählende Rufnummer.

evtl. ■

Taste „Pause“ drücken, um Pausen einzugeben (im Display erscheint ein „P“).

**speichern**

Bestätigen.

oder

wenn Sie sich vertippt haben:

**zurück**

Auswählen und bestätigen.

Alle eingegebenen Ziffern werden gelöscht.

evtl.

**Tastenbeschriftung**

Auswählen und bestätigen → Seite 93.

**beenden**

Bestätigen.

oder

**andere Taste**

Auswählen und bestätigen.

### Schritt für Schritt



Die gespeicherte Prozedur wählen Sie mit einem Druck auf die Sensortaste.

Bei Prozeduren, mit ein-/ausschaltbaren Funktionen, schalten Sie die Funktion mit einem Druck auf die Sensortaste ein und mit dem nächsten wieder aus.

Sie können auch während eines Gespräches die Prozedurtaste betätigen, die gespeicherten Ziffern werden automatisch als MFV-Signale → Seite 73 gesendet.

---

## Schritt für Schritt

### Zielwahltasten einrichten

Sie können auch die 2. Ebene mit internen und externen Rufnummern belegen. Auf der 2. Ebene steht für interne Rufnummern die LED-Funktion nicht zur Verfügung.  
Für das Belegen der 2. Ebene muss eine „Ebenenumschalt-Taste“ → Seite 87 eingerichtet sein.

Beachten Sie auch die Hinweise → Seite 23.

**Funktionalität zuordnen**

 Gewünschte Sensortaste lang drücken.

Auswählen und bestätigen.

oder



Servicemenü öffnen → Seite 41.

**Tastenbelegung**

Auswählen und bestätigen.

 Gewünschte Sensortaste drücken.

Ist die entsprechende Taste bereits belegt, wird die Belegung im Display angezeigt.

evtl.

**nächste Ebene**

Auswählen und bestätigen, um die Rufnummer auf der zweiten Ebene zu speichern.

**Taste ändern**

Bestätigen.

**Ziele →**

Bestätigen.

**Rufnummer**

Bestätigen.



Rufnummer eingeben.

oder

**Kurzwahl**

Auswählen und bestätigen.



Kurzwahlnummer eingeben (die Kurzwahlnummern entsprechen dem Systemtelefonbuch → Seite 37).

evtl.

**Tastenbeschriftung**

Auswählen und bestätigen → Seite 93.

**beenden**

Bestätigen.

oder

**andere Taste**

Auswählen und bestätigen.

## Schritt für Schritt

### Beschriftung nachträglich ändern

Sie haben die Möglichkeit, die beim Belegen einer Zielwahltaste vorgegebene Beschriftung, auch nachträglich zu ändern.

#### Beschriftung anpassen



Servicemenü öffnen → Seite 41.

**Tastenbelegung**

Auswählen und bestätigen.



Gewünschte Sensortaste drücken.  
Die Belegung wird im Display angezeigt.

**Taste ändern**

Bestätigen.

evtl.

**nächste Ebene**

Auswählen und bestätigen, um die Änderung auf der zweiten Ebene vorzunehmen.

**Tastenbeschriftung**

Auswählen und bestätigen.

**ändern**

Bestätigen.



Gewünschten Text für Tastenbeschriftung eingeben → Seite 24.

**ändern**

Bestätigen.

oder

**Standard-Beschriftung**

Auswählen und bestätigen, um die Beschriftung auf den Standard zurückzusetzen.

**speichern**

Auswählen und bestätigen.

oder

**zurück**

Auswählen und bestätigen, um die Eingabe abzubrechen.

**beenden**

Bestätigen.

### Schritt für Schritt

## Sensortastenprogrammierung löschen

**Funktionalität zuordnen**

■ Gewünschte Taste lang drücken.

Auswählen und bestätigen.

evtl.

**nächste Ebene**

Auswählen und bestätigen, um die Einträge auf der zweiten Ebene zu löschen.

**Taste löschen**

Auswählen und bestätigen.

**beenden**

Auswählen und bestätigen.

Schritt für Schritt

## Telefonbücher und Ruflisten

### Persönliches Telefonbuch

Ausführliche Beschreibung dieser Funktion → Seite 35.

### Neuen Kontakt anlegen

**Optionen →**



Taste so oft drücken bis das Register „Persönlich“ aktiv ist.  
Bestätigen.

**Neuer Kontakt**

Bestätigen.

**Nachname**

Das Eingabeformular für die Kontaktdaten öffnet sich.  
Bestätigen.

**Geschäft 1**



Text eingeben → Seite 27 und bestätigen.

**Speichern & beenden**



Auswählen und bestätigen.

evtl.



Rufnummer eingeben → Seite 25 und bestätigen.

weitere Felder auswählen und ausfüllen.



Eintrag „Optionen“ auswählen.

**Speichern & beenden**

Auswählen und bestätigen.

oder



Taste drücken.

**Speichern**

Bestätigen.

### Standard-Nummer festlegen

Haben Sie für einen Kontakt mehrere Rufnummern gespeichert, können Sie hier die Rufnummer festlegen, die beim Wählen über das Telefonbuch → Seite 59 automatisch verwendet werden soll.

**Niels, Bohr →**



Taste so oft drücken bis das Register „Persönlich“ aktiv ist.

Kontakt auswählen.



Kontextmenü öffnen.

**Details**


Auswählen und bestätigen.

Eintrag „Standard-Nr.“ auswählen.

## Schritt für Schritt

 **Geschäft 1 →**

Die Displayanzeige zeigt die aktuelle Einstellung.  
Bestätigen.

 **Mobil**

Gewünschte Rufnummer auswählen und bestätigen.



Eintrag „Optionen“ auswählen.

**Speichern & beenden**

Auswählen und bestätigen.

oder



Taste drücken.

**Speichern**

Bestätigen.

### Bild für Kontakt speichern

**Voraussetzung:** Ihr zuständiges Fachpersonal hat Bilder auf das Octophon F660/680 geladen.



Taste so oft drücken bis das Register „Persönlich“ aktiv ist.

 **Niels, Bohr →**

Kontakt auswählen.



Kontextmenü öffnen.


**Details**

Auswählen und bestätigen.

Eintrag „Bild“ auswählen.

**Kein Bild →**

Die Displayanzeige zeigt die aktuelle Einstellung.  
Bestätigen.

 **Bild 1**

Gewünschtes Bild auswählen und bestätigen.



Eintrag „Optionen“ auswählen.

**Speichern & beenden**

Auswählen und bestätigen.

oder



Taste drücken.











**Speichern**


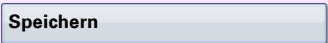
Bestätigen.



## Schritt für Schritt

### Kontaktdaten ändern

-  Taste so oft drücken bis das Register „Persönlich“ aktiv ist.
-  Kontakt auswählen.
-  Kontextmenü öffnen.
-  Auswählen und bestätigen.
-  Gewünschtes Feld auswählen.
-  evtl. Bestehende Text löschen.
-  Neuen Text eingeben → Seite 27 und bestätigen.
-  evtl. Weitere Felder auswählen und bearbeiten.
-  Eintrag „Optionen“ auswählen.
-  Auswählen und bestätigen.
- oder

 Taste drücken.
-  Bestätigen.

## Schritt für Schritt

Optionen →

Display

Niels, Bohr →

Löschen

Löschen

Optionen →

Alles löschen

Alle Einträge löschen

## Telefonbuch verwalten

### Anzeigeformat der Kontakte festlegen

☑ Taste so oft drücken bis das Register „Persönlich“ aktiv ist.

Bestätigen.

Im Kontextmenü auswählen und bestätigen.



Darstellungsformat auswählen und bestätigen.

Beispiel	Option
Muster, Peter	Nachname, Vorname
Peter Muster	Vorname Nachname
Muster, P	Nachname, V
P Muster	V Nachname



Taste drücken.

Das Anzeigeformat wird sofort umgestellt.

### Kontakt aus dem Telefonbuch löschen

☑ Taste so oft drücken bis das Register „Persönlich“ aktiv ist.

Kontakt auswählen.



Kontextmenü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Im Pop-Up-Menü bestätigen.

Der ausgewählte Eintrag wird gelöscht.

### Alle Einträge des Telefonbuchs löschen

☑ Taste so oft drücken bis das Register „Persönlich“ aktiv ist.

Bestätigen.

Im Kontextmenü auswählen und bestätigen.


Im Pop-Up-Menü bestätigen.

Alle Einträge werden gelöscht.

## Schritt für Schritt

### Gruppen verwalten

#### Eine Gruppe erstellen

 Taste so oft drücken bis das Register „Persönlich“ aktiv ist.  
Bestätigen.

Optionen →

Gruppen

Im Kontextmenü auswählen und bestätigen.

Optionen →

Bestätigen.

Neue Gruppe

Im Kontextmenü bestätigen.

Eintrag „Gruppenname“ auswählen.

Bestätigen.



Gruppenname vergeben → Seite 27.



Eintrag „Optionen“ auswählen.

Speichern & beenden

Auswählen und bestätigen.

oder




Taste drücken.


Speichern

Bestätigen.

Die neue Gruppe wird gespeichert.

#### Kontakt in eine Gruppe aufnehmen

 Taste so oft drücken bis das Register „Persönlich“ aktiv ist.

 Niels, Bohr →

Kontakt auswählen.



Kontextmenü öffnen.

Details

Auswählen und bestätigen.

Eintrag „Gruppen“ auswählen.

Keine Gruppe →

Bestätigen.

VIP

Im Kontextmenü eine Gruppe auswählen und bestätigen.



Eintrag „Optionen“ auswählen.

Speichern & beenden

Auswählen und bestätigen.

## Schritt für Schritt

oder



Taste drücken.

**Speichern**

Bestätigen.

### Kontakt aus einer Gruppe löschen



Taste so oft drücken bis das Register „Persönlich“ aktiv ist.

**Niels, Bohr →**

Kontakt auswählen.



Kontextmenü öffnen.

**Details**

Auswählen und bestätigen.

Eintrag „Gruppen“ auswählen.

**VIP →**

Bestätigen.

**Keine Gruppe**

Im Kontextmenü auswählen und bestätigen.



Eintrag „Optionen“ auswählen.

**Speichern & beenden**

Auswählen und bestätigen.

oder



Taste drücken.

**Speichern**

Bestätigen.

### Gruppe löschen



Taste so oft drücken bis das Register „Persönlich“ aktiv ist.

**Optionen →**

Bestätigen.

**Gruppen →**

Im Kontextmenü auswählen und bestätigen.

**VIP →**

Gruppe auswählen und bestätigen.

**Löschen**

Auswählen und bestätigen.

**Löschen**

Im Pop-Up-Menü bestätigen.

Die Gruppe wird gelöscht, evtl. zugeteilte Kontakte bleiben im Telefonbuch gespeichert.

Schritt für Schritt

## LDAP-Datenbank

Informationen zum LDAP-Verzeichnis finden Sie auch auf → Seite 37.

## LDAP-Eintrag suchen

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie Telefonbuchdaten in der LDAP-Datenbank suchen und mit der Telefonnummer eines gefundenen Teilnehmers wählen.

**Voraussetzung:** Die LDAP-Suche ist im System eingerichtet.



oder



oder



Hörer abheben.

Taste drücken. LED leuchtet.

Ruhemenü öffnen → Seite 29.

Telefonbuch

Bestätigen.

evtl.

Wenn mehrere Telefonbücher eingerichtet sind:

2=LDAP

Auswählen und bestätigen.



Gewünschten Namen über Wähltastatur → Seite 25 eingeben (max. 16 Zeichen).

Teileingaben sind möglich, z. B. „mei“ für „Meier“.

evtl.

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie auch nach Nachname und Vorname suchen. Zum Trennen von Nach- und Vorname durch ein Leerzeichen geben Sie die „0“ ein. Teileingaben sind möglich, z. B. „mei p“ für „Meier Peter“.

evtl.

Buchstabe löschen

Auswählen und jeweils bestätigen. Der zuletzt eingegebene Buchstabe wird gelöscht.



Bei umfangreichen Datenbanken kann es bei der Eingabe von sehr wenigen Zeichen bei der Suche zu einer unvollständigen Ergebnisanzeige kommen → Seite 102.

suchen

Bestätigen.


Der Name wird gesucht. Dies kann einige Sekunden dauern.

## Schritt für Schritt

anrufen

### Ergebnisse werden angezeigt

Wurde genau ein Teilnehmer gefunden, wird dieser angezeigt. Bestätigen.



oder

vorwärts blättern

Wurden mehrere Teilnehmer gefunden (max. 50), wird der Name des ersten Teilnehmers angezeigt.

Drücken,

auswählen und bestätigen,

oder

rückwärts blättern

auswählen und bestätigen.

anrufen

Auswählen und bestätigen.

Suche ändern

### Es wurde kein Teilnehmer gefunden

Wurde kein Teilnehmer mit den Merkmalen Ihrer Suchanfrage gefunden, erweitern Sie den Bereich der Suche z. B. durch Löschen von Zeichen.

Auswählen und bestätigen.

Folgen Sie dem weiteren Ablauf, siehe oben.

### Es wurden zu viele Teilnehmer gefunden

Wurden mehr als max. 50 Teilnehmer mit den Merkmalen Ihrer Suchanfrage gefunden, so kann nur eine unvollständige Ergebnisliste angezeigt werden.

Diese Ergebnisse können Sie ansehen, daraus wählen oder die Suche ändern (z. B. durch Eingabe weiterer Zeichen die Suche eingrenzen).



Es empfiehlt sich in diesem Fall, die Suche weiter einzugrenzen, damit alle passenden Teilnehmer angezeigt werden.

Ergebnisse anzeigen

Bestätigen, um die unvollständige Liste anzuzeigen. Folgen Sie dem weiteren Ablauf, siehe oben.

oder

Grenzen Sie die Suche weiter ein.

Suche ändern

Auswählen und bestätigen, um die Suche zu ändern. Folgen Sie dem weiteren Ablauf, siehe oben.

## Schritt für Schritt

### Ruflisten

Ausführliche Beschreibung dieser Funktion → Seite 38.

### Details ansehen



Taste so oft drücken bis die gewünschte Rufliste aktiv ist.

Niels, Bohr

18.10.

Gewünschten Eintrag auswählen.



Kontextmenü → Seite 31 öffnen.

Details

Auswählen und bestätigen.

Darstellungsbeispiele und Beschreibung der angezeigten Informationen finden Sie auf → Seite 39.

### Einträge löschen

#### Einzelnen Eintrag löschen



Taste so oft drücken bis die gewünschte Rufliste aktiv ist.

Niels, Bohr

18.10.

Gewünschten Eintrag auswählen.



Kontextmenü → Seite 31 öffnen.

Löschen

Auswählen und bestätigen.

Der Eintrag wird gelöscht.

#### Alle Einträge einer Liste löschen



Taste so oft drücken bis die gewünschte Rufliste aktiv ist.

Optionen →

Bestätigen.

Alles löschen

Im Kontextmenü bestätigen.

Alle Einträge der angezeigten Liste werden gelöscht.

## Schritt für Schritt



**Niels, Bohr 18.10. 07:06am**

**Als Kontakt kopieren**

**Speichern und Ändern**

**Speichern ohne Ändern**

### Einträge aus den Ruflisten ins persönliche Telefonbuch übernehmen

Taste so oft drücken bis die gewünschte Rufliste aktiv ist.

Gewünschten Eintrag auswählen.

Im Kontextmenü auswählen und bestätigen.

Sie erhalten folgende Auswahl für „Kontakt erstellen“:

- Speichern und Ändern
- Speichern ohne Ändern
- Beenden (ohne Speichern)

#### Speichern und Ändern

Auswählen und bestätigen.

Die Maske für „Kontakt bearbeiten“ des persönlichen Telefonbuchs wird geöffnet → Seite 97. Füllen Sie die relevanten Felder entsprechend aus und speichern Sie den neuen Kontakt.

#### Speichern ohne Ändern

Auswählen und bestätigen.

Es wird ein Eintrag mit der Meldung „Kontakt erstellt“ angelegt. Öffnen Sie das Telefonbuch, so werden Sie aufgefordert, das Verzeichnis zu aktualisieren. Für diese Art Einträge ist eine Gruppe „Kopierte Kontakte“ angelegt worden, in der Sie den neuen Kontakt leichter finden.



## Schritt für Schritt

## Verbindungskosten überprüfen/ zuordnen

### Verbindungskosten für Ihr Telefon abfragen

#### Für das aktuelle Gespräch

Im Display werden standardmäßig nach Gesprächsende die Kosten angezeigt.

Sollen die Kosten während eines kostenpflichtigen Gesprächs laufend angezeigt werden, muss dies Ihr zuständiges Fachpersonal beim Netzbetreiber beantragen.

Die Anzeige der Gesprächskosten muss beim Netzbetreiber beantragt und vom zuständigen Fachpersonal eingerichtet sein.

Je nach Einstellung werden die Gesprächskosten während oder nach Gesprächsende im Display angezeigt.

Je nach Netzbetreiber werden auch kostenfreie externe Gespräche angezeigt. Im Display erscheint vor oder während des Gesprächs „gebührenfrei“.

Ist keine Kostenanzeige eingerichtet, erscheint im Display die gewählte Rufnummer und/oder die Gesprächsdauer.



Wird ein Gespräch weitergegeben, werden die Kosten dem Telefon zugeordnet, auf das übergeben wurde.

#### Für alle und für das zuletzt geführte Gespräch:

Zuerst werden die Verbindungskosten für das zuletzt geführte kostenpflichtige Gespräch angezeigt. Nach fünf Sekunden werden die aufgelaufenen Verbindungskosten (Summe) angezeigt.



Service Menü öffnen → Seite 41.

Auswählen und bestätigen.

weitere Funktionen →

Kostenanzeige

Auswählen und bestätigen<sup>[1]</sup>.

[1] "Abweichende Display-Anzeigen in einer Octopus F900-Umgebung" → Seite 182

## Schritt für Schritt

### Verbindungskosten für anderes Telefon abfragen

Falls eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie sich die kostenpflichtigen Verbindungen von anderen Telefonen (z. B. von einer Telefonzelle) anzeigen und auch ausdrucken lassen.

**Voraussetzung:** Sie haben eine Taste mit der Funktion „Kostenanzeige“ belegt → Seite 87.

Leuchtet die LED, wurde seit der letzten Abfrage ein kostenpflichtiges Gespräch geführt.



Taste „Gesp. Kosten“ drücken. Die kostenpflichtigen Verbindungen werden angezeigt.



Eine Verbindung auswählen.

ausdrucken

Auswählen und bestätigen,

oder

löschen

auswählen und bestätigen,

oder

Zusatzinformation

auswählen und bestätigen,

oder

beenden

auswählen und bestätigen.

## Schritt für Schritt

## Mit Kostenverrechnung anrufen

Gespräche nach extern können Sie bestimmten Projekten zuordnen.

**Voraussetzung:** Das zuständige Fachpersonal hat für Sie Projektkennziffern festgelegt.



Service Menü öffnen → Seite 41.

**Gespräche →**

Auswählen und bestätigen.

**Projektkennzahl**

Auswählen und bestätigen.



Projektkennzahl eingeben.

evtl.

Taste drücken,

oder

**#=speichern**

Bestätigen.

Konfigurationsabhängig (bitte fragen Sie Ihr zuständiges Fachpersonal):



Externe Rufnummer eingeben.



Sie können auch während eines externen Gesprächs die Projektkennzahl eingeben.

Schritt für Schritt

# Privatsphäre/Sicherheit

## Benutzerpasswort


Mit dem Benutzerpasswort schützen Sie den Zugang zum Benutzer-  
menü → Seite 41.

 Das voreingestellte Passwort „000000“ entspricht einem lee-  
ren Passwort, d. h. das Menü „Benutzer“ ist frei zugänglich.

 **Benutzer**

Taste so oft drücken, bis das Register „Einstellungen“ aktiv ist.

Bestätigen.

 **Sicherheit**

Benutzerpasswort eingeben und bestätigen → Seite 25.

Auswählen und bestätigen.

**\*\*\*\*\***

Eintrag „Passwort festlegen“ auswählen.

Bestätigen.



Evtl. altes Passwort löschen.

 **\*\*\*\*\***

Neues Passwort eingeben (mindestens 6 Ziffern) und bestätigen.

Eintrag „Passwort bestätigen“ auswählen.

Bestätigen.

 **Deaktiviert →**

Passwort erneut eingeben und bestätigen.

Eintrag „Telefon sperren“ auswählen.

Die Displayanzeige zeigt die aktuelle Einstellung.

Bestätigen.

**Aktiviert**

Im Kontextmenü auswählen und bestätigen.

 **Speichern & beenden**

Eintrag „Optionen“ auswählen.

Auswählen und bestätigen.

oder



Taste drücken.

**Speichern**

Bestätigen.

## Schritt für Schritt

## Ruhefunktion ein-/ausschalten

Um nicht gestört zu werden, können Sie die Ruhefunktion einschalten. Anrufe werden nur noch durch **ein** Rufzeichen, über Display und durch Blinken einer entsprechenden eingerichteten Taste (z. B. Leitungstaste) angezeigt.

## Einschalten



Ruhemenü öffnen → Seite 29.

Ruhe ein

Auswählen und bestätigen<sup>[1]</sup>.

## Ausschalten



Ruhemenü öffnen → Seite 29.

Ruhe aus

Bestätigen.

## Rufton ausschalten

Wenn Sie nicht durch das Läuten eines eingehenden Anrufs gestört werden wollen, können Sie den Rufton abschalten.

## Auschalten



Taste drücken, bis im Display das Symbol für den ausgeschalteten Rufton erscheint → Seite 26.

## Einschalten



Taste drücken bis im Display das Symbol für den ausgeschalteten Rufton erlischt.

[1] "Abweichende Display-Anzeigen in einer Octopus F900-Umgebung" → Seite 182

## Schritt für Schritt

Anrufschutz ein

Anrufschutz aus

Rufnr. unterdrücken

Rufnr. weitergeben

## Anrufschutz

Um nicht gestört zu werden, können Sie den Anrufschutz einschalten. Interne Anrufer hören den Besetztton, externe Anrufer erreichen ein anderes festlegbares Telefon (zuständiges Fachpersonal fragen).

Bei MultiLine-Telefonen kann „Anrufschutz“ nur für die Hauptleitung → Seite 131 genutzt werden.

### Einschalten

Ruhemenü öffnen → Seite 29.

Auswählen und bestätigen. Das Anrufschutzsymbol erscheint in der Statuszeile → Seite 26.

### Ausschalten

Ruhemenü öffnen → Seite 29.

Bestätigen.

Ein Sonderwählton (schwirrender Dauerton) erinnert Sie nach Abheben des Hörers an den eingeschalteten Anrufschutz.

Berechtigte interne Anrufer durchbrechen den Anrufschutz automatisch nach fünf Sekunden.

## Rufnummernanzeige beim Angerufen unterdrücken

Sie können verhindern, dass Ihre Rufnummer oder Ihr Name beim externen Angerufenen im Display erscheint. Diese Einstellung bleibt solange aktiv, bis Sie sie wieder zurücknehmen.

### Einschalten

Ruhemenü öffnen → Seite 29.

Auswählen und bestätigen.

### Ausschalten

Ruhemenü öffnen → Seite 29.


Auswählen und bestätigen.

Das zuständige Fachpersonal kann für alle Telefone die Rufnummernunterdrückung ein-/ausschalten.

## Schritt für Schritt

## Mithören/Geheimes Aufschalten

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie sich in ein laufendes Gespräch eines internen Teilnehmers einschalten und unbemerkt mithören



Kennzahl eingeben.



Interne Rufnummer eingeben.

## Schritt für Schritt

### Babyphone



Service Menü öffnen → Seite 41.

Auswählen und bestätigen.

Telefon im Freisprechmodus lassen oder Hörer abheben und in Richtung Geräuschquelle legen.

### Zu überwachendes Telefon deaktivieren



Leuchtende Taste drücken. LED erlischt.

oder



Hörer auflegen.

### Raum überwachen



Interne Rufnummer des Telefons eingeben, das sich in dem Raum befindet, der überwacht werden soll.

### Fangen



Service Menü öffnen → Seite 41.

Auswählen und bestätigen.



Wenn die Fangschaltung Erfolg hatte, werden die ermittelten Daten beim Netzbetreiber gespeichert. Wenden Sie sich an Ihr zuständiges Fachpersonal!



## Schritt für Schritt

## Telefon gegen Missbrauch sperren

Sie können verhindern, dass Unbefugte Ihr Telefon während Ihrer Abwesenheit benutzen.

**Telefon abschließen**

Ruhemenü öffnen → Seite 29.

**Tel. abschließen**

Auswählen und bestätigen.

oder



Taste drücken.



Code (Schlosscode) eingeben → Seite 115.

Das Sperrsymbol erscheint in der Statuszeile → Seite 26.

**Telefon aufschließen**

Ruhemenü öffnen → Seite 29.

**Tel. aufschließen**

Auswählen und bestätigen.

oder



Taste drücken.



Code (Schlosscode) eingeben → Seite 115.



Im abgeschlossenen Zustand ertönt beim Abheben des Hörers ein Sonderwählton. Intern kann wie gewohnt gewählt werden.

Ihr Telefon kann auch von einer berechtigten Stelle → Seite 114 aus ab-/aufgeschlossen werden.

## Schritt für Schritt

### Anderes Telefon gegen Missbrauch sperren

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie andere Telefone gegen unberechtigte Nutzung abschließen und wieder aufschließen.

Hat ein Telefonbenutzer sein Telefon abgeschlossen, und seinen persönlichen Schlosscode vergessen, können Sie durch diese Funktion sein Telefon wieder aufschließen.



Service Menü öffnen → Seite 41.

**zentr.Codeschloss**

Bestätigen<sup>[1]</sup>.



Interne Rufnummer des Telefons eingeben, das auf-/abgeschlossen werden soll.

**\*=Codeschloss ein**

Bestätigen.

oder

**#=Codeschloss aus**

Auswählen und bestätigen.

[1] "Abweichende Display-Anzeigen in einer Octopus F900-Umgebung" → Seite 182

## Schritt für Schritt

## Persönlichen Schlosscode speichern

Um die Funktionen

- Telefon sperren → Seite 113
- Anderes Telefon wie Ihr eigenes nutzen → Seite 120
- Rufnummer tauschen → Seite 121

nutzen zu können, müssen Sie den Schlosscode eingeben, den Sie selbst ändern können.



Sollten Sie Ihren Code vergessen haben, wenden Sie sich an das zuständige Fachpersonal um den Standardcode wiederherzustellen.

Der Standardcode ist „00000“.



Service Menü öffnen → Seite 41.

**PIN und Berechtigung →**

Auswählen und bestätigen.

**Schlosscode ändern**

Auswählen und bestätigen<sup>[1]</sup>.



Aktuellen 5-stelligen Code eingeben.

Haben Sie noch keinen Code vergeben, verwenden Sie bei der Ersteingabe „00000“.



Neuen Code eingeben.



Neuen Code wiederholen.

[1] "Abweichende Display-Anzeigen in einer Octopus F900-Umgebung" → Seite 182

## Schritt für Schritt

# Weitere Funktionen/Dienste

## Terminfunktion

Sie können sich von Ihrem Telefon durch einen Anruf an einen Termin erinnern lassen.

Dazu müssen Sie den gewünschten Zeitpunkt des Anrufes speichern. Möglich ist dies für die jeweils nächsten 24 Stunden oder für einen sich täglich wiederholenden Termin.

## Termine speichern



Service Menü öffnen → Seite 41.

Termin ein

Auswählen und bestätigen.



Uhrzeit 4-stellig eingeben, z. B. 0905 für 9.05 Uhr (= 9.05 a.m.) oder 1430 für 14.30 Uhr (= 2.30 p.m.).

evtl. oder

Bei Spracheinstellung „amerikanisch“ → Seite 162, können Sie die Kennzahl 2 für „am“ oder 7 für „pm“ eingeben (Standard = „am“).

einmalig

Bestätigen.

oder

täglich

Auswählen und bestätigen.

speichern

Bestätigen.

## Gespeicherten Termin löschen/abfragen



Service Menü öffnen → Seite 41.

Termin aus

Auswählen und bestätigen.

löschen

Bestätigen.  
Der Termin wird gelöscht.

oder

beenden

Auswählen und bestätigen.  
Der Termin wird nicht gelöscht

## Schritt für Schritt

### An einen Termin erinnert werden

**Voraussetzung:** Sie haben einen Termin gespeichert → Seite 116.  
Der gespeicherte Zeitpunkt tritt ein.

Das Telefon läutet. Die Terminzeit wird angezeigt.

Termin um 1200



Taste 2x drücken.

oder



Hörer abheben und wieder auflegen.



Nehmen Sie den Terminruf nicht entgegen, wird dieser fünfmal wiederholt, bevor der Termin gelöscht wird.

### Info (Nachricht) senden

Sie können einzelnen oder Gruppen von Teilnehmern mit Systemtelefonen kurze Textnachrichten (Infotexte) senden.

### Info erstellen und senden

Ruhemenü öffnen → Seite 29.



oder



Während eines Gesprächs im Kontextmenü

Info senden

auswählen und bestätigen.



Interne Rufnummer des Empfängers oder der Gruppe eingeben.

0=Bitte um Rückruf

Vordefinierten Text (vom zuständigen Fachpersonal änderbar) auswählen und bestätigen.

oder



Kennzahl eingeben.

Die Kennzahlen werden Ihnen im Display mit dem zugehörigen Text angeboten.

oder

anderen Text eingeben

Auswählen und bestätigen, Texteingabe → Seite 25.

absenden

Bestätigen.



An Systemtelefonen ohne Display, an ISDN-, Impuls- oder Tonwahltelefonen werden gesendete Infotexte als Rückrufwunsch gespeichert.

## Schritt für Schritt

gesendete Infos

Text

löschen



### Gesendete Info löschen/anzeigen

**Voraussetzung:** Der Empfänger hat eine gesendete Info noch nicht angenommen.

Ruhemenü öffnen → Seite 29.

Auswählen und bestätigen.

Bestätigen.

Der Infotext wird angezeigt.

Auswählen und bestätigen.

Die Info wird gelöscht.



oder

Infos anzeigen

Text

Wann

Absender anrufen

löschen

### Erhaltene Info ansehen und bearbeiten

Beachten Sie bitte die Hinweise auf → Seite 40.

LED leuchtet. Taste drücken.

Bestätigen.

Die Anrufer ID des Senders erscheint am Display.

Bestätigen.

Der Infotext erscheint am Display.

### Sendezeitpunkt ansehen

Bestätigen.

### Absender anrufen

Auswählen und bestätigen.

### Info löschen

Auswählen und bestätigen.

## Schritt für Schritt

### Nachricht-/Antwort-Text hinterlassen

Internen Anrufern, die Sie während Ihrer Abwesenheit erreichen wollen, können Sie Nachrichten/Antwort-Texte im Display Ihres Telefons hinterlassen.

Bei einem Anruf erscheint die Mitteilung im Display des Anrufers.



Ruhemenü öffnen → Seite 29.

**Antwort-Text ein**

Auswählen und bestätigen.

**0=zurück um:**

Vordefinierten Text (vom zuständigen Fachpersonal änderbar) auswählen und bestätigen.

oder



Direkt die Kennzahl eingeben.

Die Kennzahlen werden Ihnen im Display mit dem zugehörigen Text angeboten.



Vordefinierte Texte mit Doppelpunkt lassen sich durch Zifferneingabe ergänzen.

oder

**anderen Text eingeben**

Auswählen und bestätigen, Texteingabe → Seite 25.

**speichern**

Bestätigen.

### Antwort-Text löschen



Ruhemenü öffnen → Seite 29.

**Antwort-Text aus**

Bestätigen.

oder



Wenn die Taste „Antwort-Text“ vorhanden ist → Seite 87, LED leuchtet. Taste drücken.

## Schritt für Schritt

### Anzahl der wartenden Anrufe abfragen/ Überlastanzeige

Haben Sie eine Taste mit der Funktion „Zahl der Anrufe zeigen“  
→ Seite 87, können Sie die Anzahl der wartenden externen Anrufe im Display anzeigen.



Taste „# Anrufe“ drücken.

Führen Sie bereits ein Gespräch und überschreitet die Anzahl der wartenden Anrufe einen Grenzwert (Überlast; zuständiges Fachpersonal fragen), so wird Ihnen das durch die LED der Taste angezeigt. LED aus: Kein Anrufer wartet.



- LED blinkt langsam:  
Der eingestellte Grenzwert ist erreicht.
- LED blinkt schnell:  
Der Grenzwert ist überschritten (Überlast).

### Anderes Telefon für ein Gespräch wie das eigene benutzen

Ihr Telefon kann vorübergehend von anderen, für ein gehendes Gespräch, so benutzt werden, als wäre es deren eigenes.



Service Menü öffnen → Seite 41.

**PIN und Berechtigung →**

Auswählen und bestätigen.

**Flex Call**

Auswählen und bestätigen<sup>[1]</sup>.



Rufnummer des anderen Nutzers eingeben.



Schlosscode des anderen Nutzers eingeben. → Seite 108.

evtl.

**Code ändern**

Hat der andere Nutzer noch keinen persönlichen Code festgelegt, wird er aufgefordert, dies an seinem Telefon zu tun.



Externe Rufnummer eingeben.

[1] "Abweichende Display-Anzeigen in einer Octopus F900-Umgebung" → Seite 182



Schritt für Schritt

## Rufnummer tauschen (Endgerätetausch/ Umziehen/Relocate)

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie Ihre Rufnummer auf jedes andere vorhandene Telefon legen. Ihr bisheriges Telefon erhält dann die alte Rufnummer Ihres neuen Telefons; die Rufnummern samt Einstellungen (z. B. programmierte Tasten) der Telefone werden getauscht.

**Voraussetzung:** Ihr altes und neues Telefon sind jeweils das erste Telefon am Anschluss. Die Telefone sind im Ruhezustand.

Folgende Prozedur wird am neuen Telefon durchgeführt.



Service Menü öffnen → Seite 41.

Rufnr. tauschen

Auswählen und bestätigen.



Eigene Rufnummer eingeben.



Code (Schlosscode) eingeben → Seite 108.  
(Nicht notwendig, wenn Sie noch keinen Code festgelegt haben.)

Tauschen quittieren

Bestätigen.



Tauschen Sie Rufnummern unterschiedlicher Systemtelefone aus, werden programmierte Tasten mit der Standardbelegung ersetzt.

Sie können aber auch Ihr Telefon an einen anderen Anschluss anstecken und die Prozedur durchführen.

## Schritt für Schritt

### Info bei Faxempfang/Nachricht am Anrufbeantworter

Ist an Ihrem System ein Fax oder ein Anrufbeantworter angeschlossen und haben Sie eine freie Taste mit der Funktion „Info bei Fax/Anrufbe.“ belegt → Seite 87, leuchtet diese, nachdem ein Fax oder eine Nachricht eingetroffen ist.

#### Signalisierung ausschalten



Leuchtende Taste „Faxempfang“ drücken. LED erlischt.

### Dienste/Funktionen zurücksetzen (übergreifendes Löschen für ein Telefon)

Es steht eine generelle Rücksetzprozedur für eingeleitete Funktionen zur Verfügung. Folgende Funktionen werden gelöscht, falls aktiviert:

- Umleitung ein
- Antwort-Text ein
- Rufzuschaltung
- Sammelanschluss aus
- Rufnr. unterdrücken
- Anklopfen ohne Ton
- Anrufschutz ein
- Ruhe ein
- empfangene Infos:
- Rückruf-Aufträge



Service Menü öffnen → Seite 41.

weitere Funktionen →

Auswählen und bestätigen.

Dienste zurücksetzen

Auswählen und bestätigen<sup>[1]</sup>.

[1] "Abweichende Display-Anzeigen in einer Octopus F900-Umgebung" → Seite 182

Schritt für Schritt

## Funktionen für ein anderes Telefon aktivieren

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie folgende Funktionen für andere Telefone ein- oder ausschalten (Assoziierter Dienst):

- Anrufschutz,  
Kennzahl \*97/#97 → Seite 110
- Anrufumleitung,  
Kennzahl \*11, \*12, \*13/#1 → Seite 84
- Telefon ab-/aufschließen,  
Kennzahl \*66/#66 → Seite 113
- Ruf zuschalten  
Kennzahl \*81/#81 → Seite 140
- Nachricht/Antwort hinterlassen,  
Kennzahl \*69/#69 → Seite 117
- Gruppenruf,  
Kennzahl \*85/#85 → Seite 140
- Dienste/Funktionen zurücksetzen,  
Kennzahl #0 → Seite 122
- Schalter betätigen,  
Kennzahl \*90/#90 → Seite 129
- Nachtschaltung,  
Kennzahl \*44/#44 → Seite 78
- Termine,  
Kennzahl \*46/#46 → Seite 116



Service Menü öffnen → Seite 41.

asso. Dienste

Auswählen und bestätigen.



Interne Rufnummer des Telefons eingeben, für das die Funktion aktiviert werden soll.



Kennzahl - z. B. \*97 für Anrufschutz ein - eingeben.

Für evtl. weiteren Eingaben der Benutzerführung am Display folgen.

Schritt für Schritt

## Systemfunktionen von extern nutzen DISA (Direct Inward System Access)

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie von extern (außerhalb) – wie als interner Teilnehmer – über Ihr System eine gehende externe Verbindungen aufbauen. Außerdem lassen sich folgende Funktionen Ihres Systems aktivieren oder deaktivieren:

- Dienste/Funktionen zurücksetzen, Kennzahl #0 → Seite 122
- Anrufumleitung, Kennzahl \*1/#1 → Seite 84
- Telefon ab-/aufschließen, Kennzahl \*66/#66 → Seite 113
- Persönlichen Schlosscode speichern, Kennzahl \*93 → Seite 115
- Info (Nachricht senden), Kennzahl \*68/#68 → Seite 117
- Nachricht/Antwort hinterlassen, Kennzahl \*69/#69 → Seite 119
- Ruf zuschalten, Kennzahl \*81/#81 → Seite 140
- Gruppenruf, Kennzahl \*85/#85 → Seite 140
- Rufnummernanzeige unterdrücken, Kennzahl \*86/#86 → Seite 110
- Anklopfton, Kennzahl \*87/#87 → Seite 68
- Tür öffnen, Kennzahl \*61 → Seite 57
- Türöffner freigeben, Kennzahl \*89/#89 → Seite 58
- Schalter betätigen, Kennzahl \*90/#90 → Seite 129
- Anrufschutz, Kennzahl \*97/#97 → Seite 110
- Ruhefunktion, Kennzahl \*98/#98 → Seite 109
- Wählen mit Kurzwahl, Kennzahl \*7 → Seite 62
- Assoziierter Dienst, Kennzahl \*83 → Seite 123

**Voraussetzung:** Sie haben ein Telefon mit Tonwahl (MFV-Wahl) oder Sie können Ihr Telefon auf Tonwahl umschalten. Das Telefon ist nicht am System angeschlossen.



Verbindung zum System herstellen. Rufnummer eingeben (zuständiges Fachpersonal fragen).



Dauerton abwarten (Telefon evtl. auf Tonwahl umschalten), dann die Ihnen zugeteilte interne Rufnummer und den zugehörigen persönlichen Schlosscode eingeben.



Kennzahl eingeben (nur notwendig, wenn im System programmiert).



Wählton abwarten und Kennzahl – z. B. \*97 für Anrufschutz ein – eingeben. Evtl. weitere Eingaben durchführen, siehe auch Bedienungsanleitung für IWW/MFV-Telefone).

## Schritt für Schritt

oder



Externe Rufnummer wählen.



Es lässt sich jeweils immer nur eine Funktion oder eine gehende Verbindung durchführen.

Nach erfolgreicher Aktivierung einer Funktion wird die Verbindung sofort getrennt.

Bei einem Extern-Gespräch wird die Verbindung getrennt, sobald einer der Gesprächspartner beendet.

## Schritt für Schritt

### Keypad-Wahl

## Funktionen im ISDN per Kennzahlwahl nutzen (Keypad-Wahl)

In einigen Ländern können Sie, sofern berechtigt (zuständiges Fachpersonal fragen), ISDN-Funktionen über Kennzahlwahl aufrufen.



Service Menü öffnen → Seite 41.

Auswählen und bestätigen.



Gewünschte Leitungsnummer eingeben (zuständiges Fachpersonal fragen).



Kennzahl für gewünschte ISDN-Funktion eingeben (zuständiges Fachpersonal fragen).



Welche ISDN-Funktionen in Ihrem Land per Kennzahl gesteuert werden können, erfahren Sie von Ihrem Netzbetreiber (zuständiges Fachpersonal fragen).

Die Deutsche Telekom AG übernimmt keinerlei Haftung für Schäden/Kosten, die durch missbräuchliche Nutzung oder durch Fehlbedienung entstehen können (z. B. Gesprächskostenmissbrauch).

Schritt für Schritt

## Angeschlossene Computer oder deren Programme steuern/Telefondatendienst

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie mit Ihrem Telefon angeschlossene Computer oder deren Programme steuern, z. B. Hotelservices oder Auskunftssysteme.

**Voraussetzung:** Sie haben eine Verbindung hergestellt.



Service Menü öffnen → Seite 41.

Telefondatendienst

Bestätigen.

Für die Eingabe der Daten werden Sie nun vom angeschlossenen Computer geführt, müssen aber, je nach Konfiguration (zuständiges Fachpersonal fragen), Ihre Eingaben auf eine von 2 Arten durchführen:

### Eingaben im Blockmodus



Daten eingeben.



Eingabe abschließen.

oder

Eingabe vollständig

Auswählen und bestätigen.

### Eingaben im Online-Modus

Der angeschlossene Computer verarbeitet Ihr Eingaben direkt.



Eingabe abschließen.



Daten eingeben.

## Schritt für Schritt

### Mit PC-Applikationen über CSTA-Schnittstelle kommunizieren

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie über Ihr Telefon mit PC-Applikationen kommunizieren (CSTA = Computer Supported Telecommunications Applications). Sie senden Informationen an die Applikation und erhalten Informationen von der Applikation, z. B. über das Display Ihres Telefons.



Taste „Data I/O“ drücken, Taste programmieren → Seite 87.

3-stellige Kennung für die zu steuernde Applikation eingeben.

Zur Kommunikation mit der Applikation benutzen Sie den TouchGuide und die Wähltastatur.

#### Kommunikation zur Applikation vorübergehend unterbrechen



Das Telefon läutet. Sie nehmen das Gespräch an.


LED der Taste „Data I/O“ blinkt: Die Kommunikation zur Applikation wurde automatisch unterbrochen.

#### Kommunikation mit Applikation weiterführen



Blinkende Taste „Data I/O“ drücken. LED leuchtet.

#### Kommunikation mit Applikation beenden



Entsprechende CSTA-Meldung auswählen und bestätigen.

oder



Hörer abheben und wieder auflegen.



Schritt für Schritt

## Schalter betätigen (nur bei Octopus F100/200/400/650)

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie über Schalter (Aktoren; maximal 4) verschiedene Einrichtungen (z. B. Türöffner) ein- und ausschalten.  
Je nach Programmierung lassen sich die Schalter ein- und aus- oder ein- und automatisch (nach Zeit) ausschalten.



Gehört Ihr Telefon zu Octopus F IP-Netpackage (Anlagenvernetzung über PC-Netz), sind Besonderheiten zu beachten  
→ Seite 149!

Schalter ein

Auswählen und bestätigen,

oder

Schalter aus

auswählen und bestätigen.



Schalter eingeben.

## Sensoren (nur bei Octopus F100/200/400)

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), erkennen Sensoren Signale und bewirken, dass Ihr Telefon gerufen wird und im Display eine entsprechende Meldung erscheint.

## Schritt für Schritt

### Personen suchen

Ist an Ihrem System eine Personensucheinrichtung PSE angeschaltet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie Personen über Ihre Taschenempfänger suchen.

Der Taschenempfänger signalisiert dem Gesuchten einen Gesprächswunsch. Der Gesuchte kann zum nächstgelegenen Telefon gehen und sich melden.

### Personen suchen

Damit Sie gesucht werden können, müssen Sie eine Rufzuschaltung → Seite 140, eine Anrufumleitung → Seite 79 oder eine Rufweiterleitung zur internen Teilnehmer-Rufnummer Ihrer PSE aktiviert haben.

Ein Gesprächswunsch wird dann automatisch signalisiert.

### Melden am nächstgelegenen Telefon



Hörer abheben.



Kennzahl eingeben.



Eigene Rufnummer eingeben.

## Schritt für Schritt

## Telefonieren im Team/Chef/ Sekretariat

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), gehören Sie zu einem Team von Teilnehmern mit mehreren Leitungen (MultiLine → Seite 14). An Ihrem Telefon sind Leitungstasten (MULAP-Tasten) → Seite 132 vorhanden.

### Leitungen

Man unterscheidet zwischen Haupt- und Nebenleitung. Jede dieser Leitungstypen kann privat oder gemeinsam genutzt werden  
→ Seite 131.

#### Hauptleitung

Jedes MultiLine-Telefon besitzt eine Hauptleitung. Diese Leitung ist für gewöhnlich über Ihre öffentliche Rufnummer erreichbar. Eingehende Anrufe an Ihre Rufnummer werden auf dieser Leitung signalisiert.

#### Nebenleitung

Eine Nebenleitung an Ihrem Telefon wird von einem anderen Teilnehmer als Hauptleitung genutzt. Zugleich ist Ihre Hauptleitung, die an einem anderen Telefon eingerichtet ist, dort die Nebenleitung.

### Leitungsnutzung

#### Private Leitung

Eine Leitung, die nur von einem Telefon genutzt wird. Diese Leitung kann nicht von einem anderen Telefon als Nebenleitung eingesetzt werden.

#### Gemeinsam genutzte Leitung

Eine Leitung, die an mehreren Telefonen eingerichtet ist. Alle Telefone, die diese Leitung teilen, erhalten den Status der Leitung angezeigt (falls konfiguriert). Wenn z. B. eine gemeinsame Leitung von einem Telefon genutzt wird, erhalten alle anderen Telefone, die diese Leitung teilen, die Statusinformation, dass die Leitung besetzt ist.

#### Direktrufleitung

Eine Leitung mit der direkten Verbindung zu einem anderen Telefon. Den Status einer Leitung erkennen Sie an der LED-Anzeige.

## Schritt für Schritt

### Leistungsbelegung

Die Leistungsbelegung ist konfigurationsabhängig (fragen Sie Ihr zuständiges Fachpersonal). Ist die automatische Leistungsbelegung eingerichtet, wird nach Abheben des Hörers oder Drücken der Lautsprecher-Taste automatisch eine Leitung zugewiesen.

### Leitungstasten




An einem MultiLine-Telefon fungieren die frei programmierbaren Sensortasten als Leitungstasten. Jede als „Leitungstaste“ (Tastenbeschriftung: Ltg: X) eingerichtete Sensortaste entspricht einer Leitung, somit können am Octophon F660/680 TDM bis zu 8 Leitungen eingerichtet werden.

Folgende Funktionen können Sie sich als Team-Mitglied selbst auf Sensortasten einrichten → Seite 87:

- Direktruf
- Gruppenruf ein/aus  
(nicht beim Cheftelefon im Team Chef/Sekretariat)
- Rufumschaltung ein/aus  
(nur im Team Chef/Sekretariat)

Außerdem können Sie für jede Leitung eine Sensortaste mit der Funktion „Umleitung MULAP“ (Anrufumleitung) belegen.

### LED-Anzeigen bei Leitungstasten

LED		Bedeutung
	dunkel	- die Leitung ist im Ruhezustand.
	blinkt <sup>[1]</sup>	- ankommender Anruf auf der Leitung - Halteerinnerung ist aktiviert - die Leitung ist auf „Halten“ gelegt.
	leuchtet	- die Leitung ist belegt

[1] Blinkende Sensortasten werden in diesem Handbuch, ohne Rücksicht auf das Blinkintervall, durch dieses Symbol dargestellt. Das Blinkintervall steht für unterschiedliche Zustände, die an den entsprechenden Stellen im Handbuch genau beschrieben sind.

## Schritt für Schritt

### Anrufe auf Leitungstasten annehmen

**Voraussetzung:** Sie erkennen einen ankommenden Anruf auf einer Leitung.

evtl. 

Schnell blinkende Leitungstaste drücken.  
(nur wenn die automatische Leitungsbelegung → Seite 132 nicht eingerichtet ist).



Hörer abheben.

oder

Freisprechen.

### Mit Leitungstasten wählen

evtl. 

Leitung auswählen (nur wenn die automatische Leitungsbelegung → Seite 132 nicht eingerichtet ist).



Rufnummer eingeben.



Hörer abheben.

oder

Freisprechen.

### Gespräch auf einer Leitungstaste halten und wieder annehmen

**Voraussetzung:** Sie führen ein Gespräch über eine Leitung Ihrer Gruppe. An Ihrem Telefon ist die Taste „Halten“ eingerichtet → Seite 87.

#### Halten



Taste „Halten“ drücken.

evtl.



oder



Hörer auflegen oder Taste drücken.  
Je nach Konfiguration notwendig (zuständiges Fachpersonal fragen), damit auch andere Team-Teilnehmer das gehaltene Gespräch annehmen können.

#### Wieder annehmen



Langsam blinkende Leitungstaste drücken.

## Schritt für Schritt

### Abwechselnd auf mehreren Leitungen telefonieren

**Voraussetzung:** Sie führen ein Gespräch über eine Leitung Ihrer Gruppe. Eine andere Leitungstaste blinkt.



Blinkende Leitungstaste drücken. Erster Gesprächspartner wartet auf der anderen Leitung.



Langsam blinkende Leitungstaste drücken. Zweiter Gesprächspartner wartet.

Sie können beliebig oft wechseln. Jeweils langsam blinkende Leitungstaste drücken.

### MULAP Konferenzfreigabe

Wenn freigegeben (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie die Funktion „MULAP Konf. Freigabe“ auf einer Sensortaste Ihres Telefones einrichten → Seite 87. Die Standardbeschriftung ist „MULAP Frei“.

Das Einrichten einer Konferenz über das Menü ist in diesem Fall nicht mehr erforderlich. Ihr Teampartner muss einfach nur die blinkende Leitungstaste Ihrer Leitung an seinem Telefon drücken und kann sofort an der Konferenz teilnehmen.



Sie führen ein Gespräch.



Taste „MULAP Frei“ drücken. LED leuchtet.

Bis zu 3 Team-Teilnehmer können nun in die Konferenz eintreten.

**Voraussetzung:** Die Leitung auf der Sie sprechen, ist am anderen Telefon als Leitungstaste eingerichtet.






Blinkende Leitungstaste drücken.

## Schritt für Schritt

## Direktruffasten

An Ihrem Telefon ist für jeden Team-Teilnehmer eine freiprogrammierbare Sensortaste als Direktruffaste eingerichtet.


## Bedeutung der LED-Anzeigen von Direktruffasten

LED		Bedeutung Funktionstaste
	dunkel	Team-Teilnehmer telefoniert nicht.
	blinkt <sup>[1]</sup>	<b>schnell:</b> Ich werde gerufen, bitte annehmen <b>langsam:</b> Anderer Team-Teilnehmer wird gerufen und hat diesen noch nicht angenommen
	leuchtet	Team-Teilnehmer telefoniert oder hat Anrufschutz eingeschaltet.

[1] Blinkende Sensortasten werden in diesem Handbuch, ohne Rücksicht auf das Blinkintervall, durch dieses Symbol dargestellt. Das Blinkintervall steht für unterschiedliche Zustände, die an den entsprechenden Stellen im Handbuch genau beschrieben sind.

## Anruf auf Direktruffasten annehmen

**Voraussetzung:** Ihr Telefon läutet und/oder Direktruffaste blinkt.

evtl. 

Blinkende Direktruffaste drücken.



Hörer abheben.

oder



Taste drücken.

## Team-Teilnehmer direkt rufen



Direktruffaste drücken.

oder



Telefoniert der gewünschte Team-Teilnehmer, leuchtet die Direktruffaste auf Ihrem Telefon. Auch in diesem Fall können Sie anrufen.



Hörer abheben.

oder

Freisprechen.

## Schritt für Schritt

### Bestehendes Gespräch weitergeben



Direktrufaste drücken, evtl. Gespräch ankündigen.



oder

Hörer auflegen.



Taste drücken.

### Anruf für anderes Mitglied übernehmen



Blinkende Direktrufaste oder Leitungstaste drücken.



oder

Hörer abheben.

Freisprechen.



## Schritt für Schritt

## Anrufe für Leitungen umleiten

Sie können interne und/oder externe Anrufe auf Ihren Leitungen sofort an unterschiedliche interne oder externe Telefone (Ziele) umleiten (auch externes Ziel bei entsprechender Systemkonfiguration möglich).

Wenn Sie eine Anrufumleitung für eine Leitung aktivieren, so wirkt diese auf allen Leitungstasten Ihrer Gruppe für diese Leitung.



Service Menü öffnen → Seite 41.

Umleit. MULAP ein

Auswählen und bestätigen.



Gewünschte Leitungstaste drücken.

oder



Gewünschte Leitungsnummer eingeben.

oder



Falls vorhanden. Taste „Uml. MULAP“ drücken.  
(Sie haben die Taste „Uml. MULAP“ unvollständig, ohne Art und Ziel der Umleitung gespeichert → Seite 87).

1=alle Anrufe

Bestätigen,

oder

2=nur externe Anrufe

auswählen und bestätigen,

oder

3=nur interne Anrufe

auswählen und bestätigen.

oder

1 L oder 2 abc oder 3 def

Kennzahl eingeben.



Zielrufnummer eingeben.

Bestätigen.

oder



Falls vorhanden. Taste „Uml. MULAP“ drücken. (Sie haben Art und Ziel der Umleitung auf die Taste „Uml. MULAP“ mitgespeichert, → Seite 87.)

## Schritt für Schritt

Umleit. MULAP aus



### Anrufumleitung ausschalten

Service Menü öffnen → Seite 41.

Auswählen und bestätigen.

Gewünschte Leitungstaste drücken.

oder



Gewünschte Leitungsnummer eingeben.

oder



Falls vorhanden. Taste „Uml. MULAP“ drücken.



Ist eine Anrufumleitung für eine Leitung eingeschaltet, ertönt beim Belegen ein Sonderwählton.

### LED-Anzeigen der Sensortaste für „Uml. MULAP“ verstehen



LED der Taste „Uml. MULAP“ ist dunkel – Für diese Leitung ist keine Anrufumleitung aktiv.



LED der Taste „Uml. MULAP“ leuchtet – Für diese Leitung ist eine Anrufumleitung aktiv.



LED der Taste „Uml. MULAP“ blinkt **langsam** – Leitung ist Ziel einer Anrufumleitung.

## Schritt für Schritt

## Anrufe direkt zum Chef umschalten

Alle Anrufe für den Chef werden normalerweise nur im Sekretariat akustisch signalisiert. Sie können die akustische Signalisierung so schalten, dass die Anrufe nur am Cheftelefon bzw. am zugewiesenen Zweittelefon akustisch signalisiert werden.

**Voraussetzung:** An Ihrem Telefon gibt es eine Sensortaste, die mit der Funktion „Rufumschaltung“ belegt ist. Die Standardbeschriftung der Taste ist „RU“.



Diese Funktion steht Ihnen nur im bei der Konfiguration Chef/Sekretariat zur Verfügung.

## Einschalten



Taste „RU“ drücken. LED leuchtet.

oder



Service Menü öffnen → Seite 41.

Rufumschalt. ein

Auswählen und bestätigen.



Gewünschte Leitungstaste drücken.

oder



Gewünschte Leitungsnummer eingeben.

## Auschalten



Taste „RU“ drücken. LED erlischt.

oder



Service Menü öffnen → Seite 41.

Rufumschalt. aus

Auswählen und bestätigen.



Gewünschte Leitungstaste drücken.

oder



Gewünschte Leitungsnummer eingeben.

Schritt für Schritt

## Teamfunktionen nutzen

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), ist Ihr Anschluss Teil eines Teams. Das Team besteht aus internen Telefonanschlüssen, die bestimmte Funktionen nutzen können.

### Gruppenruf ein-/ausschalten

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), gehören Sie zu einer oder mehreren Gruppen von Teilnehmern, die jeweils über Sammelanschluss- oder Gruppenruf-Rufnummern erreichbar sind. Ankommende Anrufe werden der Reihe nach (= Sammelanschluss) oder gleichzeitig (= Gruppenruf) an allen Telefonen der Gruppe signalisiert, bis ein Gruppenmitglied den Anruf entgegennimmt. Sie können auch zu einem Team (auch Chef/Sekretariat) gehören, dem Leitungstasten mit entsprechenden Rufnummern zugewiesen wurden → Seite 131.

Jeder Teilnehmer der Gruppe bleibt auch unter seiner eigenen Rufnummer erreichbar.

Den Ruf für den Sammelanschluss, Gruppenruf oder für die einzelnen Leitungen einer Gruppe (auch Chef/Sekretariat) können sie aus- und einschalten.

Ist eine Taste für „Gruppenruf“ vorhanden → Seite 87, erkennen Sie an der leuchtenden Taste, dass für mindestens eine Gruppe der Ruf eingeschaltet ist.



Diese Funktion steht für das Cheftelefon im Team/Chef/Sekretariat nicht zur Verfügung.



Gehört Ihr Telefon zu Octopus F IP-Netpackage (Anlagenvernetzung über PC-Netz), sind Besonderheiten zu beachten → Seite 145!



Ruhemenü öffnen → Seite 29.

Gruppenruf aus

Auswählen und bestätigen<sup>[1]</sup>.

oder

Gruppenruf ein

Auswählen und bestätigen.

oder



Taste „Gruppenruf“ drücken.

[1] "Abweichende Display-Anzeigen in einer Octopus F900-Umgebung" → Seite 182

## Schritt für Schritt

### Sie gehören zu mehreren Gruppen oder zu einer Gruppe mit Leitungstasten (auch Chef/Sekretariat)



Ruhemenü öffnen → Seite 29.

**Gruppenruf aus**

Auswählen und bestätigen<sup>[1]</sup>,

oder

**Gruppenruf ein**

auswählen und bestätigen.

oder

Taste „Gruppenruf“ drücken.

**301 X Gruppenname**

Erscheint ein „X“ zwischen Gruppen-/Leistungsnummer (z. B. 301) und Gruppenname, ist der Ruf für diese Gruppe/Leitung eingeschaltet.

oder

**301 Gruppenname**

Kein „X“ bedeutet, dass der Ruf ausgeschaltet ist.

**blättern**

Bestätigen. Die nächste Gruppen-/Leistungsnummer mit Gruppenname wird angezeigt.

oder

**Gruppenruf aus**

Auswählen und bestätigen<sup>[1]</sup>.  
Der Ruf für die angezeigte Gruppe/Leitung wird ausgeschaltet.

oder

**Gruppenruf ein**

Auswählen und bestätigen<sup>[1]</sup>.  
Der Ruf für die angezeigte Gruppe/Leitung wird eingeschaltet.

oder

**#=Alle Gruppen aus**

Auswählen und bestätigen<sup>[1]</sup>.  
Der Ruf für alle Gruppen/Leistungen wird ausgeschaltet.

oder

**\*=Alle Gruppen ein**

Auswählen und bestätigen<sup>[1]</sup>.  
Der Ruf für alle Gruppen/Leistungen wird eingeschaltet.



Haben Sie für eine andere Gruppe/Leitung den Ruf eingeschaltet oder für alle Gruppen/Leistungen, denen Sie angehören, den Ruf ausgeschaltet, ertönt beim Abheben des Hörers ein Sonderwählton.

[1] "Abweichende Display-Anzeigen in einer Octopus F900-Umgebung" → Seite 182

## Schritt für Schritt

### Übernahme, Gruppe

### Ziele →

### Rufzuschaltung

### Rufzuschaltung aus

## Anruf für Kollegin/Kollegen im Team übernehmen

Anrufe für Telefone innerhalb eines Teams (Anrufübernahmegruppe; zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie an Ihrem Telefon übernehmen; auch während eines Gesprächs.

**Voraussetzung:** Ihr Telefon läutet kurz. Im Display erscheint in der oberen Zeile „Ruf bei:“ mit Rufnummer/Name des Veranlassers und in der unteren Zeile Rufnummer/Name des Anrufers.

Auswählen und bestätigen.

## Ruf zuschalten

Sie können Anrufe für Ihr Telefon an bis zu 5 weiteren internen Telefonen akustisch signalisieren lassen. Derjenige, der zuerst den Anruf entgegennimmt, erhält das Gespräch.



Gehört Ihr Telefon zu Octopus F IP-Netpackage (Anlagenvernetzung über PC-Netz), sind Besonderheiten zu beachten → Seite 148!

### Telefone für die Rufzuschaltung speichern/anzeigen/löschen



Service Menü öffnen → Seite 41.

Bestätigen.

Auswählen und bestätigen<sup>[1]</sup>.

Der Benutzerführung am Display folgen (interne Rufnummer eingeben).



Gehört Ihr Telefon zu einer Rufzuschaltung, sehen Sie im Display die Rufnummer oder den Namen des Veranlassers (obere Zeile) und des Anrufers (untere Zeile).

### Löschen von allen rufzugeschalteten Telefonen



Ruhemenü öffnen → Seite 29.

Auswählen und bestätigen.

[1] "Abweichende Display-Anzeigen in einer Octopus F900-Umgebung" → Seite 182

Schritt für Schritt

## Anrufe bei Anrufverteilung (UCD)

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), gehören Sie zu einer Gruppe von Teilnehmern (Agenten), auf die Anrufe verteilt werden.

Ein eingehender Anruf wird immer dem Agenten zugestellt, der die längste Ruhephase hatte.

### Zu Dienstbeginn/-ende an-/abmelden



Service Menü öffnen → Seite 41.

Ziele →

Bestätigen.

Anrufverteilung →

Auswählen und bestätigen<sup>[1]</sup>.

anmelden

Bestätigen,

oder

abmelden

auswählen und bestätigen.



Zum Anmelden Identifikationsnummer („Bearbeiter:“) eingeben (zuständiges Fachpersonal fragen).

### Während der Arbeitszeit ab-/anmelden



Service Menü öffnen → Seite 41.

Ziele →

Bestätigen.

Anrufverteilung →

Auswählen und bestätigen<sup>[1]</sup>.

nicht verfügbar

Bestätigen,

oder

verfügbar

auswählen und bestätigen.

[1] "Abweichende Display-Anzeigen in einer Octopus F900-Umgebung" → Seite 182

## Schritt für Schritt

### Nachbearbeitungszeit anfordern/einschalten

Um in Ruhe für das letztbeantwortete Gespräch Nacharbeiten erledigen zu können, lässt sich eine Nachbearbeitungszeit anfordern/einschalten. Ihr Telefon wird für eine festeingestellte Zeitspanne oder bis Sie sich wieder zurückmelden aus der Anrufverteilung genommen.



Service Menü öffnen → Seite 41.

Ziele →

Bestätigen.

Anrufverteilung →

Auswählen und bestätigen<sup>[1]</sup>.

nachbearbeiten ein

Bestätigen,

oder

nachbearbeiten aus

auswählen und bestätigen.

### Nachtschaltung für Anrufverteilung ein-/ausschalten



Service Menü öffnen → Seite 41.

Ziele →

Bestätigen.

Anrufverteilung →

Auswählen und bestätigen<sup>[1]</sup>.

Nacht-Ziel ein

Bestätigen,

oder

Nacht-Ziel aus

auswählen und bestätigen.

### Anzahl der wartenden Anrufe abfragen



Service Menü öffnen → Seite 41.

Ziele →

Bestätigen.

Anrufverteilung →

Auswählen und bestätigen<sup>[1]</sup>.

Zahl der Anrufe

Bestätigen.

[1] "Abweichende Display-Anzeigen in einer Octopus F900-Umgebung" → Seite 182



Schritt für Schritt

## Spezielle Funktionen im LAN

Ist Ihr Telefon in eine Octopus F IP-Netpackage - Umgebung eingebunden, sind mehrere Octopus F100/200/400/650 über ein LAN (Local Area Network, z. B. firmeneigenes PC-Netz) miteinander verbunden. Sie telefonieren über das LAN (PC-Netz).

Ist dies der Fall, müssen Sie bei einigen Funktionen bestimmte Besonderheiten beachten. Diese sind nachfolgend beschrieben.

### Herausschalten aus Sammelanschluss/ Gruppenruf

**Voraussetzung:** Sie gehören zum Sammelanschluss/Gruppenruf  
 → Seite 140 einer anderen Octopus F100/200/400/650.



Ruhemenü öffnen → Seite 29.

DISA intern

Auswählen und bestätigen.



(DISA-) Rufnummer der anderen Octopus F100/200/400/650 eingeben.

OK oder



Eingabe bestätigen.



(DISA-) Rufnummer Ihres Telefons eingeben.

OK oder



Eingabe bestätigen.

Gruppenruf aus

Bestätigen,

oder

Gruppenruf ein

auswählen und bestätigen.

### Sie gehören zu mehreren Gruppen einer anderen Octopus F100/200/400/650



Gruppennummer für „gezieltes Heraus-/Hineinschalten“ eingeben.

## Schritt für Schritt

### Anrufumleitung nachziehen

Von anderen Telefonen der Octopus F IP-Netpackage - Umgebung können Sie eine Anrufumleitung → Seite 84 für Ihr Telefon ein-/aus-schalten.



Ruhemenü öffnen → Seite 29.

DISA intern

Auswählen und bestätigen.



(DISA-) Rufnummer Ihrer Octopus F100/200/400/650.



OK oder



Eingabe bestätigen.



(DISA-) Rufnummer Ihres Telefons eingeben.



OK oder



Eingabe bestätigen.

### Einschalten



Ruhemenü öffnen → Seite 29

Umleitung ein

Auswählen und bestätigen.

1=alle Anrufe

Bestätigen,

oder

2=nur externe Anrufe

auswählen und bestätigen,

oder

3=nur interne Anrufe

auswählen und bestätigen.



Zielrufnummer eingeben.

speichern

Bestätigen.

### Ausschalten



Ruhemenü öffnen → Seite 29.

Umleitung aus

Auswählen und bestätigen.

## Schritt für Schritt

### Nachtschaltung nutzen

Wenn berechtigt (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie auch Telefone anderer Octopus F100/200/400/650-Kommunikationsplattformen als Nachtziel → Seite 78 festlegen.



Ruhemenü öffnen → Seite 29.

**DISA intern**

Auswählen und bestätigen.



(DISA-) Rufnummer der Octopus F100/200/400/650 eingeben, an der das Nachtziel-Telefon angeschlossen ist.



Eingabe bestätigen.



(DISA-) Rufnummer des Telefons eingeben, von dem aus Sie die Nachtschaltung ein-/ausschalten.



Eingabe bestätigen.

### Einschalten



Ruhemenü öffnen → Seite 29.

**Nachtschaltung ein**

Auswählen und bestätigen.



Zielrufnummer eingeben (= Nachtschaltung temporär).

**speichern**

Auswählen und bestätigen.

### Ausschalten



Ruhemenü öffnen → Seite 29.

**Nachtschaltung aus**

Auswählen und bestätigen.

### Schritt für Schritt

## Ruf zuschalten

Sie können Anrufe für Ihr Telefon auch an externen Telefonen oder an Telefonen in anderen Octopus F100/200/400/650-Kommunikationsplattformen signalisieren lassen → Seite 140.

### Telefone für die Rufzuschaltung speichern/anzeigen/löschen



Service Menü öffnen → Seite 41.

Ziele →

Bestätigen.

Rufzuschaltung

Auswählen und bestätigen.

TIn zuschalten

Bestätigen,

oder

weitere TIn zuschalten

auswählen und bestätigen,

oder

anzeigen/löschen

auswählen und bestätigen, dann der Benutzerführung folgen.



Eingabe vollständig

Bestätigen.

speichern

Bestätigen.

beenden

Auswählen und bestätigen.

### Löschen von allen rufgeschalteten Telefonen



Ruhemenü öffnen → Seite 29.

Rufzuschaltung aus

Auswählen und bestätigen.

Schritt für Schritt

## Schalter betätigen (nur bei Octopus F100/200/400/650)

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie auch Schalter → Seite 129 in anderen Octopus F100/200/400/650-Kommunikationsplattformen betätigen.



Ruhemenü öffnen → Seite 29.

**DISA intern**

Auswählen und bestätigen.



(DISA-) Rufnummer der Octopus F100/200/400/650 eingeben, in der der Schalter betätigt werden soll.



Eingabe bestätigen.



(DISA-) Rufnummer des Telefons eingeben, von dem aus Sie den Schalter betätigen.



Eingabe bestätigen.

**Schalter ein**

Bestätigen,

oder

**Schalter aus**

auswählen und bestätigen.



Schalter eingeben.

## Schritt für Schritt

### Tür öffnen

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie auch Türöffner → Seite 57 von anderen Octopus F100/200/400/650-Kommunikationsplattformen betätigen.



Ruhemenü öffnen → Seite 29.

**DISA intern**

Auswählen und bestätigen.



(DISA-) Rufnummer der Octopus F100/200/400/650 eingeben, in der der Schalter betätigt werden soll.



Eingabe bestätigen.



(DISA-) Rufnummer des Telefons eingeben, von dem aus Sie den Schalter betätigen.



Eingabe bestätigen.

**Türöffner**

Auswählen und bestätigen.



Rufnummer der Türsprechstelle eingeben.

Schritt für Schritt

# Individuelle Einstellung des Telefons

## Display-Eigenschaften anpassen

### Displayneigung an Sitzposition anpassen

Sie können die Display-Einheit schwenken. Stellen Sie die Display-Einheit so ein, dass Sie die Anzeigen des Displays von Ihrer Sitzposition aus gut lesen können.

### Bildschirmschoner

Aktivieren Sie einen Bildschirmschoner für den Ruhezustand des Telefons.

#### Bildschirmschoner aktivieren

**Voraussetzung:** Ihr zuständiges Fachpersonal hat Bilder auf das Octophon F660/680 geladen.



Taste so oft drücken, bis das Register „Einstellungen“ aktiv ist.

Benutzer

Bestätigen.



Telefon

Benutzer-Passwort eingeben und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Bildschirmschoner

Auswählen und bestätigen.

Eintrag „Aktiviert“ auswählen.

Nein →

Die Displayanzeige zeigt die aktuelle Einstellung. Bestätigen.

Ja

Im Kontextmenü auswählen und bestätigen.



Eintrag „Optionen“ auswählen.

Speichern & beenden

Auswählen und bestätigen.

oder



Taste drücken.

Speichern

Bestätigen.

## Schritt für Schritt

### Automatischer Bildschirmschoner-Start

Stellen Sie ein, nach welcher Zeit, ohne Aktivität, das Octophon F660/680 automatisch den Bildschirmschoner starten soll.



Taste so oft drücken, bis das Register „Einstellungen“ aktiv ist.

Benutzer

Bestätigen.



Benutzer-Passwort eingeben und bestätigen.

Telefon

Auswählen und bestätigen.

Bildschirmschoner

Auswählen und bestätigen.

Inakt.-Verz. (Min)

Auswählen

30

Bestätigen<sup>[1]</sup>.

oder

20

Im Kontextmenü den gewünschten Wert auswählen und bestätigen.



Eintrag „Optionen“ auswählen.

Speichern & beenden

Auswählen und bestätigen.

oder



Taste drücken.

Speichern

Bestätigen.

[1] Die Displayanzeige zeigt die aktuelle Einstellung



## Schritt für Schritt

### Überblendzeit für Bildschirmschoner

Stellen Sie hier ein, in welchen Zeitabständen (5 - 60 Sekunden) die Bilder des Bildschirmschoners wechseln.



Taste so oft drücken, bis das Register „Einstellungen“ aktiv ist.

**Benutzer**

Bestätigen.



Benutzer-Passwort eingeben und bestätigen.

**Telefon**

Auswählen und bestätigen.

**Bildschirmschoner**

Auswählen und bestätigen.

Eintrag „Übergangsverzögerung (Sek.)“ auswählen.

**10 →**

Die Displayanzeige zeigt die aktuelle Einstellung.  
Bestätigen.

**15**

Im Kontextmenü den gewünschten Wert auswählen und bestätigen.



Eintrag „Optionen“ auswählen.

**Speichern & beenden**

Auswählen und bestätigen.

oder



Taste drücken.

**Speichern**

Bestätigen.

## Schritt für Schritt

### Farbdesign

Wählen Sie hier Ihr bevorzugtes Erscheinungsbild für die Menüdarstellung.

||| ▶ Beispiele für Displaythemen → Seite 26.



Taste so oft drücken, bis das Register „Einstellungen“ aktiv ist.

**Benutzer**

Bestätigen.



Benutzer-Passwort eingeben und bestätigen.

**Telefon**

Auswählen und bestätigen.

**Display**

Auswählen und bestätigen.

**Crystal Sea →**

Eintrag „Skin einstellen“ auswählen.

Die Displayanzeige zeigt die aktuelle Einstellung.  
Bestätigen.

**Warm Grey**

Im Kontextmenü auswählen und bestätigen.



Eintrag „Optionen“ auswählen.

**Speichern & beenden**

Auswählen und bestätigen.

oder



Taste drücken.

**Speichern**

Bestätigen.

## Schritt für Schritt

### Beleuchtungsstärke für TouchSlider

Regulieren Sie die Helligkeit des TouchSlider → Seite 19 in 6 Stufen.



Taste so oft drücken, bis das Register „Einstellungen“ aktiv ist.

**Benutzer**

Bestätigen.



Benutzer-Passwort eingeben und bestätigen.

**Telefon**

Auswählen und bestätigen.

**Display**

Auswählen und bestätigen.

Eintrag „Helligk.Schiebereg.“auswählen.

Bestätigen.



oder

Kontrast einstellen.



Bestätigen.



Eintrag „Optionen“ auswählen.

**Speichern & beenden**

Auswählen und bestätigen.

oder



Taste drücken.

**Speichern**

Bestätigen.

## Schritt für Schritt

### Empfindlichkeit des TouchGuide einstellen



Taste so oft drücken, bis das Register „Einstellungen“ aktiv ist.

**Benutzer**

Auswählen und bestätigen.



Benutzer-Passwort eingeben und bestätigen.

**Telefon**

Auswählen und bestätigen.

**TouchGuide**

Auswählen und bestätigen.

**Touchguide Einst.**

Auswählen.



Bestätigen.



Durch Streichen

oder



Drücken, Empfindlichkeit schrittweise in 4 Stufen einstellen.



Bestätigen.

**Speichern & beenden**

Auswählen und bestätigen.

Schritt für Schritt

## Kontrast für key module für Octophon F660/680

Wenn Sie ein key module für Octophon F660/680 angeschlossen haben, können Sie den Kontrast für die Tastenbeschriftung den Lichtverhältnissen Ihrer Umgebung anpassen.



Taste so oft drücken, bis das Register „Einstellungen“ aktiv ist.

**Benutzer**

Bestätigen.



Benutzer-Passwort eingeben und bestätigen.


**Telefon**

Auswählen und bestätigen.

**Display**

Auswählen und bestätigen.

Eintrag „Sidecar-Kontrast“ auswählen.



Bestätigen.



Kontrast einstellen.



Bestätigen.



Eintrag „Optionen“ auswählen.

**Speichern & beenden**

Auswählen und bestätigen.

oder



Taste drücken.

**Speichern**


Bestätigen.

## Schritt für Schritt

### Audio-Eigenschaften einstellen

Optimieren Sie die Akustik Ihres Octophon F660/680 für Ihre Umgebung und entsprechend Ihren persönlichen Wünschen.

### Lautstärken

 Mit dem TouchSlider können Sie momentan aktuelle Lautstärken einstellen → Seite 19.

Für folgende Mikrofone und Signalisierungen können Sie jeweils unterschiedliche Lautstärken in 8 Stufen voreinstellen:

- Lautsprecher
- Rufton
- Hörer
- Kopfhörer
- Freisprechen
- Rollover
- Warnton



Taste so oft drücken, bis das Register „Einstellungen“ aktiv ist.

**Benutzer**

Bestätigen.



Benutzerpasswort eingeben und bestätigen.

**Audio**

Auswählen und bestätigen.

**Lautstärken**

Auswählen und bestätigen.

Gewünschten Eintrag (z. B. „Rufton“) auswählen.

Bestätigen.



Lautstärke einstellen.



Während der Einstellung hören Sie das entsprechende Audio-Feedback.



Bestätigen.



Eintrag „Optionen“ auswählen.

**Speichern & beenden**

Auswählen und bestätigen.

oder



Taste drücken.

**Speichern**

Bestätigen.

## Schritt für Schritt

### Raumakustik

Stellen Sie die passende Umgebungsakustik ein:

- Normal
- Hallend
- Gedämpft



Taste so oft drücken, bis das Register „Einstellungen“ aktiv ist.

**Benutzer**

Bestätigen.

evtl.



Benutzerpasswort eingeben und bestätigen.

**Audio**

Auswählen und bestätigen.

**Einstellungen**

Auswählen und bestätigen.

**Normal →**

Eintrag „Raumakustik“ auswählen.

Die Displayanzeige zeigt die aktuelle Einstellung.  
Bestätigen.

**Hallend**

Gewünschte Einstellung (z. B. „Hallend“) auswählen und bestätigen.



Eintrag „Optionen“ auswählen.

**Speichern & beenden**

Auswählen und bestätigen.

oder



Taste drücken.

**Speichern**

Bestätigen.

## Schritt für Schritt

### Verwendung des Headset-Anschlusses einstellen

Stellen Sie hier ein, ob Sie einen verkabeltes oder einen schnurloses DECT-Headset verwenden.



Taste so oft drücken, bis das Register „Einstellungen“ aktiv ist.

**Benutzer**

Bestätigen.



Benutzerpasswort eingeben und bestätigen.

**Audio**

Auswählen und bestätigen.

**Einstellungen**

Auswählen und bestätigen.

**Kopfhöreranschluss**

Auswählen

**Verkabelter Kopfhörer**

Aus folgenden Einstellung<sup>[1]</sup> im Kontextmenü auswählen und bestätigen:

- Verkabelter Kopfhörer
- Schnurloser Kopfhörer
- Konferenzgerät



Eintrag „Optionen“ auswählen.

**Speichern & beenden**

Auswählen und bestätigen.

oder



Taste drücken.

**Speichern**

Bestätigen.

[1] Die Displayanzeige zeigt die aktuelle Einstellung



## Schritt für Schritt

### Rufton

Wählen Sie aus den vorhandenen Audiodateien Ihren bevorzugten Rufton. Zum Hochladen eigener Dateien in den Formaten „mp3“ oder „wav“ wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Fachpersonal.



Taste so oft drücken, bis das Register „Einstellungen“ aktiv ist.

Benutzer

Bestätigen.



Benutzerpasswort eingeben und bestätigen.

Audio

Auswählen und bestätigen.

Einstellungen

Auswählen und bestätigen.

Eintrag „Ruftondatei“ auswählen.

xxx.mp3 →

Die Displayanzeige zeigt die aktuelle Einstellung. Bestätigen.

xxx.mp3

Im Kontextmenü die gewünschte Datei auswählen und bestätigen. Sie hören sofort die dazugehörige Ruftonmelodie. Gewählte Ruftondatei bestätigen.



Eintrag „Optionen“ auswählen.

Speichern & beenden

Auswählen und bestätigen.

oder



Taste drücken.

Speichern

Bestätigen.

### Rufton aus/einschalten

Am entsprechende Symbol in der Statuszeile des Displays erkennen Sie ob die Funktion ein- oder ausgeschaltet ist → Seite 26.



Taste lang drücken.

### Lautstärke während eines Gesprächs ändern



Sie führen ein Gespräch.



Lautstärke mit dem TouchSlider einstellen → Seite 19.

## Schritt für Schritt

### Blockwahl

Wenn die „Blockwahl“ aktiviert ist, können Sie bei der Eingabe einer Rufnummer Zeichen mit der Rückwärtstaste löschen und neu eingeben. Die Verbindung wird erst aufgebaut, wenn Sie „Wahlen“ bestätigen.



Taste so oft drücken, bis das Register „Einstellungen“ aktiv ist.

Benutzer

Bestätigen.



Benutzerpasswort eingeben und bestätigen.

Konfiguration

Auswählen und bestätigen.

Abgehende Anrufe

Auswählen und bestätigen.

Dektiert →

Eintrag „Blockwahl“ auswählen.

Die Displayanzeige zeigt die aktuelle Einstellung..

Aktiviert →

Im Kontextmenü auswählen und bestätigen.

Speichern & beenden

Auswählen und bestätigen.



Taste drücken.

Speichern

Bestätigen.

### Sprache für Anlagenfunktionen



Service Menü öffnen → Seite 41.

weitere Funktionen →

Auswählen und bestätigen.

Sprachenauswahl

Bestätigen.

spanisch

Gewünschte Sprache (z. B. „spanisch“) auswählen und bestätigen.

Schritt für Schritt

## Bluetooth konfigurieren



Am Octophon F660/680 TDM steht Bluetooth nur dann zur Verfügung, wenn die Funktion von Ihrem Fachpersonal freigegeben wurde.

Anhand der nachfolgenden Beschreibung bereiten Sie Ihr Octophon F660/680 TDM für eine Bluetooth-Verbindung mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät vor.

Eine kurze Erklärung der Funktion und der wichtigsten Begriffe finden Sie auf → Seite 173.

Beispielanwendungen finden Sie ab → Seite 174.

## Bluetooth-Einstellungen



Taste so oft drücken, bis das Register „Einstellungen“ aktiv ist.

Benutzer

Bestätigen.



Benutzerpasswort eingeben und bestätigen.

Konfiguration

Auswählen und bestätigen.

Bluetooth

Auswählen und bestätigen.

Konfiguration

Auswählen und bestätigen.

Die Seite „Bluetooth-Einstellungen“ öffnet sich.

## Bluetooth ein/ausschalten

**Voraussetzung:** Die Seite „Bluetooth-Einstellungen“ ist geöffnet → Seite 163.

Eintrag „Aktiv“ auswählen.

Die Displayanzeige zeigt die aktuelle Einstellung. Bestätigen.

Nein →

Im Kontextmenü bestätigen.

Ja

## Schritt für Schritt

Nein →

Ja

OpenStage (08:0...

evtl. ↶



Nein →

Nein

oder

Eingabeaufforderung

oder

Automatisch

### Erkennbarkeit

Stellen Sie ein, ob Ihr Octophon F660/680 für andere Bluetooth-Geräte erkennbar sein soll.

Weitere Informationen → Seite 173.

**Voraussetzung:** Die Seite „Bluetooth-Einstellungen“ ist geöffnet → Seite 163.

Eintrag „Erkennbar“ auswählen.

Die Displayanzeige zeigt die aktuelle Einstellung. Bestätigen.

Im Kontextmenü bestätigen,

### Bluetooth-Name

Bestimmen Sie hier, mit welchem Namen sich Ihr Octophon F660/680 bei anderen Geräten anmeldet.



Im Lieferzustand lautet der Bluetooth-Name: OpenStage [MAC-Adresse Ihres Telefons].

**Voraussetzung:** Die Seite „Bluetooth-Einstellungen“ ist geöffnet → Seite 163.

Eintrag „Telefonname“ auswählen.

Die Displayanzeige zeigt die aktuelle Einstellung. Bestätigen.

Voreinstellung löschen.

Gewünschten Namen eingeben und bestätigen.

### Kopplung

Wählen Sie hier, wie die Kopplung erfolgen soll.

Weitere Informationen → Seite 173.

**Voraussetzung:** Die Seite „Bluetooth-Einstellungen“ ist geöffnet → Seite 163.

Eintrag „Kopplungsmodus“ auswählen.

Die Displayanzeige zeigt die aktuelle Einstellung. Bestätigen.

Im Kontextmenü auswählen und bestätigen

Auswählen und bestätigen,

auswählen und bestätigen.

## Schritt für Schritt

### PIN

Die PIN besteht aus mindestens vier alphanummerischen Zeichen.

**Voraussetzung:** Die Seite „Bluetooth-Einstellungen“ ist geöffnet  
→ Seite 163.

Eintrag „Kopplungspasswort“ auswählen.

Die Displayanzeige zeigt die aktuelle Einstellung.  
Bestätigen.

\*\*\*\*

evtl. 

Aktuellen Eintrag löschen.



PIN eingeben und bestätigen.



Eintrag „Optionen“ auswählen.

Speichern & beenden

Auswählen und bestätigen.

oder



Taste drücken.

Speichern

Bestätigen.

### Bluetooth-Geräte verbinden/trennen

**Voraussetzung:** Die Kopplungsmanager-Liste enthält Einträge  
→ Seite 166.

Gewünschtes Gerät auswählen und bestätigen.

 XYZ →

Verbinden

Im Kontextmenü auswählen und bestätigen,

oder

Trennen

auswählen und bestätigen.

## Schritt für Schritt

### Bluetooth-Geräte verwalten

#### Kopplungsmanager-Liste

Nach dem Scannen Ihrer Umgebung nach Bluetooth-fähigen Geräten, können Sie Ihr Octophon F660/680 mit einem anderen Gerät koppeln → Seite 173. Einmal gekoppelte Geräte werden in dieser Liste geführt.

#### Schwarze Liste

Nach dem Scannen Ihrer Umgebung nach Bluetooth-fähigen Geräten, können Sie Bluetooth-fähige Geräte, die keine Verbindung zu Ihrem Octophon F660/680 aufnehmen sollen, in diese Liste aufnehmen.

Zu Geräten, die in dieser Liste enthalten sind, können Sie keine Bluetooth-Verbindung herstellen, bis sie aus der Liste gelöscht sind.

#### Liste erstellen/Umgebung scannen



Taste so oft drücken, bis das Register „Einstellungen“ aktiv ist.

**Benutzer**

Auswählen und bestätigen.



**Konfiguration**

Benutzerpasswort eingeben und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

**Bluetooth**

Auswählen und bestätigen.

**Gekoppelte Geräte**

Auswählen und bestätigen.

oder

**Schwarze Liste**

Auswählen und bestätigen.

**Optionen →**

Bestätigen.

**Gerät hinzufügen**

Im Kontextmenü auswählen und bestätigen.

Die Suche startet automatisch.

Sie erhalten eine Liste aller Bluetooth-Geräte in der Nähe.

**XYZ →**

Gewünschtes Gerät auswählen und bestätigen.

## Schritt für Schritt

### Nur für die Kopplungsmanager-Liste



Vereinbarte PIN → Seite 165 eingeben und bestätigen.

Wurde am entsprechenden Bluetooth-Gerät der Kopplungswunsch bestätigt und das Passwort eingegeben, wird die Kopplung durchgeführt und das Gerät wird konstant in der Liste geführt.

### Liste öffnen

**Voraussetzung:** Die Kopplungsmanager-Liste oder eine Schwarze Liste enthält Einträge → Seite 166.



Taste so oft drücken, bis das Register „Einstellungen“ aktiv ist.

Benutzer

Auswählen und bestätigen.



Benutzerpasswort eingeben und bestätigen.

Konfiguration

Auswählen und bestätigen.

Bluetooth

Auswählen und bestätigen.

Gekoppelte Geräte

Auswählen und bestätigen.

oder

Schwarze Liste

Auswählen und bestätigen.

### Alle Einträge aus der Liste löschen

Optionen →

Bestätigen.



Alles löschen

Im Kontextmenü auswählen und bestätigen.




Löschen

Bestätigen.

## Schritt für Schritt



evtl. ↩



### Namen eines Eintrages ändern

Ein Bluetooth-Gerät wird mit dem im Gerät vorgegebenen Namen in die Liste eingetragen. Oft ist es der eines Gerätetyps. Sie können diesen Namen ändern.

Gewünschte Liste öffnen → Seite 167.

Gewünschtes Gerät auswählen und bestätigen.

Im Kontextmenü auswählen und bestätigen.

Voreinstellung löschen.

Neuen Namen eingeben und bestätigen.

### Einen bestimmten Eintrag aus einer Liste löschen

Gewünschte Liste öffnen → Seite 167.

Gewünschtes Gerät auswählen und bestätigen.

Im Kontextmenü auswählen und bestätigen

Bestätigen.







## Schritt für Schritt

### Kontextmenü

Hier können Sie das automatische Schließen der Kontextmenüs  
→ Seite 31 erlauben sowie die Anzeigedauer festlegen.

### Automatisches Schließen

- |  |  |
|--|--|
|               | <p>Taste so oft drücken, bis das Register „Einstellungen“ aktiv ist.<br/>Bestätigen.</p> |
| <p>Benutzer</p>  |  |
| <p>evtl. </p> | <p>Bestutzerpasswort eingeben und bestätigen.</p>  |
| <p>Konfiguration</p>   | <p>Auswählen und bestätigen.</p>   |
| <p>Kontextmenü</p>   | <p>Auswählen und bestätigen.<br/>Eintrag „Auto-Ausblenden zulässig“ auswählen.</p>       |
| <p>Nein →</p>  | <p>Die Displayanzeige zeigt die aktuelle Einstellung.<br/>Bestätigen.</p>                |
| <p>Ja</p>  | <p>Im Kontextmenü auswählen und bestätigen.</p>  |
| <p></p>       | <p>Eintrag „Optionen“ auswählen.</p>   |
| <p>Speichern &amp; beenden</p>   | <p>Auswählen und bestätigen.</p>   |
| <p>oder</p>  |  |
| <p></p>      | <p>Taste drücken.</p>  |
| <p>Speichern</p>   | <p>Bestätigen.</p>   |

## Schritt für Schritt

### Automatische Anzeigedauer einstellen

Legen Sie hier fest, wie lange Kontextmenüs geöffnet bleiben sollen.



Taste so oft drücken, bis das Register „Einstellungen“ aktiv ist.

Benutzer

Bestätigen.



Benutzerpasswort eingeben und bestätigen.

Konfiguration

Auswählen und bestätigen.

Kontextmenü

Auswählen und bestätigen.

10 →

Eintrag „Uhrzeit autom. ausblenden“ auswählen.

Die Displayanzeige zeigt die aktuelle Einstellung.  
Bestätigen.

20

Im Kontextmenü den gewünschten Wert auswählen und bestätigen.



Eintrag „Optionen“ auswählen.

Speichern & beenden

Auswählen und bestätigen.

oder



Taste drücken.

Speichern

Bestätigen.

Schritt für Schritt

## Benutzerdaten zurücksetzen

Folgende benutzerbezogenen Einstellungen, die Sie über das Telefonmenü oder über die Webschnittstelle geändert haben, können Sie wieder auf die Werkseinstellung zurücksetzen.

- Display-Einstellungen
- Bildschirmschoner



Eigene Bilder für den Bildschirmschoner werden gelöscht oder gelöschte Standardbilder werden wieder hergestellt (Verwaltung z. B. über den OpenStage Manager).

- Audio-Einstellungen
  - Lautstärken
  - Einstellungen



Eigene Ruftondateien werden gelöscht oder gelöschte Standardruftondateien wieder hergestellt (Verwaltung z. B. über den OpenStage Manager).

- Konfiguration
  - Kontextmenü
- Bluetooth
  - Konfiguration und Listen
- Telefonbuch
  - Alle Einträge werden gelöscht
- Ruflisten
  - Alle Einträge werden gelöscht

**Achtung:** Es werden alle aufgeführten Daten ohne Warnhinweis zurückgesetzt. Sichern Sie ggf. vorher Ihre Daten auf einen USB Memory stick (→ Seite 177).



Taste so oft drücken, bis das Register „Einstellungen“ aktiv ist.

Benutzer

Bestätigen.



Benutzerpasswort eingeben und bestätigen.

Zurücksetzen

Auswählen und bestätigen.

Alle Daten

Im Kontextmenü auswählen und bestätigen. Die oben aufgeführten Benutzerdaten sind auf Werkseinstellung zurückgesetzt.

### Schritt für Schritt

## Endgerätetest

Um die Funktionalität Ihres Telefons zu prüfen, können Sie den Endgerätetest aufrufen. Es werden nacheinander die LEDs der Funktionstasten, das Display und der Rufton getestet.

**Voraussetzung:** Das Telefon ist im Ruhemodus → Seite 29.



Servicemenü öffnen → Seite 41.

**Endgerätetest**

Auswählen und bestätigen.

## Schritt für Schritt


### Bluetooth

Bluetooth ist ein offener Standard einer leistungsfähigen Technologie zur drahtlosen Kommunikation zwischen PCs, PDAs, Mobiltelefonen usw.

Bluetooth ist im Gegensatz zu einer Infrarot-Verbindung nicht auf einen direkten visuellen Kontakt angewiesen und kann über eine Entfernung von bis zu 10 Metern eingesetzt werden.

Um Daten zwischen Bluetooth-fähigen Geräten austauschen zu können, bedarf es einer einmaligen Kennenlern-Prozedur der Geräte.

---

 Das Octophon F660/680 zur Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät einrichten → Seite 163.

---


### Erkennbarkeit

Zum erstmaligen Einrichten einer Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät muss diese Funktion aktiviert sein → Seite 164.

Das Octophon F660/680 ist standardmäßig für andere Bluetooth-Geräte erkennbar.

Um Missbrauch zu vermeiden wird empfohlen, die Erkennbarkeit, nach dem Einrichten einer Verbindung zu einem neuen Bluetooth-Gerät, auszuschalten.

---


 Zu bereits gekoppelten Geräten wird auch bei ausgeschalteter Erkennbarkeit weiterhin eine Verbindung aufgebaut.

---

### Kopplung

Kopplung ist der Prozess, bei welchem zwei Bluetooth-fähige Geräte sich „sehen“ und „feststellen“, dass Sie die Möglichkeit haben, Daten auszutauschen. Es dient also zur Überprüfung der Zutrittsberechtigung eines Bluetooth-Gerätes in ein Bluetooth-Netz. Dabei wird ein Verbindungsschlüssel mit einer Länge von 128 Bit erzeugt, der zur späteren Identifizierung dient.

---

 Das Koppeln findet nur beim ersten Kontakt eines Bluetooth-Gerätes mit Ihrem Octophon F660/680 statt. Wurden die Bluetooth-Geräte einmal erfolgreich gekoppelt, ist eine erneute Prüfung der Zutrittsberechtigung nicht mehr notwendig. Stattdessen wird bei jeder weiteren Prüfung der zuvor erzeugte Verbindungsschlüssel genutzt.

---

## Schritt für Schritt

### Übertragen von Kontakten

Mit Hilfe der Bluetooth-Funktion Ihres Octophon F660/680 haben Sie die Möglichkeit, von anderen Bluetooth-fähigen Geräten, Kontakte im **vCARD-Format** (Dateiendung: .vcf) auf Ihr Octophon F660/680 zu übertragen und im Telefonbuch zu speichern. Sie können auch Telefonbucheinträge als vCARD zu anderen Bluetooth-fähigen Geräten senden.



Bei der derzeitigen Vielfalt am PC,- Mobiltelefon- und PDA-Markt kann in dieser Anleitung keine allgemeingültige Anleitung für das Übertragen einer vCARD-Datei bereitgestellt werden.

Befolgen Sie hierfür die Anleitungen zum Datentransfer über Bluetooth in den entsprechenden Dokumenten der jeweiligen Hersteller.

### vCARD empfangen

**Voraussetzung:** Die Bluetooth-Verbindung zwischen Ihrem Octophon F660/680 und einem anderen Gerät ist konfiguriert  
→ Seite 163. Eine vCARD-Datei ist auf dem anderen Gerät gespeichert.

Starten Sie den Datenübertragungsassistenten für Bluetooth und folgen Sie den Angaben.

Wurde die vCARD erfolgreich übertragen, erscheint auf dem Display Ihres Octophon F660/680 eine Bestätigung.

Annehmen

Bestätigen.

OK

Bestätigen.

Die Daten werden automatisch in das Telefonbuch übernommen  
→ Seite 95.

## Schritt für Schritt

## vCARD senden

**Voraussetzung:** Die Bluetooth-Verbindung zwischen Ihrem Octophon F660/680 und einem anderen Gerät ist konfiguriert → Seite 163. Eine vCARD-Datei ist auf dem Octophon F660/680 gespeichert.

Wählen Sie im Telefonbuch → Seite 95 den Eintrag, den Sie senden wollen, aus.



Niels, Bohr →

Taste so oft drücken bis das Register „Persönlich“ aktiv ist.

Telefonbucheintrag auswählen.



Kontextmenü öffnen.

Senden

Auswählen und bestätigen.

Die Seite „vCard mittels Bluetooth senden“ wird angezeigt.

Gekoppelte Geräte →

Auswählen und bestätigen.

XYZ →

Im Kontextmenü das betreffende Gerät auswählen und bestätigen.

oder

Optionen →

Auswählen und bestätigen.

Suchen

Im Kontextmenü auswählen und bestätigen.

Der Suchlauf wird gestartet und die gefundenen Geräte aufgelistet.

XYZ →

Das betreffende Gerät in der Liste auswählen und bestätigen.

Die vCard wird gesendet.

Führen Sie am Zielgerät die erforderlichen Schritte durch, um die Daten der vCard zu speichern.

Gefundene Geräte werden anschließend wieder aus dieser Liste gelöscht.

## Schritt für Schritt

### Bluetooth Headset nutzen

An Ihr Octophon F660/680 TDM können Sie ein Bluetooth Headset anschließen, das zur Verwendung am Octophon F660/680 TDM freigegeben ist. Fragen Sie Ihr zuständiges Fachpersonal nach den freigegebenen Headset-Typen.



Die Aktivierung des Leistungsmerkmals Lauthören → Seite 46 in Verbindung mit einem Bluetooth Headset wird nicht empfohlen, da es je nach Headset und Umgebung zu Qualitätseinbußen kommen kann.

Bereiten Sie Ihr Bluetooth Headset für die Verbindung zu Ihrem Octophon F660/680 anhand der entsprechenden Bedienungsanleitung vor.

Bereiten Sie Ihr Octophon F660/680 vor:

- Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion → Seite 163.
- Nehmen Sie das Headset in die Kopplungsliste auf<sup>[1]</sup> → Seite 166.
- Stellen Sie die Bluetooth-Verbindung her → Seite 165.

### Bluetooth Headset testen

**Voraussetzung:** Das Octophon F660/680 und das Bluetooth Headset sind über Bluetooth miteinander verbunden, siehe Ablauf oben.



Taste drücken.



Sie hören das Freizeichen.



Rufnummer eingeben.

Die Verbindung wird aufgebaut sobald Sie Ihre Eingabe beendet haben.

evtl. 

Gesprächslautstärke einstellen.



Achten Sie bitte darauf, dass für Ihr Headset-Anschluss richtig eingestellt ist → Seite 160.

[1] nur beim ersten Kontakt nötig



## Schritt für Schritt

## Datensicherung auf USB memory stick

Ihre Benutzereinstellungen und Einträge im persönlichen Telefonbuch am Octophon F660/680 TDM können Sie als Dateien auf einen USB memory stick sichern, und ggf. alle, bzw. ausgewählte Daten wieder auf Ihr oder ein anderes Octophon F660/680 TDM laden (wiederherstellen).

Jede Sicherung erhält einen eigenen Namen und wird mit einem Passwort geschützt. Durch die Passworteingabe wird der Inhalt der Sicherung verschlüsselt. Die Wiederherstellung der Daten kann auch nur mit dem zuvor eingegebenen Passwort durchgeführt werden.

### Umfang einer Sicherung

- Einträge und referenzierte Daten (z. B. Bild) aus dem Persönlichen Telefonbuch → Seite 36
- Rufflisten-Einträge → Seite 38
- Benutzermenü-Einstellungen → Seite 41
- Bildschirmschoner → Seite 151
- Fotos
- Klingeltöne
- Anrufumleitungen mit den voreingestellten Zielen → Seite 79



Die Einstellungen müssen für Ihr Telefon freigeschaltet sein.

### USB memory stick anschließen

Verbinden Sie den USB memory stick mittels eines USB-Verlängerungskabels mit dem USB-Master-Anschluss auf der Unterseite des Telefons → Seite 16. Sie erhalten kurz folgende Meldung.



#### Neues USB-Gerät erkannt

Nach einigen Sekunden befindet sich das Telefon wieder im Ruhemodus und Sie können mit der Sicherung/Wiederherstellung Ihrer Daten beginnen → Seite 178, → Seite 179.

Nachfolgende Prozedur ist nur nötig, wenn Sie auf das Pop-Up-Menü vor dem automatischen TimeOut reagieren.

Bestätigen.

Sichern/Wiederherstellen



Benutzerpasswort eingeben und bestätigen.

Ziehen Sie anschließend den USB memory stick einfach ab.

## Schritt für Schritt

### Benutzerdaten sichern

**Voraussetzung:** der USB memory stick ist korrekt angeschlossen  
→ Seite 177.



Taste so oft drücken, bis das Register „Einstellungen“ aktiv ist.

Benutzer

Bestätigen.



Benutzerpasswort eingeben und bestätigen.

Telefon

Auswählen und bestätigen.

Sichern/Wiederherstellen

Auswählen und bestätigen.

Optionen →

Bestätigen.

Neu

Im Kontextmenü auswählen und bestätigen.



Eintrag „Name der Sicherung“ auswählen und bestätigen.



Einen Namen für die Sicherung eingeben und bestätigen.

oder

### Vorhandene Sicherung ersetzen

17.08.07 14:42 3770 →

Gewünschte Sicherung auswählen und bestätigen.

ersetzen

Im Kontextmenü auswählen und bestätigen.



Eintrag „Sicherungspasswort“ auswählen und bestätigen.



Ein Passwort eingeben.



Eintrag „Passwort bestätigen“ auswählen und bestätigen.



Das Passwort erneut eingeben.

Sicherung starten →

Auswählen und bestätigen.

Sie können den Übertragungsstatus am Display verfolgen. Nach erfolgreicher Übertragung erhalten Sie einen Pop-Up-Hinweis als Bestätigung.

## Schritt für Schritt

## Benutzerdaten wiederherstellen

## Eine Sicherung auswählen

**Voraussetzung:** der USB memory stick ist korrekt angeschlossen  
 → Seite 177, und Sie haben mindestens eine Sicherung Ihrer Daten  
 erstellt → Seite 178.



Taste so oft drücken, bis das Register „Einstellungen“ aktiv ist.

Benutzer

Bestätigen.

evtl.

Benutzerpasswort eingeben und bestätigen.

Telefon

Auswählen und bestätigen.

Sichern/Wiederherstellen

Auswählen und bestätigen.

17.08.07 14:42 3770 →

Die gewünschte Sicherung auswählen und bestätigen.

## Alle Benutzerdaten wiederherstellen

Hierbei werden alle aktuellen Benutzereinstellungen → Seite 177,  
 unabhängig vom eingestellten Status → Seite 180, mit der ausge-  
 wählten Sicherung überschrieben.



Evtl. neu gemachte Einstellungen können dadurch verloren  
 gehen.

**Voraussetzung:** Sie haben eine Sicherung ausgewählt und das Kon-  
 textmenü geöffnet → Seite 179.

Wiederherstellung

Im Kontextmenü bestätigen.

Die Seite „Wiederherstellen {1}.“ wird angezeigt.



Eintrag „Sicherungspasswort“ auswählen und bestätigen.



Das bei der Sicherung vergebene Passwort eingeben.

Alles wiederherstellen →

Auswählen und bestätigen, um die Übertragung der Daten zu star-  
 ten.

## Schritt für Schritt

### Ausgewählte Benutzerdaten wiederherstellen

Hierbei werden nur die Daten, die den Status „Wiederherstellung“ haben, mit der ausgewählten Sicherung überschrieben.

**Voraussetzung:** Sie haben eine Sicherung ausgewählt und das Kontextmenü geöffnet → Seite 179.

Wiederherstellung

Im Kontextmenü bestätigen.

Die Seite „Wiederherstellen {1}:“ wird angezeigt.

Eintrag, z. B. „Telefonbuch“ auswählen:

Die Displayanzeige zeigt die aktuelle Einstellung. Bestätigen.

Ignorieren →

Wiederherstellung →

Im Kontextmenü auswählen und bestätigen, um die Telefonbuchdaten durch die gesicherten Daten zu ersetzen.

Setzen, bzw. überprüfen Sie den Status für alle weiteren Optionen:

- „Anrufe“ (für Ruflisten)
- „Menüdaten“ (für das Benutzermenü, inkl. Anrufumleitung)
- „Bilder für Bildschirmschoner“
- „Alle Clip-Bilder“
- „Alle Klingeltöne“
- „Alle Midlet-Daten“<sup>[1]</sup>



Eintrag „Sicherungspasswort“ auswählen und bestätigen.



Das bei der Sicherung vergebene Passwort eingeben.

Auswahl wiederherstellen →

Auswählen und bestätigen, um die Übertragung der Daten zu starten.

Sie können den Übertragungsstatus am Display verfolgen. Nach erfolgreicher Übertragung erhalten Sie einen Pop-Up-Hinweis als Bestätigung.

[1] Midlets sind noch nicht verfügbar.

## Schritt für Schritt

Vollständige ID

### Sicherungen prüfen

Prüfen Sie, welche Sicherungen auf dem USB memory stick gespeichert sind.

**Voraussetzung:** Sie haben eine Sicherung ausgewählt und das Kontextmenü geöffnet → Seite 179.

Im Kontextmenü auswählen und bestätigen.

Ein Pop-Up-Hinweis zeigt die zur Verfügung stehenden Informationen.

Löschen

### Sicherungen löschen

Ungültige oder ältere Sicherungen können Sie von Ihrem USB memory stick löschen.

**Voraussetzung:** Sie haben eine Sicherung ausgewählt und das Kontextmenü geöffnet → Seite 179.

Im Kontextmenü auswählen und bestätigen.

Sie werden zur Sicherheit nochmals gefragt.

Löschen

Bestätigen.

Das Löschen einer Sicherung liegt in der Verantwortung des Benutzers und ist deshalb nicht passwortgeschützt.

### Schritt für Schritt

## Abweichende Display-Anzeigen in einer Octopus F900-Umgebung

Je nach Anlagenkonfiguration werden Funktionen nicht immer, wie in diesem Dokument beschrieben, im Display angeboten.

Außerdem weichen je nach Anlagenkonfiguration einige Displaytexte von den in diesem Dokument beschriebenen Displaytexten ab. Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick:

Octopus F100/200/400/650-Anzeige	Octopus F900-Anzeige	Beschreibung
Alle Gruppen ein/aus	Jeder Sammelanschl. ein/aus	→ Seite 140
Anklopfen Freigabe	Zweitanruf Freigabe?	→ Seite 68
aut. Anklopfen ein/aus	Zweitanruf ein/aus?	→ Seite 68
Gruppenruf ein/aus	Sammelanschluss ein/aus?	→ Seite 140
Kurzrufr. wählen	Kurzwahl anwenden?	→ Seite 62
Kurzwahl ändern	Kurzwahl?	→ Seite 63
Leitung übergeben	Übergabe Leitung?	
Rückruf-Aufträge	Rückrufziele zeigen?	→ Seite 54
Ruhe ein/aus	Rufabschaltung ein/aus?	→ Seite 109
Übergeben	Übergabe?	→ Seite 52 → Seite 75

## Schritt für Schritt

## Ratgeber

## Auf Fehlermeldungen am Display reagieren

**falsche Eingabe****Mögliche Ursache:**

Rufnummer ist nicht korrekt.

**Mögliche Reaktion:**

Korrekte Rufnummer eingeben.

**keine Berechtigung****Mögliche Ursache:**

Gesperrte Funktion aufgerufen.

**Mögliche Reaktion:**

Berechtigung für Funktion beim zuständigen Fachpersonal beantragen.

**zur Zeit nicht möglich****Mögliche Ursache:**

Wahl einer nicht vorhandenen Rufnummer. Gerufenes Telefon ist abgesteckt.

**Mögliche Reaktion:**

Korrekte Rufnummer eingeben. Später noch einmal Telefon anrufen.

**Rufnr. unzulässig****Mögliche Ursache:**

Wahl der eigenen Rufnummer.

**Mögliche Reaktion:**

Korrekte Rufnummer eingeben.

**Tastenspeicher ist voll****Mögliche Ursache:**

Im System sind z. Zt. alle Speicherplätze für externe Rufnummern belegt.

**Mögliche Reaktion:**

Später noch einmal versuchen.

## Schritt für Schritt

### Konflikt andere Ebene

#### Mögliche 1. Ursache:

Wenn „andere Ebene löschen“ im Menü erscheint:  
Sie haben versucht, bei einer Taste mit bereits belegter zweiter Ebene (z. B. externe Rufnummer) eine Funktion oder interne Rufnummer mit LED-Anzeige zu speichern.

#### Mögliche Reaktion:

Bestätigen Sie „andere Ebene löschen“, um die Rufnummer/Funktion zu speichern.

#### Mögliche 2. Ursache:

Wenn „LED Unterst. löschen“ im Menü erscheint:  
Sie haben versucht, bei einer Taste mit bereits gespeicherter interner Rufnummer mit LED-Anzeige eine Rufnummer ohne LED-Anzeige oder eine externe Rufnummer zu speichern.

#### Mögliche Reaktion:

Bestätigen Sie „LED Unterst. löschen“, um die Rufnummer zu speichern. Die bereits vorhandene interne Rufnummer verbleibt auf der anderen Ebene ohne LED-Anzeige.

## Ansprechpartner bei Problemen

Bei Störungen, die länger als beispielsweise 5 Minuten dauern, wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Fachpersonal.



**Schritt für Schritt**

## Funktionsstörungen beheben

### **Gedrückte Taste reagiert nicht:**

Überprüfen Sie, ob sich die Taste verklemmt hat.

### **Telefon klingelt nicht bei Anruf:**

Überprüfen Sie, ob für Ihr Telefon der Anrufschutz eingeschaltet ist (Anrufschutzsymbol in der Statuszeile des Displays → Seite 26). Wenn ja, Anrufschutz ausschalten.

### **Externe Rufnummer lässt sich nicht wählen:**

Überprüfen Sie ob Ihr Telefon gesperrt ist (Displayanzeige: „keine Berechtigung“). Wenn ja, entsperren Sie das Telefon → Seite 113.

### **Bei allen übrigen Störungen:**

Wenden Sie sich zuerst an Ihr zuständiges Fachpersonal. Bei nicht behebbaren Störungen muss dieses den Kundendienst verständigen.

## Pflege des Telefons

- Das Telefon soll nicht mit färbenden, fettenden oder aggressiven Stoffen in Berührung kommen.
- Reinigen Sie das Telefon mit einem feuchten Tuch oder einem Antistatiktuch. Kein trockenes Tuch verwenden!
- Bei starker Verschmutzung reinigen Sie das Telefon mit verdünntem, tensidhaltigen Neutralreiniger, z. B. Spülmittel. Entfernen Sie den Reiniger anschließend restlos mit einem feuchten Tuch (nur Wasser).
- Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder kunststoffangreifenden Reinigungsmittel, auch kein Scheuerpulver!

## Stichwortverzeichnis

### A

Abstand für Freisprechen .....	3
Agenten .....	143
Aktoren .....	129
Alle Anrufe umleiten .....	80
Allgemeine Informationen .....	12
Anklopfen	
annehmen .....	67
ohne Ton .....	68
verhindern/erlauben .....	68
Anklopfen ein-/aus .....	68
Anruf	
ankommend .....	44
im Team mit Leitungstasten .....	133
übernehmen, gezielt .....	55
übernehmen, Gruppe .....	142
umleiten im Team .....	137
umleiten MSN im Amt .....	86
verteilen .....	143
Anrufbeantworter .....	122
Anrufschutz .....	110
Anrufumleitung	
aktiv .....	79
ausschalten .....	84
MSN im Amt .....	86
Schnellaktivierung .....	83
über Servicemenü .....	84
Anrufumleitungstaste .....	80, 84
Anrufumleitungstyp .....	80
Anrufverteilung .....	143
Anschlussmöglichkeiten .....	16
Anwendungen .....	33
Anwendung aufrufen .....	33
Anwendungsregister auswählen .....	33
Eintrag auswählen .....	33
Kontext-Menü öffnen .....	33
Anwendungsregister .....	26
Audio-Bedienelemente .....	19
Aufschalten .....	111
Aufstellort .....	3
Automatische Leitungsbelegung .....	48

### B

Bedienoberfläche	
Octophon F660/680 TDM .....	15
Beistellgeräte .....	18
Belegen freier Tasten .....	87
Benutzerdaten	
alle wiederherstellen .....	179
ausgewählte wiederherstellen .....	180
sichern .....	177, 178
wiederherstellen .....	179
Benutzermenü .....	41
Benutzerpasswort .....	108
Benutzerunterstützung .....	12
Besetzt	
Anrufe umleiten .....	80
Betriebshinweise .....	2
Bildschirmschoner .....	151
Bluetooth .....	163, 173

### C

CE-Kennzeichen .....	2
Codeschloss	
für ein Telefon .....	113

### D

Direct Inward System Access .....	124
Direktantworten .....	56
Direktruf .....	88
DISA .....	124
Display-Anzeigen für	
Octopus F900-Umgebung .....	182
Displaydesign .....	154
Display-Einstellungen	
Ruhemodus für Display .....	152
Displayneigung .....	151
Display-Symbole .....	195
Anwendungsregister .....	32
Meldungs-Symbole .....	30
Statuszeile .....	26
Telefonbucheinträge .....	35
Verbindungsstatus .....	34
Dreierkonferenz .....	51

**E**

Einstellungen .....	151
Empfangslautstärke .....	161
Endgerätetausch .....	121
Externe Anrufe umleiten .....	80

**F**

Fangen .....	112
Favorit für Anrufumleitung festlegen .....	82
Faxempfang Info .....	122
Feste Anrufumleitung .....	80
Freie Tasten programmieren .....	87
Freiprogrammierbare Sensortaste .....	23
Freisprechen .....	45, 46
Funktionen	
von extern nutzen .....	124
Funktionstasten .....	15, 19

**G**

Gebühren	
für anderes Telefon .....	105
für Ihr Telefon .....	105
Geheimes Aufschalten .....	111
Gemeinsam genutzte Leitung .....	131
Gespräch	
Annehmen .....	44
aus Halten übernehmen .....	70
aus Parken übernehmen .....	69
Beenden .....	49
halten .....	70
parken .....	69
übergeben .....	52, 136
Gesprächsdauer .....	105
Gesprächslautstärke .....	161
Grafik-Display .....	26
Nachrichten .....	40
Ruflisten .....	38, 39
Symbole für Telefonbucheinträge .....	35
Symbole für Verbindungsstatus .....	34
Grafik-Display-Einstellungen	
Ruhemodus für Grafik-Display .....	152
Gruppenruf .....	140

**H**

Halten .....	70
Im Team .....	133
Hauptleitung .....	131
Headset .....	49, 55
Headset-Anschlusses einstellen .....	160
Hilfe-Funktion .....	43
Hinweis für Anrufumleitung aktiv .....	79
Hör-Sprechgarnitur .....	55

**I**

Info bei Faxempfang .....	122
Interne Anrufe umleiten .....	80
IP-Telefonie .....	145

**K**

Kennzahlwahl ins ISDN .....	126
key module für Octophon F660/680 .....	18
Keypad-Wahl .....	126
Konferenz .....	51
Kontakt	
Darstellungsformat .....	98
Kontakte suchen .....	35
Kontext-Menüs .....	29
Kurzwahl	
Nachwahl .....	62
wählen .....	62
zentral .....	62

**L**

LAN-Telefonie .....	145
Lauthören .....	46
LDAP .....	101
LED-Anzeigen	
Direktruffasten .....	23
Funktionstasten .....	23
Leitungstasten .....	132
LED-Anzeigen verstehen .....	88
Direktruffasten .....	135
Umleitung MULAP .....	138
Leistungsbelegung automatisch .....	48
Leistungsnutzung .....	131
Leitungstaste .....	132
Listen (für Rufnummern und Kontakte) .....	95

## M

Makeln .....	51
Mehrfachrufnummer MSN umleiten .....	86
Menü "Benutzer" .....	41
Mithören	
ohne Ton .....	111
Mode-Tasten .....	15, 20
MSN im Amt umleiten .....	86
MULAP-Tasten, Leitungstasten .....	131
MultiLine-Telefon .....	14

## N

Nachwahl	
automatisch .....	62
Navigieren in Registern .....	22
Nebenleitung .....	131
Nichtmelden	
Anrufe umleiten .....	80

## O

Octophon F660/680 TDM .....	15
Octopus F IP-Netpackage	
Aktoren .....	149
Schalter .....	149
Tür öffnen .....	150

## P

Parken (Gespräch) .....	69
Persönliche Identifikationsnummer .....	115
PIN .....	115
Pop-Up-Fenster .....	31
Pop-Up-Menü .....	30, 34
Private Leitung .....	131
Privatsphäre .....	108
Programmieren freier Tasten .....	87

## R

Relocate .....	121
Röcheln .....	65
Rückfrage .....	51
Rückruf .....	53
Ruf umschalten	
im Chef/Sekretariat .....	139
Ruf zuschalten .....	142
Ruflisten .....	38, 101
Kopieren ins Telefonbuch .....	104
Rufnummer	
speichern .....	92
Rufnummer für Anrufumleitung .....	81
Rufnummer tauschen .....	121
Rufnummernverzeichnisse .....	95
Rufton aus .....	109
Ruhefunktion .....	109

## S

Sammelanschluss .....	140
Schalter .....	129
Schlosscode speichern .....	115
Screensaver .....	151
Sensoren .....	129
Sensortaste belegen	
Funktion .....	87
Sicherheit .....	108
Sicherheitshinweise .....	2
Signalton bei Anklopfen ein-/aus .....	68
SingleLine-Telefon .....	14
Sonderwählton .....	110
Sperren/Entsperren .....	113
Statussymbole .....	26
Störungen beheben .....	185
Symbole .....	195
Anwendungsregister .....	32
Meldungs-Symbole .....	30
Statuszeile .....	26
Telefonbucheinträge .....	35
Verbindungsstatus .....	34

**T**

Tasten	
belegen .....	87
programmieren .....	87
unvollständig speichern .....	87
Telefon	
ab-/aufschließen .....	113
sperren .....	113
Telefonbuch .....	35
LDAP .....	37, 101
Lokales Telefonbuch .....	36
Bild speichern .....	96
Gruppenverwaltung .....	99
Kontaktdaten ändern .....	97
Neuer Kontakt .....	95
Sprachwahl .....	100
Systemtelefonbuch .....	37
Telefondatendienst .....	127
TelefonEinstellungen .....	151
Telefonpflege .....	185
Termin .....	116
Terminruf entgegennehmen .....	117
Texteingabe (über Display-Tastatur) .....	27
Thema .....	154
Touch Slider .....	19
TouchGuide .....	15, 21

**U**

Übergabe (Gespräch) .....	52, 136
Überlastanzeige .....	120
Übernahme (Anruf) .....	55, 142
Umleitung	
Mehrfachrufnummer MSN .....	86
Umleitungstyp .....	80
Umleitungsziel .....	81
Umziehen mit Telefon .....	121
Umzugsfunktion .....	121
USB Memory stick	
anschießen .....	177
entfernen .....	177
Sicherungen löschen .....	181
Sicherungen überprüfen .....	181
Umfang einer Sicherung .....	177

**V**

Variable Anrufumleitung .....	80
Verbindungskosten	
für anderes Telefon .....	105
für Ihr Telefon .....	105
Verteilen von Anrufen .....	143

**W**



Wählen	
intern/extern .....	47
mit aufliegendem Hörer .....	48
mit Kurzwahl .....	62
mit Zielwahltasten .....	49
Wahlhilfe	
S0-Bus .....	66
Wähltastatur .....	25
Wähltastatur .....	15
Wartende Anrufe .....	120
Wichtige Hinweise .....	3
Wiederanruf .....	75

**Z**



Zahl der Anrufe .....	120, 143
Zentrale Kurzwahl .....	62
Zweitanruf	
annehmen .....	67
erlauben .....	68
verhindern .....	68
Zweiten Teilnehmer anrufen .....	51

## Funktionen und Kennzahlen im Überblick (alphabetisch)




Nachfolgende Tabelle zeigt alle möglichen Funktionen, wie am Display angeboten. Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie die Funktionen im direkten Dialog (auswählen + bestätigen), über das Service-Menü (auswählen + bestätigen oder Kennzahl) oder über, als Funktionstasten eingerichtete, Sensortasten einleiten.

Funktionen (=Displayanzeige)	... im direkten Dialog	... über das Service-Menü → Seite 41 ☰		... mit Taste
			Kennzahl	
Anklopfen annehmen	✓	✓	*55	X
Anklopfen ohne Ton	✓	✓	*87	X
Anklopfen mit Ton	✓	✓	#87	X
aut.Anklopfen ein		✓	*490	X
aut.Anklopfen aus		✓	#490	X
Anrufe abweisen	✓			
Trennen				X
Anrufschutz ein	✓	✓	*97	X
Anrufschutz aus	✓	✓	#97	X
Anrufverteilung				
anmelden		✓	*401	X
abmelden		✓	#401	X
verfügbar		✓	*402	X
nicht verfügbar		✓	#402	X
nachbearbeiten ein		✓	*403	X
nachbearbeiten aus		✓	#403	X
Nacht-Ziel ein		✓	*404	X
Nacht-Ziel aus		✓	#404	X
Zahl der Anrufe		✓	*405	X
Antwort-Text ein	✓	✓	*69	X
Antwort-Text aus	✓	✓	#69	X
asso. Dienste		✓	*83	X
assoziierte Wahl		✓	*67	X
Aufnahme				X
Aufschalten	✓	✓	*62	X
Babyphone		✓	*88	X

## Funktionen und Kennzahlen im Überblick (alphabetisch)


Funktionen (=Displayanzeige)	... im direkten Dialog	... über das Service-Menü → Seite 41 		... mit Taste
			Kennzahl	
Data I/O Service			*494	X
Dienste zurücksetzen		✓	#0	X
Direktansprechen		✓	*80	X
Direktantwort ein	✓	✓	*96	X
Direktantwort aus	✓	✓	#96	X
DISA				
DISA intern	✓	✓	*47	X
Diskret ansprechen			*945	
Ebenenumschaltung (Shift)				X
Endgerätetest		✓	*940	
Fangen		✓	*84	X
Flex Call		✓	*508	X
Gruppenruf ein	✓	✓	*85	X
Gruppenruf aus	✓	✓	#85	X
Alle Gruppen ein	✓	✓	*85*	X
Alle Gruppen aus	✓	✓	#85#	X
Headset (Hör-Sprechgarnitur)				X
Anruf entgegenehmen	✓			
Hotline				
Info senden	✓	✓	*68	X
gesendete Infos	✓	✓	#68	X
Infos anzeigen	✓	✓	#68	X
Briefkasten				X
Keypad-Wahl		✓	*503	
Konferenz	✓	✓	*3	X
Konferenz einleiten	✓			
Konferenz erweitern	✓			
Konferenz beenden	✓	✓	#3	
Teilnehmer auslösen	✓	✓		
Konferenz-TLN trennen			*491	

## Funktionen und Kennzahlen im Überblick (alphabetisch)




Funktionen (=Displayanzeige)	... im direkten Dialog 	... über das Service-Menü → Seite 41 		... mit Taste
			Kennzahl	
Kostenanzeige (eigenes Telefon)		✓	*65	X
Kosten abfragen (fremdes Telefon)				X
Kurzrufnr. wählen		✓	*7	X
Kurzwahl wählen (individuell)		✓	*92	X
Leitung vormerken	✓			X
Makeln	✓	✓	*2	X
MFV-Wahl		✓	*53	X
Mikrofon aus			*52	X
Mikrofon ein			#52	X
Mithören	✓	✓	*944	
Nachtschaltung ein	✓	✓	*44	X
Nachtschaltung aus	✓	✓	#44	X
Parken		✓	*56	X
zurück aus Parken		✓	#56	
Personensuche				
Melden		✓	*59	
Projektkennzahl		✓	*60	X
Rückfrage	✓			X
zurück zum Wartenden	✓	✓	*0	
beenden und zurück	✓	✓	*0	
Übergeben/Übernehmen	✓			
Rückruf	✓	✓	*58	X
Rückruf-Aufträge/löschen	✓	✓	#58	
Rufnr. tauschen	✓	✓	*9419	
Tauschen quittieren	✓	✓	#9419	
Rufnr. unterdrücken	✓	✓	*86	X
Rufnr. weitergeben	✓	✓	#86	X
Rufnr.zuweisen	✓	✓	*41	X
Rufumschalt. ein		✓	*502	X
Rufumschalt. aus		✓	#502	X

























## Funktionen und Kennzahlen im Überblick (alphabetisch)

Funktionen (=Displayanzeige)	... im direkten Dialog	... über das Service-Menü → Seite 41 		... mit Taste
			Kennzahl	
Rufzuschaltung		✓	*81	X
Rufzuschaltung aus		✓	#81	X
Ruhe ein	✓	✓	*98	X
Ruhe aus	✓	✓	#98	X
Schalter ein (nur bei Octopus F100/200/400/650)		✓	*90	X
Schalter aus (nur bei Octopus F100/200/400/650)		✓	#90	X
Signal zum Netz (Flash)		✓	*51	X
Sprachenauswahl		✓	*48	
Tastenbelegung		✓	*91	X
Tel. abschließen	✓	✓	*66	X
Tel. aufschließen	✓	✓	#66	X
Schlosscode ändern		✓	*93	
Telefonbuch				
1=intern	✓		*54	X
2=LDAP	✓		*54	X
Telefondatendienst		✓	*42	
Termin ein		✓	*46	X
Termin aus		✓	#46	X
Türfreigabe ein		✓	*89	X
Türfreigabe aus		✓	#89	X
Türöffner		✓	*61	X
Übergeben	✓			
Übernahme, gezielt		✓	*59	X
Übernahme, Gruppe	✓	✓	*57	X
Anruf übernehmen	✓			

## Funktionen und Kennzahlen im Überblick (alphabetisch)

Funktionen (=Displayanzeige)	... im direkten Dialog	... über das Service-Menü → Seite 41 		... mit Taste
			Kennzahl	
Umleitung ein	✓	✓	*1	X
1=alle Anrufe	✓	✓	*11	X
2=nur externe Anrufe	✓	✓	*12	X
3=nur interne Anrufe	✓	✓	*13	X
Umleitung aus	✓	✓	#1	X
Uml.nach Zeit ein		✓	*495	X
Uml.nach Zeit aus		✓	#495	X
Umleitung Amt ein	✓	✓	*64	X
Umleitung Amt aus	✓	✓	#64	X
Umleit. MULAP ein		✓	*501	X
Umleit. MULAP aus		✓	#501	X
Wahlwiederholung	✓			
Wiederaufnahme,Ltg		✓	*63	X
zentr.Codeschloss		✓	*943	X

## Display-Symbole

Anwendungsregister	
	Telefonie-Oberfläche → Seite 34
	Telefonbücher → Seite 35
	Ruflisten → Seite 38
	Nachrichten → Seite 40
	Menü → Seite 41
	Hilfe-Funktion → Seite 43
Statuszeile	
	Der Rufton ist ausgeschaltet → Seite 109
	Der Anrufschutz ist eingeschaltet → Seite 110
	Die Telefonsperre ist eingeschaltet → Seite 113
	Die Bluetooth-Funktion ist aktiviert → Seite 163
Meldungen	
	Sie haben eine oder mehrere neue Nachrichten erhalten
	Sie haben einen oder mehrere neue Einträge in den Ruflisten
	Eine Anrufumleitung ist aktiv
Verbindungsstatus	
	Die Verbindung ist aktiv
	Die Verbindung wurde beendet
	Die Verbindung wird von Ihnen gehalten (z. B. bei Rückfrage)
	Die Verbindung wird von Ihrem Gesprächspartner gehalten
Telefonbucheinträge	
	Primäre geschäftliche Rufnummer
	Sekundäre geschäftliche Rufnummer
	Rufnummer des Mobiltelefons
	Private Rufnummer
	Rufnummer ist nicht im persönlichen Telefonbuch gespeichert

---

**Wichtige Telefonnummern**

---

Bei Störfall:

---

Bei vertrieblichen Rückfragen:

---

Bei Geräteübergabe bitte Telefonnummer  
eintragen!

---

Herausgeber:  
Deutsche Telekom AG

Änderungen vorbehalten.  
Bestellnummer: A31003-T9000-U110-3-19  
SW-Version: 7.0  
Stand: 10/2009

Gedruckt auf umweltfreundlichem  
Recyclingpapier.