



Installationskurzanleitung für das Inkjet-Multifunktionsgerät

T-Fax 5860

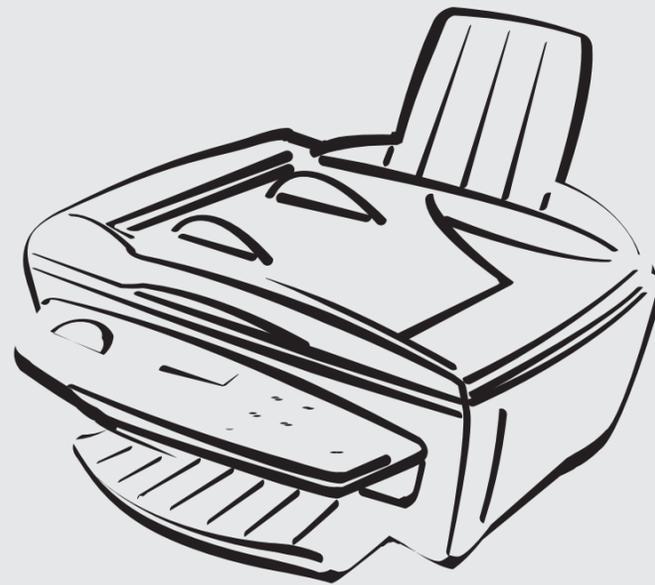

Entnehmen Sie das Gerät der Verpackung und entfernen Sie alle Verpackungselemente sowie Sicherungsklebestreifen

**USB-Kabel nicht
im Lieferumfang!**

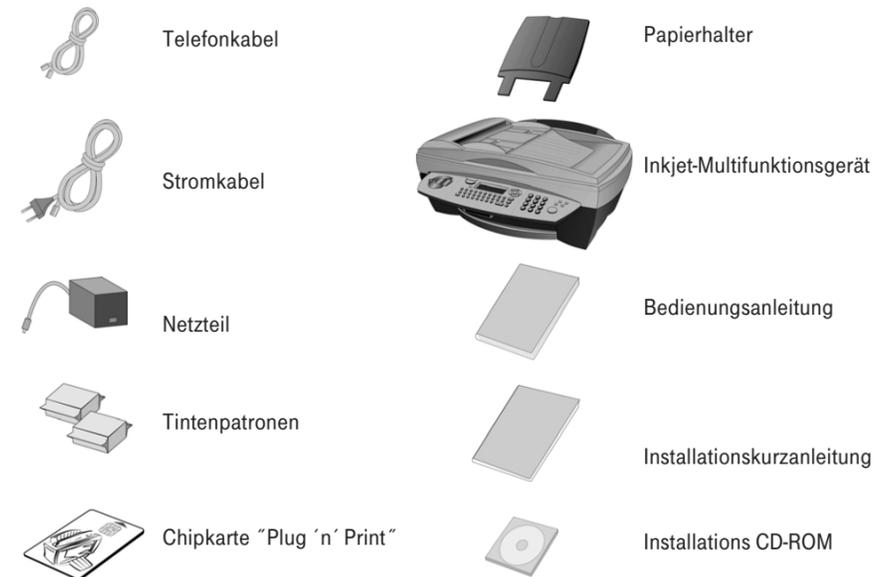

1



Öffnen Sie, wie skizziert, den Dokumentenhalter und das Papierfach.




Montieren Sie den Papierhalter und legen Sie Papier in das Gerät (maximal 100 Blatt A4).




2

Anschließen des Netz- und
des Telefonkabels an das Gerät

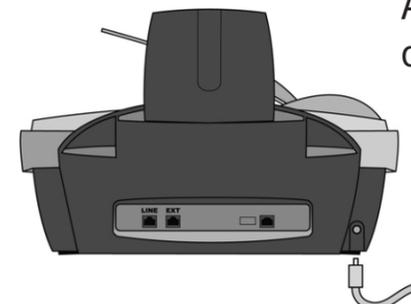

Wie gezeigt schließen Sie das Stromkabel an das externe Netzteil und stecken Sie den kleinen, runden Stecker in die Buchse an der Geräterückseite.

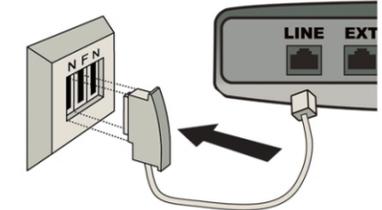

Schließen Sie das Telefonkabel an die ‚LINE‘-Buchse an der Rückseite des Gerätes und an Ihre Telefonleitung an.

3

Spracheinstellung

1. Nachdem das Gerät an das Stromnetz angeschlossen wurde, erscheint im Display eine Meldung, dass Sie die Spracheinstellung vornehmen sollen.
2. Drücken Sie die ‚OK‘-Taste um zu bestätigen.
3. Wählen Sie Ihre Sprache (im Display sichtbar) mittels der beiden Pfeiltasten.
4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch Drücken der ‚OK‘-Taste.


4

Öffnen Sie das Gerät durch Ziehen des grünen Hebels unter der Tastatur



5

Einlegen der Tintenpatronen

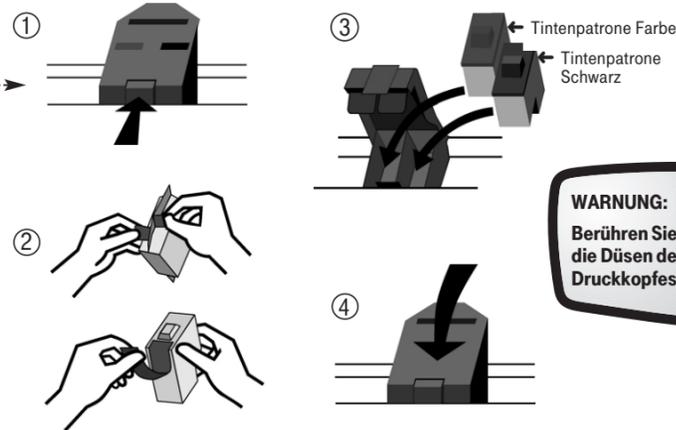

WARNUNG:
Berühren Sie nicht die Düsen des Druckkopfes!

1. Öffnen Sie den Tintenpatronenhalter durch Drücken des Hebels in der Mitte.
2. Entnehmen Sie die Tintenpatronen aus der Schutzfolie und entfernen Sie vorsichtig den Schutzstreifen.
3. Setzen Sie die beiden Tintenpatronen ein, die Farbpatrone auf der linken, die schwarze Patrone auf der rechten Seite.
4. Schließen Sie den Patronenhalter.

6

Schließen Sie das Gerät



7



Initialisierung der Tintenpatronen



Sie werden nun gebeten die Tintenpatronen sowie den Seitenzähler zu initialisieren. Die genauen Anweisungen für die folgenden Schritte werden im Display angezeigt. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, führen Sie die Chipkarte "Plug 'n' Print" (mit den Starter-Tintenpatronen mitgeliefert) in den Schlitz in der Mitte unterhalb der Tastatur und folgen Sie wieder den Anweisungen am Display.

8

Einstellung der Drucker-Parameter

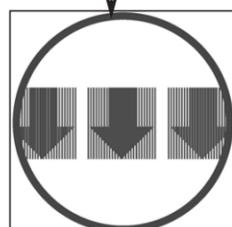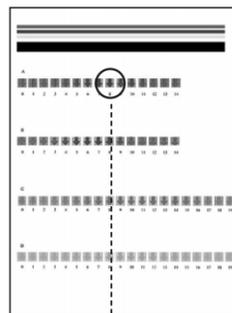

Nachdem Sie die Installation der Tintenpatronen vorgenommen haben, wird automatisch eine Seite ausgedruckt, die Ihnen hilft die Druckköpfe richtig zu positionieren. Dies ist notwendig um die bestmögliche Ausdrucksqualität zu gewährleisten.

1. Setzen des Wertes **A**: Wählen Sie von den 15 grau gedruckten Pfeilen (mit vertikalen Streifen) jenen aus, der am ehesten vollständig grau ausgefüllt ist. Geben Sie nun diese Nummer mittels der Nummerntastatur ein und bestätigen Sie diese mit der ,OK'-Taste.
2. Setzen des Wertes **B**: Wählen Sie von den 15 grau gedruckten Pfeilen (mit horizontalen Streifen) jenen aus, der am ehesten vollständig grau ausgefüllt ist. Geben Sie diese Nummer mittels der Nummerntastatur ein und bestätigen Sie diese mit der ,OK'-Taste.
3. Setzen des Wertes **C**: Wählen Sie von den 20 leicht grau gedruckten Pfeilen (mit vertikalen Streifen) jenen aus, der am ehesten vollständig ausgefüllt ist. Geben Sie diese Nummer mittels der Nummerntastatur ein und bestätigen Sie diese mit der ,OK'-Taste.
4. Setzen des Wertes **D**: Wählen Sie von den 20 leicht blau gedruckten Pfeilen (mit vertikalen Streifen) jenen aus, der am ehesten vollständig ausgefüllt ist. Geben Sie diese Nummer mittels der Nummerntastatur ein und bestätigen Sie diese mit der ,OK'-Taste.

Hinweis: Um Falscheingaben auszubessern drücken Sie die ,C'-Taste um die unerwünschten Nummern zu löschen.

9

Andere Einstellungen



1. **Ihre Fax-Nummer:** Geben Sie Ihre Faxnummer ein (max. 20 Nummern) und bestätigen Sie mit ,OK'.
2. **Ihr Name:** Geben Sie bequem über die Buchstaben-Tastatur Ihren Namen ein, (max. 20 Zeichen) und bestätigen Sie mit ,OK'.
3. **Datum und Zeit:** Geben Sie die korrekte Uhrzeit und Datum ein und bestätigen Sie wieder mittels der ,OK'-Taste (z.B.: 12 05 03 16 30 für Mo, 12.Mai, 2003, 16:30 Uhr).

10

Installation der PC-Software



Informationen zur Softwareinstallation entnehmen Sie bitte der beiliegenden PC-Kurzanleitung oder ausführlich der Bedienungsanleitung.

Ersatztintenpatronen



Schwarz TP 21



Farbe TP 22