

## Tastenbedienung

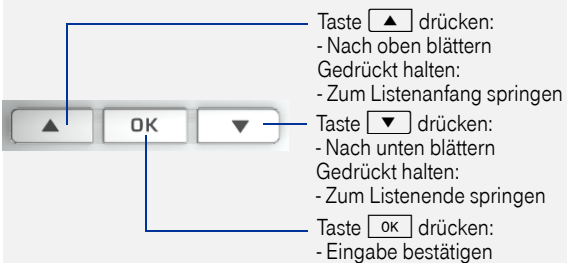
### Funktionstasten



### Audio-Tasten



### Navigationstasten

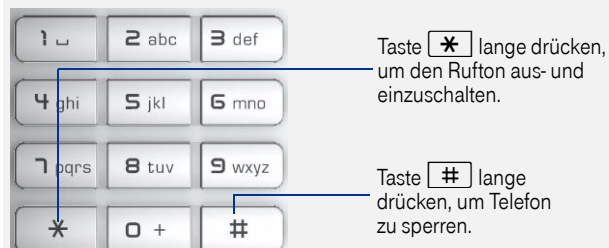


### Kontextmenü aufrufen

Wenn das Kontextmenü nicht angezeigt wird, können Sie es durch Drücken der rechten Taste aufrufen.



### Funktionen der Wähltastatur



## Display-Symbole



### Display-Symbole im Ruhezustand

Symbol	Erläuterung
☑	Sie haben eine oder mehrere neue Nachrichten erhalten
🔄	Sie haben einen oder mehrere neue Einträge in den Ruflisten
📞	Eine Anrufumleitung für alle Anrufe ist aktiv
🚫	Der Rufton ist ausgeschaltet
🔑	Fernwartung ist aktiviert
🔒	Der Anrufschutz ist eingeschaltet
🔒	Die Telefonsperre ist eingeschaltet


### Display-Symbole während eines Gesprächs

Symbol	Erläuterung
—	Die Verbindung ist aktiv
📞	Die Verbindung wurde beendet
👤	Die Verbindung wird von Ihnen gehalten
👤	Die Verbindung wird von Ihrem Gesprächspartner gehalten.

Ausführliche Informationen zu den Leistungsmerkmalen Ihres Octophon-Telefons finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung <http://hilfe.telekom.de> > Downloads & Handbücher > Geräte & Zubehör > Telefonanlagen > Octopus Serie



# Octopus F50 Octophon F615 SIP

## Schnelleinstieg





## Ihr Octophon F615 SIP verwenden

### Anrufen

- Hörer abheben, Rufnummer wählen und  drücken, oder
- Rufnummer wählen und Hörer abheben, oder
- zum Freisprechen: Rufnummer wählen und  drücken.




### Anruf annehmen

- Hörer abheben, oder
- zum Freisprechen:  oder  drücken.




### Gespräch beenden

- Hörer auflegen, oder
- zum Beenden von Freisprechen:  drücken.




### Wahlwiederholung (letztgewählte Rufnummer)

1.  und  drücken.
2. Hörer abheben, um über Hörer zu telefonieren.  
oder
1. Hörer abheben und
2.  drücken.

### Gespräch halten/wiederaufnehmen

- Während des Gesprächs „Halten“ mit  im Kontextmenü wählen und  drücken.
- Zum Wiederaufnehmen eines Gesprächs: „Wiederaufnahme“ mit  bestätigen.



### Konferenz einleiten

1. Während des Gesprächs mit Teilnehmer A, „Rückfrage“ im Kontextmenü mit  bestätigen.
2. Rufnummer von Teilnehmer B eingeben und  drücken.
3. Wenn mit B verbunden, „Konferenz“ im Kontextmenü wählen und  drücken.




Sie sind nun in einer Konferenz mit Teilnehmer A und B verbunden.

### Gespräch übergeben




Übergabe ohne Rückfrage:

1. Während des Gesprächs mit Teilnehmer A, "Übergabe.vor Melden" im Kontextmenü wählen und  drücken.
2. Rufnummer von Teilnehmer B eingeben und  drücken.

Übergabe bei Läuten:









1. Während des Gesprächs mit Teilnehmer A, „Rückfrage“ mit  bestätigen.
2. Rufnummer von Teilnehmer B eingeben und  drücken.
3. Wenn das Telefon von Teilnehmer B läutet, „Übergabe abschließen“ wählen und  drücken.

Übergabe mit Rückfrage:


1. Während des Gesprächs mit Teilnehmer A, „Rückfrage“ mit  bestätigen.
2. Rufnummer von Teilnehmer B eingeben und  drücken.
3. Gespräch bei B ankündigen.
4. „Überg durchführen“ auswählen und  drücken.

## Ihr Octophon F615 SIP verwenden




### Anrufumleitung programmieren

1.  programmierte Umleitungstaste drücken.
2. „Anrufumleitung bearbeiten“ wählen und  drücken.
3. „Ziel“ unter „Alle Anrufe“, „Besetzt“ oder „Nichtmelden“ wählen und  drücken.
4. Eine vorab festgelegte Rufnummer mit  auswählen und  drücken.
5. „Ein“ im Kontextmenü wählen und  drücken.
6. „Speichern & beenden“ im Kontextmenü wählen und  drücken.
7.  drücken, um in den Telefonie-Modus zurückzukehren.



### Anrufumleitung für alle Gespräche ein-/ausschalten

-  programmierte Umleitungstaste drücken, um die Anrufumleitung ein-/auszuschalten.



### Aus Anruferliste wählen

1.  drücken.
2. Das Menü „Datensätze“ erscheint. „Anrufe“ wählen und  drücken.
3. Menü „Entgangen“ erscheint. Wenn gewünscht, Menü „Gewählt“, „Angenommen“ oder „Umgeleitet“ auswählen.
4. Gewünschte Rufnummer auswählen und  drücken.



### Rückruf während des Gesprächs aktivieren

1. Gewünschte Rufnummer eingeben und  drücken.
2. Bei Nichtmelden oder Besetzt: „Rückruf“ im Kontextmenü auswählen und  drücken.


### Sprachnachricht abrufen

1. Hörer abheben oder  drücken.
2. Taste  drücken. Die Mailbox meldet sich sofort.

### Weiterleitung bei Läuten

1. „Weiterleiten“ im Kontextmenü auswählen und  drücken.
2. Gewünschte Weiterleitungs-Rufnummer eingeben und  drücken.







### Während des Gesprächs auf Freisprechen umschalten

-  während des Auflegens gedrückt halten.

### Während des Gesprächs auf Hörer umschalten

- Hörer abheben.

### Funktion auf Taste programmieren

1. Gewünschte programmierbare Taste gedrückt halten, bis ein Popup im Display erscheint.
2.  drücken, um die Programmierung der Taste zu bestätigen.
3. „Ebene 1“ oder „Ebene 2“ bestätigen und  drücken.
4. Gewünschte Funktion wählen und  drücken.
5. In einigen Fällen: zusätzliche Parameter eingeben und  rücken.
6. „Speichern & beenden“ im Kontextmenü wählen und  drücken.
7.  drücken, um in den Telefonie-Modus zurückzukehren.

## Liste der programmierbaren Funktionen

Funktion	Erläuterung
1. Nicht zugewiesen	Löscht die Taste
2. Zielwahl	Wählt eine vorab festgelegte Rufnummer
3. Wahlwiederholung	Wählt die zuletzt gewählte Rufnummer
4. Umleiten aller Anrufe	Leitet alle eingehenden Anrufe um
5. Uml. b. Nichtm	Leitet nichtbeantwortete Anrufe um
6. Umleiten bei besetzt	Leitet Anrufe bei besetzt um
7. Rufton aus	Schaltet den Klingelton aus/ein
8. Halten	Legt ein Gespräch auf Halten
9. Makeln	Wechselt zwischen zwei Gesprächen
10. Übergabe vor Melden	Übergibt ein Gespräch ohne Rückfrage
11. Anruf übergeben	Übergibt ein Gespräch mit Rückfrage
12. Weiterleiten	Leitet einen Anruf zu einem anderen Ziel weiter
13. Ebenen-Taste	Wechselt zwischen Ebene 1 und 2
14. Konferenz	Leitet ein Konferenzgespräch ein
15. Anrufschutz	Schaltet den Klingelton aus; Anrufer hört einen Besetztton
16. Anrufübernahme	Nimmt einen Gruppenruf an
17. Erweiterte Zielwahl	Wählt vorab festgelegte Rufnummern und Steuerzeichen
18. Telefonbildschirm anzeigen	Zeigt das Display im Ruhezustand bzw. mit einer bestehenden Verbindung an
19. Rückfrage	Legt ein Gespräch auf Halten und ermöglicht die Eingabe einer Rufnummer
20. Anklopfen	Akustische Signalisierung eines Zweitanrufs während eines Gesprächs
21. Sofortiger Ruf	Keyset-Wahl ohne Verzögerung (Executive/Assistant-Konfiguration)
22. Integ. Umleit	Schaltet Anrufumleitung ein/aus

Die hier nicht aufgeführten Funktionen werden von der Octopus F50 nicht unterstützt.

Herausgegeben von: Deutsche Telekom AG

Änderungen vorbehalten  
Sachnummer: A31003-S2000-U???-1-19  
SW-Version: V2R2  
Stand:08/2011

Gedruckt auf umweltfreundlichem RecyclingpapierV2R0