



Tastenbedienung

Funktionstasten

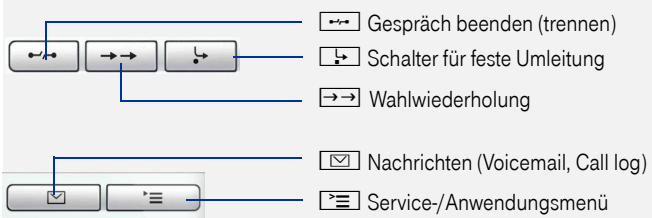

Audio-Tasten

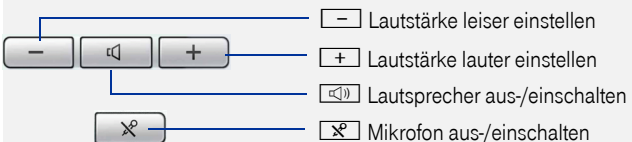

3-Wege Navigator



Kontextmenü aufrufen

Wenn das Kontextmenü nicht angezeigt wird, können Sie es durch Drücken der unteren Taste aufrufen.



Funktionen der Wähltastatur



Display-Symbole



Display-Symbole im Ruhezustand

Symbol	Erläuterung
	Sie haben eine oder mehrere neue Nachrichten erhalten
	Sie haben einen oder mehrere neue Einträge in den Ruflisten
	Eine Anrufumleitung für alle Anrufe ist aktiv
	Der Ruf ton ist ausgeschaltet
	Fernwartung ist aktiviert
	Der Anrufschutz ist eingeschaltet
	Die Telefonsperre ist eingeschaltet

Display-Symbole während eines Gesprächs

Symbol	Erläuterung
	Die Verbindung ist aktiv
	Die Verbindung wurde beendet
	Die Verbindung wird von Ihnen gehalten
	Die Verbindung wird von Ihrem Gesprächspartner gehalten.

Ausführliche Informationen zu den Leistungsmerkmalen Ihres Octophon-Telefons finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung <http://hilfe.telekom.de> > Downloads & Handbücher > Geräte & Zubehör > Telefonanlagen > Octopus Serie



Octopus F50 Octophon F620 SIP

Schnelleinstieg





Ihr Octophon F620 SIP verwenden


Anrufen

- Hörer abheben, Rufnummer wählen und  drücken, oder
- Rufnummer wählen und Hörer abheben, oder
- zum Freisprechen: Rufnummer wählen und  drücken.



Anruf annehmen


- Hörer abheben, oder
- zum Freisprechen:  oder  drücken.

Gespräch beenden




- Hörer auflegen, oder
- zum Beenden von Freisprechen:  drücken.

Wahlwiederholung (letztgewählte Rufnummer)




1.  und  drücken.
2. Hörer abheben, um über Hörer zu telefonieren.
oder

1. Hörer abheben und
2.  drücken.

Gespräch halten/wiederaufnehmen

- Während des Gesprächs „Halten“ mit  im Kontextmenü wählen und  drücken.
- Zum Wiederaufnehmen eines Gesprächs: „Wiederaufnahme“ mit  bestätigen.



Konferenz einleiten

1. Während des Gesprächs mit Teilnehmer A, „Rückfrage“ im Kontextmenü mit  bestätigen.
2. Rufnummer von Teilnehmer B eingeben und  drücken.
3. Wenn mit B verbunden, „Konferenz“ im Kontextmenü wählen und  drücken.




Sie sind nun in einer Konferenz mit Teilnehmer A und B verbunden.

Gespräch übergeben




Übergabe ohne Rückfrage:

1. Während des Gesprächs mit Teilnehmer A, „Übergabe.vor Melden“ im Kontextmenü wählen und  drücken.
2. Rufnummer von Teilnehmer B eingeben und  drücken.

Übergabe bei Läuten:









1. Während des Gesprächs mit Teilnehmer A, „Rückfrage“ mit  bestätigen.
2. Rufnummer von Teilnehmer B eingeben und  drücken.
3. Wenn das Telefon von Teilnehmer B läutet, „Übergabe abschließen“ wählen und  rücken.

Übergabe mit Rückfrage:


1. Während des Gesprächs mit Teilnehmer A, „Rückfrage“ mit  bestätigen.
2. Rufnummer von Teilnehmer B eingeben und  drücken.
3. Gespräch bei B ankündigen.
4. „Überg durchführen“ auswählen und  drücken.

Ihr Octophon F620 SIP verwenden





Anrufumleitung programmieren

1.  programmierte Umleitungstaste drücken.
2. „Anrufumleitung bearbeiten“ wählen und  drücken.
3. „Ziel“ unter „Alle Anrufe“, „Besetzt“ oder „Nichtmelden“ wählen und  drücken.
4. Eine vorab festgelegte Rufnummer mit  auswählen und  drücken.
5. „Ein“ im Kontextmenü wählen und  drücken.
6. „Speichern & beenden“ im Kontextmenü wählen und  drücken.
7.  drücken, um in den Telefonie-Modus zurückzukehren.




Anrufumleitung für alle Gespräche ein-/ausschalten

-  programmierte Umleitungstaste drücken, um die Anrufumleitung ein-/auszuschalten.



Aus Anruferliste wählen

1.  drücken.
2. Das Menü „Datensätze“ erscheint. „Anrufe“ wählen und  drücken.
3. Menü „Entgangen“ erscheint. Wenn gewünscht, Menü „Gewählt“, „Angenommen“ oder „Umgeleitet“ auswählen.
4. Gewünschte Rufnummer auswählen und  drücken.
5. „Wählen“ mit  bestätigen.



Wahlwiederholung aus der Anrufliste

1.  drücken – Sie sind automatisch in der Rufliste „Entgangen“
2. Gewünschte Rufnummer auswählen und  drücken.
3. „Wählen“ mit  bestätigen.



Rückruf während des Gesprächs aktivieren

1. Gewünschte Rufnummer eingeben und  drücken.
2. Bei Nichtmelden oder Besetzt: „Rückruf“ im Kontextmenü auswählen und  drücken.


Sprachnachricht abrufen

1. Hörer abheben oder  drücken.
2. Taste  drücken. Die Mailbox meldet sich sofort.

Weiterleitung bei Läuten

1. „Weiterleiten“ im Kontextmenü auswählen und  drücken.
2. Gewünschte Weiterleitungs-Rufnummer eingeben und  drücken.






Während des Gesprächs auf Freisprechen umschalten

-  während des Auflegens gedrückt halten.

Während des Gesprächs auf Hörer umschalten












- Hörer abheben.

Verpassten Anruf zurückrufen










1.  drücken.
2. „Anrufe“ im Kontextmenü auswählen und  drücken
3. „Entgangen“ im Kontextmenü auswählen und  drücken.
4. Gewünschten Eintrag auswählen und  drücken.
5. „Wählen“ mit  bestätigen. Die Rufnummer des Eintrags wird gewählt

Ihr Octophon F620 SIP verwenden











Ihr Passwort ändern

1.  drücken.
2. „Benutzer“ auswählen und  drücken
3.  evtl. Benutzer-Passwort eingeben.
4. „Sicherheit“ auswählen und  drücken.
5. „Benutzerpasswort“ auswählen und  drücken.
6.  neues Passwort eingeben und  drücken.
7. „Passwort bestätigen“ auswählen und  drücken.
8.  neues Passwort nochmals eingeben und  drücken.
9. „Speichern & beenden“ auswählen und zweimal  drücken.











Wahlverzögerung einstellen

1.  drücken.
2. „Benutzer“ auswählen und  drücken
3.  evtl. Benutzer-Passwort eingeben.
4. „Konfiguration“ auswählen und  drücken.
5. „Abgehende Anrufe“ auswählen und  drücken
6. „Verzög. autom. Wahl“ auswählen und  drücken
7.  einen Wert eingeben und mit  bestätigen.
8. „Speichern & beenden“ auswählen und zweimal  drücken.

Display-Kontrast einstellen

1.  drücken.
2. „Benutzer“ auswählen und  drücken
3.  evtl. Benutzer-Passwort eingeben.
4. „Telefon“ auswählen und  drücken.
5. „Display“ auswählen und  drücken.
6. „Kontrast“ auswählen und  drücken
7. Kontrast mit  und  einstellen und  drücken
8. „Speichern & beenden“ auswählen und zweimal  drücken.

Lautstärken fest einstellen

1.  drücken.
2. „Benutzer“ auswählen und  drücken
3.  evtl. Benutzer-Passwort eingeben.
4. „Audio“ auswählen und  drücken.
5. „Lautstärken“ auswählen und  drücken.
6. „Hörer“, „Rufton“, „Lautsprecher“ oder „Freisprechen“ auswählen und  drücken
7. Lautstärke mit  und  einstellen und  drücken
8. „Speichern & beenden“ auswählen und zweimal  drücken.

Die hier nicht aufgeführten Funktionen werden von der Octopus F50 nicht unterstützt.

Herausgegeben von: Deutsche Telekom AG

Änderungen vorbehalten

Sachnummer: A31003-S2000-U???-1-19

SW-Version: V2R2

Stand:08/2011

Gedruckt auf umweltfreundlichem Recyclingpapier V2R0