

Das Handgerät Sinus 45M an Octopus E Modell 300/800 und Octopus E Modell 730/930 Kurzbedienungsanleitung



Deutsche
Telekom



Handgerät



*) Zum Anschließen des Headsets den Gumminippel entfernen.

Einleitung

Mit dem Handgerät Sinus 45M besitzen Sie ein technisch ausgereiftes und nach modernstem Standard ausgestattetes mobiles Telefon. Mit einer komfortablen Bedienungsführung nutzen Sie unter anderem

- die Wahlwiederholung der zuletzt gewählten 5 Rufnummern,
- ein eigenes Telefonbuch mit mindestens 58 Einträgen bei Octopus E Modell 300/800 und 100 Einträgen bei Octopus E Modell 730/930 und
- die Blockwahl mit Korrekturmöglichkeit.

Als mobiler Teilnehmer sind Sie im Funkbereich einer oder mehrerer Basisstationen der Octopus E Modell 300/800 und Octopus E Modell 730/930 für interne und externe Gespräche erreichbar. Es kann zusätzlich für Sie eine gemeinsame Rufnummer für Ihr Handgerät und Tischgerät eingerichtet werden.

Sie nutzen beim Telefonieren die Gesprächsweitergabe an interne Teilnehmer und führen Rückfragegespräche. Für interne Anrufe steht Ihnen die Rückrufautomatik zur Verfügung. Außerdem können Sie alle wichtigen Funktionen der Telefonanlage verwenden, die kein systemspezifisches Telefon voraussetzen, wie z. B.

- das zentrale Telefonbuch der TK-Anlage,
- die Anruferliste,
- die Voice-Mail Anzeige,
- die Teamfunktionalitäten.

Diese Kurzbedienungsanleitung beschreibt die wichtigsten Funktionen Ihres Sinus 45M and den TK-Anlagen Octopus E Modell 730/930 und Octopus E Modell 300/800. Eine ausführliche Bedienungsanleitung liegt dem Systembeipack der jeweiligen TK-Anlage bei.

Hinweis:

Diese Bedienungsanleitung gilt auch für die TK-Anlage Octopus E Modell 30 Version 3.0/3.1! Dabei sind ggf. Einschränkungen bei versionsbezogenen Leistungsmerkmalen möglich.

Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen	7
Tastenfunktionen/Displayanzeigen	7
Hinweise	9
Sicherheitshinweise	9
Wichtige Hinweise zum Gebrauch des Akku-Packs	10
Wichtige Informationen	10
Inbetriebnahme	11
Lieferzustand des Handgeräts	11
Benutzerklassen	11
Reichweite	12
Einlegen und Laden des Akku-Packs	12
An welcher TK-Anlage betreiben Sie Ihr Sinus 45M?	13
Einstellungen am Handgerät	14
Betriebszustände	14
Umschalten der Zustände	15
Neue PIN eingeben	16
T-Taste verwenden	17
Hörerlautstärke einstellen	18
Display-Sprache einstellen	19
Automatische Rufannahme ein-/ausschalten	20
Rufonlautstärke einstellen	21
Rufonmelodie einstellen	22
Kurzbedienungsanleitung Sinus 45M an Octopus E Modell 730/930	23
Gespräch führen	23
Anruf abweisen	23
Rückrufen	23
Zuteilen (Umlegen)	23
Makeln	23
Halten	23
Konferenz einleiten	24
Konferenz aus Rückfragegespräch	24
Konferenz erweitern	24
Anrufschutz ein-/ausschalten	24
Zweitverbindung (Rückfrage)	24

Inhaltsverzeichnis

Zweitanruf während Rückfrage annehmen	24
Anrufumleitung ein-/ausschalten	25
Gruppenruf	25
Anruferliste abfragen	25
Voice-Mail oder Info abfragen	25
Info senden	25
Wahl aus dem zentralen Telefonbuch	26
Handgerätsperre ein-/ausschalten	26

Kurzbedienungsanleitung Sinus 45M an Octopus E Modell 300/800 27






Gespräch führen	27
Rückrufen	27
Zuteilen (Umlegen)	27
Übernehmen (Umlegen)	27
Makeln	27
Halten	27
Konferenz einleiten	28
Konferenz aus Rückfragegespräch	28
Konferenz erweitern	28
Ruhe ein-/ausschalten	28
Anrufschutz ein-/ausschalten	28
Zweitverbindung (Rückfrage)	28
Zweitanruf während Rückfrage annehmen	29
Zweitanruf ein-/ausschalten	29
Anrufumleitung zu bekanntem Ziel ein-/ausschalten oder Zielrufnummer ändern	29
Rufwefterschaltung bei frei/besetzt ein-/ausschalten oder Zielrufnummer ändern	29
Rufwefterschaltung bei frei/besetzt für ein festes Ziel ein-/ausschalten	29
Sammelanschluß	30
Anruferliste abfragen	30
Voice-Mail abfragen	30
Info abfragen	30
Wahl aus dem Zentralen oder Team-Telefonbuch	30
Handgerätsperre ein-/ausschalten	30

Stichwortverzeichnis 31


Erläuterungen

Tastenfunktionen/Displayanzeigen







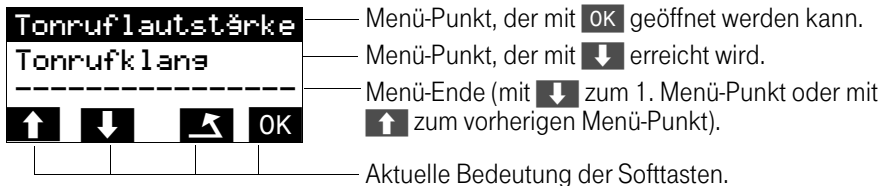

Tastenfunktionen:

-  Aufrufen des Menüs; Abschluß = Rücksprung ins vorherige Menü oder ins Grundbild; Abbruch einer Prozedur, ohne zu speichern.
-  Trenntaste zum Trennen der Wählleitung; Abbruch einer Prozedur ohne zu speichern. Handgerät ausschalten (langes Drücken).
-  Gesprächstaste zum Entgegennehmen von Anrufen oder zum Einleiten eines Wahlvorganges.
-  Taste zum Halten eines Gesprächs.
-  Softtasten zum Bewegen in Menüs, Bestätigen von Menü-Punkten und Einstellungen.















Displayanzeigen:














Softtastenfunktionen:

-  = Springen zum nächsten Menü-Punkt
-  = Zurückspringen zum vorherigen Menü-Punkt
-  = Dialogtaste "Weiter" zum Vorwärtsblättern (Modell E 730/930)
-  = Dialogtaste "Zurück" zum Rückwärtsblättern (Modell E 730/930)
-  = Taste zum Aufrufen des Servicemenüs (Modell E 730/930)
-  = Aufrufen eines Menü-Punktes
Bestätigung der Eingaben/Einstellungen zum Speichern
-  = Taste zum Aufrufen wichtiger Telekom-Rufnummern
-  = Zurückspringen zum vorherigen Menü-Punkt

Erläuterungen

-  = Stellenweises zurückspringen und löschen während einer Eingabe (z. B. bei Namen-/Rufnummer-Eingabe, usw.)
-  = – Stellenweises zurückspringen (Cursor) ohne zu löschen
– Zurück zur vorherigen Einstellung (z. B. Lautstärke usw.)
-  = – Stellenweises vorspringen (Cursor) ohne zu löschen
– Weiter zur nächsten Einstellung (z. B. Lautstärke usw.)
-  = Wahlwiederholung
-  = Öffnen des Untermenüs im Menü-Punkt (z. B. Telefonbuch-Eintrag)
-  = Öffnen der T-Tasten-Liste
-  = Öffnen des individuellen Telefonbuchs im Verbindungs-Zustand
-  = Öffnen des Statusmenüs (nur Modell 300/800)
-  = Öffnen des Verbindungsmenüs (nur Modell 300/800)
-  = Voice-Mail, Info oder Anruferliste abfragen
-  = Zentrales Telefonbuch öffnen (nur Modell 300/800)
-  = Team-Telefonbuch öffnen (nur Modell 300/800)
-  = Türöffner betätigen (nur Modell 300/800)
-  = Abfragen einer Teilnehmer-Information (nur Modell 300/800)

Display-Piktogramme:

-  Sperre = EIN  Tonruf = Einstellungen  Akku voll
-  Sperre = AUS  Tonruf = AUS  Akku 2/3 voll
-  Aut. Rufannahme  Lautstärke/Töne = Einstellungen  Akku 1/3 voll
-  Aut. Beleuchtung  Reichweitengrenze

Ruhemenü



Im Ruhemenü erscheint am Display, je nach Eintrag vom Servicetechniker, entweder Ihr Name oder die Rufnummer Ihres Handgeräts.

Hinweise

Sicherheitshinweise

- **Vorsicht**

Nur zugelassene Nickel-Metall-Hydrid-Akkus (NiMH) verwenden!

Im Akkufach des Handgeräts sind entsprechende Warn-Hinweise angebracht.

Im Lieferumfang des Handgeräts Sinus 45M ist ein NiMH-Akkupack enthalten. Als Ersatzbedarf bzw. als Reserve ist ausschließlich der folgende Typ zugelassen:

NiMH-Akku-Pack: Toshiba Power Pack (NiMH 600mAh)

Ersatzbedarf bzw. Reserve-Akku-Packs werden ebenso wie Ladestationen von der Deutschen Telekom angeboten.

- Der Einsatz anderer Akku-Pack-Typen kann gefährlich sein und zu Funktionsstörungen des Geräts bzw. Beschädigungen führen.
Die Deutsche Telekom AG kann aus verständlichen Gründen in solchen Fällen keine Haftung übernehmen.
- Akku-Packs nicht ins Wasser tauchen, auch nicht ins Feuer werfen.
- Akku-Packs werden während des Aufladens warm; dies ist ein normaler und ungefährlicher Vorgang.
- Keine fremden Aufladegeräte verwenden, die Akkus können beschädigt werden.

Allgemein

- Handgeräte nicht in explosionsgefährdeter Umgebung betreiben.
- Medizinische Geräte können durch eingeschaltete Handgeräte (DECT) beeinflusst werden. Deshalb sollte zwischen Handgerät und med. Geräten ein Mindestabstand von einem Meter eingehalten werden.

Hinweise

Wichtige Hinweise zum Gebrauch des Akku-Packs

- Die Ladezeit des Akku-Packs im Handgerät beträgt ca. 7 Stunden.
- Nach Neu-Einlegen des Akku-Packs entspricht die Anzeige (1/3, 2/3, voll) dem tatsächlichen Akku-Ladezustand erst nach einem kompletten Lade-/Entlade-Vorgang.
- Neue Akkus erreichen ihre volle Kapazität erst nach einigen Lade-/Entlade-Vorgängen.
- Sie können Ihr Handgerät nach jedem Gespräch wieder in die Ladestation legen. Das Laden wird elektronisch gesteuert, d. h. die Akkus werden in den unterschiedlichsten Ladezuständen optimal und schonend geladen. Vermeiden Sie, die Akkus ohne besonderen Grund aus dem Handgerät herauszunehmen, da dadurch der optimale Ladevorgang beeinträchtigt wird.
- Die Akkus nicht kurzschließen (gefährlich). Vermeiden Sie versehentliche Kurzschlüsse bei Lagerung und Transport z.B. durch Schlüsselbund, Metallplatten oder ähnliches und achten Sie darauf, daß die Akkus nicht mit fetthaltigen Stoffen in Verbindung kommen. Akkus deshalb außerhalb des Handgeräts nur in isolierender Verpackung aufbewahren. Vermeiden Sie ebenso die Berührung der Kontakte mit fettigen Teilen.
- Für alle verbrauchten Akkus besteht eine gesetzliche Rückgabepflicht. Bitte geben Sie gebrauchte Akkus nicht in den Hausmüll. Die Akkus werden recycelt, da sie Ni-Cd = Nickel-Cadmium enthalten. Die Deutsche Telekom nimmt verbrauchte Akkus, die Sie bei der Deutschen Telekom gekauft haben, in den T-Punkten kostenlos zurück.



Die Batterien sind mit diesen Symbolen gekennzeichnet.

Wichtige Informationen

Wenn Sie telefonieren, stehen Handgerät und Station über einen Funkkanal miteinander in Verbindung. Die Station vermittelt dabei zwischen dem Telefonnetz und dem Handgerät. Damit mit anderen schnurlosen Telefonen niemand Ihre Gespräche mithören oder auf Ihre Kosten telefonieren kann, findet zwischen Station und Handgerät ständig ein Kennungsaustausch statt. Stimmen die Kennungen nicht überein, wird die Verbindung gar nicht erst aufgebaut.

Die Geräte bieten durch die digitale Übertragung und Sprachverschlüsselung ein sehr hohes Maß an Abhörsicherheit.

Hinweis für Träger von Hörgeräten

Träger von Hörgeräten sollten vor Nutzung des Handgeräts Sinus 45M beachten, daß Funksignale in Hörgeräte einkoppeln und bei genügender Stärke einen unangenehmen Brummtönen verursachen können.

Inbetriebnahme

Lieferzustand des Handgeräts

Ihr Handgerät ist bereits vom Servicetechniker an der TK-Anlage angemeldet. Ihr Name oder Ihre Rufnummer ist im Handgerät eingetragen und erscheint im Ruhezustand am Display.

Damit Sie nach Ladung des Akku-Packs mit dem Handgerät optimal telefonieren können, sind folgende Funktionen voreingestellt (Lieferzustand):

- Handgeräte-PIN – 0000
- Hörerlautstärke – 1
- Display-Sprache – DEUTSCH
- Automatische Rufannahme bei Entnahme aus der Ladeschale – EIN
- Ruftonlautstärke – 5
- Ruftonmelodie – 1

Diese Voreinstellungen des Handgeräts können Sie – entsprechend Ihren persönlichen Bedürfnissen verändern (ab → Seite 14).

Benutzerklassen

In der TK-Anlage Octopus E Modell 300/800 entscheiden 32 Benutzerklassen z. B. darüber,

- welche Funktionen und Leistungsmerkmale einem Anwender an seinem Anschluß angeboten werden,
- ob bzw. über welche Servicekennzahlen der Benutzer verfügen kann.

Jedem Teilnehmer wird vom Servicetechniker eine Benutzerklasse zugeteilt.

Der einzelne Anwender verfügt je nach Benutzerklasse über verschiedene Leistungsmerkmale. Die Benutzerklasse wird vom Servicetechniker eingestellt.

Inbetriebnahme

Reichweite

Die maximale Reichweite beträgt im Freien bis zu 300 Meter. In Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen, den räumlichen und bautechnischen Gegebenheiten ist die Reichweite geringer.

In Gebäuden ist die Reichweite deutlich geringer als im Freien.

Bedingt durch die digitale Übertragung in dem genutzten Frequenzbereich können – abhängig vom bautechnischen Umfeld auch innerhalb der Reichweite – Funkschatten auftreten. In diesem Fall kann die Übertragungsqualität durch vermehrte, kurze Gesprächslücken vermindert sein. Durch geringfügige Bewegung aus dem Funkschatten wird die gewohnte Gesprächsqualität wieder erreicht. Bei Überschreiten der Reichweite blinkt der Name/Rufnummer am Display und die Verbindung wird getrennt, wenn Sie nicht innerhalb von 10 Sekunden in den Reichweitenbereich zurückkehren (ggf. Reichweiten-Warnton einschalten).

Einlegen und Laden des Akku-Packs

1 Akku in Handgerät einlegen

- Auf der Rückseite des Handgeräts befindet sich ein Akkufach für die Aufnahme des Akku-Packs. Schieben Sie dazu den Akkufachdeckel nach unten heraus.
- Stecken Sie den Akkustecker, wie in Bild 2 abgebildet, mit den kleinen "Nasen" nach oben und links in die Buchse.
- Legen Sie den Akku mit der Beschriftungsseite nach oben in das Akkufach. Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht unter dem Akku einklemmt werden.
- Zum Verschließen des Akkufachs schieben Sie den Deckel von unten über das Akkufach (siehe Bild 1).

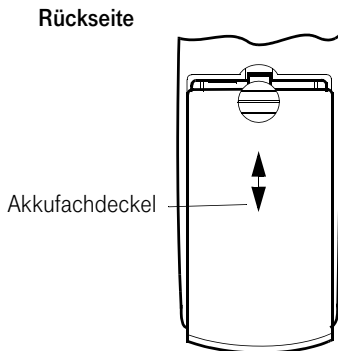


Bild 1

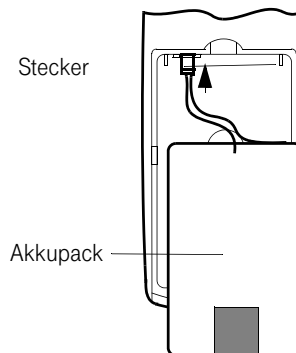


Bild 2

2 Laden des Akkus

Im Lieferzustand ist der Akku nicht geladen. Zum Laden legen Sie das Handgerät in die Ladestation.

An welcher TK-Anlage betreiben Sie Ihr Sinus 45M?

Um die Leistungsmerkmale der TK-Anlage an dem Ihr Sinus 45M angeschlossen ist nutzen zu können, müssen Sie zunächst feststellen, an welcher TK-Anlage Ihr Sinus 45M angeschlossen ist.

Ihr Sinus 45M ist an eine Octopus E Modell 730/930 angeschlossen:



Drücken Sie die Gesprächstaste. Erscheint nebenstehendes Display, sind Sie an die TK-Anlage Octopus E Modell 730/930. Anlagenspezifische Funktionen sind ab → Seite 23 beschrieben.



Ihr Sinus 45M ist an eine Octopus E Modell 300/800 angeschlossen:

Anlagenspezifische Funktionen sind ab → Seite 27 beschrieben.



Einstellungen am Handgerät

Einstellungen am Handgerät

Betriebszustände

Das Handgerät kann sich in 3 Zuständen befinden.

1 Aus-Zustand

Ist das Handgerät ausgeschaltet, werden ankommende Gespräche nicht signalisiert und können nicht angenommen werden. Abgehende Gespräche sind nicht möglich.



2 Ein-Zustand

Durch Einlegen des Handgeräts in die Ladestation wird das Handgerät vom Aus-Zustand in den Ein-Zustand geschaltet.

Ankommende Gespräche werden signalisiert und können entgegengenommen werden. Abgehende Gespräche sind möglich.




3 Schutz-Zustand

Gegen unabsichtliches Betätigen der Tasten beim Tragen.

Ankommende Gespräche werden signalisiert und können entgegengenommen werden. Abgehende Gespräche sind nur nach Umschalten in den Ein-Zustand möglich.

Für die Dauer des Gespräches befindet sich Ihr Handgerät im Ein-Zustand.



Sonderfall

- Befindet sich das Handgerät nicht im Bereich einer Station, blinkt „Name/Rufnummer“.
oder
- bei Einstellung „Beste Station“, blinkt „Suche Station“.




Umschalten der Zustände

Gerät befindet sich im Ein-Zustand:
oder



Schutz-Zustand:



- In den Aus-Zustand schalten



Taste so lange drücken, bis Display erlischt.



Gerät befindet sich im Aus-Zustand:




- In den Ein-Zustand schalten



Taste so lange drücken, bis
„Name/Rufnummer“ (blinkt)
angezeigt wird.

Es erfolgt ein stiller Ruf von der TK-Anlage, um ggf.
zu signalisieren, ob neue Nachrichten (Einträge in
der Anruferliste oder Mails) vorliegen.

Danach wird automatisch
„Name/Rufnummer“ angezeigt.



oder Einlegen in die Ladestation.

Umschalten in den Schutz-Zustand



Durch langes Betätigen der Taste wird zwischen
Ein- und Schutz-Zustand hin- und hergeschaltet.




Einstellungen am Handgerät

Neue PIN eingeben

Die PIN (persönliche Identifikations-Nummer) wird benötigt, um individuelle Einstellungen des Handgeräts (z. B. Individuelle Sperre/Direktruf, Löschen aller Telefonbuchspeicher des Handgeräts) vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Im Lieferzustand ist die PIN auf „0000“ eingestellt. Die PIN kann bis zu 8 Stellen lang sein.



Menü-Taste drücken.




Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **↓** so oft drücken, bis Menü-Punkt „Sicherheit“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.




PIN eingeben (Lieferzustand 0000).
Jede eingegebene Ziffer setzt einen * und der Cursor springt weiter.




Softtaste **OK** drücken.




Softtaste **OK** drücken.



Neue PIN eingeben (4 bis 8 Ziffern).
Jede eingegebene Ziffer setzt einen * und der Cursor springt weiter.



Softtaste **OK** drücken.




Neue PIN nochmals eingeben.
Jede eingegebene Ziffer setzt einen * und der Cursor springt weiter.





Softtaste **OK** drücken.



Trenntaste drücken.



Wird die PIN falsch oder unvollständig eingegeben, ertönt der Fehlerton, und die Prozedur muß wiederholt werden.

Wenn Sie die PIN vergessen haben, ist ein Eingriff in das Gerät erforderlich, der nur durch den T-Service kostenpflichtig durchgeführt werden kann.

Das Zeichen „✓“ vor der Menübezeichnung bedeutet Ein/aktiviert.

T-Taste verwenden

Mit der Softtaste **T** haben Sie Zugriff auf ein besonderes Telefonbuch für sieben Einträge. Im Lieferzustand enthält dieses Telefonbuch die sieben wichtigsten Rufnummern der Deutschen Telekom. Die Verwendung dieser Rufnummern ist allerdings hinter einer TK-Anlage nicht möglich. Löschen Sie daher diese Nummern und belegen die freien Plätze mit sieben Einträgen Ihrer Wahl.

Einstellungen am Handgerät

Hörerlautstärke einstellen

Sie können die Lautstärke im Hörer um zwei Stufen (1=normal bis 3=laut) erhöhen.



Menü-Taste drücken.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **↓** so oft drücken, bis Menü-Punkt „Hörerlautstärke“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.
Bisherige Einstellung wird angezeigt (z. B. Stufe 1).









Softtaste **▶** so oft drücken, bis gewünschte Hörerlautstärke erreicht ist (z. B. Stufe 3).



Softtaste **OK** drücken.




Trenntaste drücken.



Die Hörerlautstärke läßt sich auch im Gesprächszustand verändern.

Display-Sprache einstellen

Sie können die Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch und Niederländisch für die lokale Bedienung am Display einstellen. Im Lieferzustand ist „Deutsch“ eingestellt.

Um auch die Spracheinstellung für Displaytexte, die von der TK-Anlage kommen, in der eingestellten Sprache zu bekommen, belegen Sie kurzfristig die Leitung mit der Gesprächstaste .



Menü-Taste drücken.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **↓** so oft drücken, bis Menü-Punkt Sprache / Language / Langue / Lingua / Idioma / Língua / Taal in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.







Softtaste **↓** so oft drücken, bis gewünschte Sprache in der 1. Zeile angezeigt wird (z. B. Englisch).



Softtaste **OK** drücken.



Trenntaste drücken.



Einstellungen am Handgerät

Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Sie können Ihr Handgerät so einstellen, daß die Gesprächsannahme durch Herausnehmen aus der Ladestation automatisch (= Ein) oder nur durch Betätigung der Gesprächstaste (= Aus, wenn das Handgerät außerhalb der Ladestation liegt) erfolgt.

Im Lieferzustand: Automatische Rufannahme = Ein.



Menü-Taste drücken.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **↓** so oft drücken, bis Menü-Punkt „Aut.Rufannahme“ in der 1. Zeile angezeigt wird.






Softtaste **OK** drücken.
Die Automatische Rufannahme ist ausgeschaltet.



Um die Automatische Rufannahme wieder einzuschalten, Softtaste **OK** drücken.



Trenntaste drücken, um die Einstellung abzuschließen.



Rufonlautstärke einstellen

Sie können die Lautstärke des Ruftons am Handgerät in sechs Stufen einstellen oder den Rufon abstellen.


0 = Aus (Ruhe vor dem Telefon)

5 = Lauteste Stufe


6 = „Crescendo“, d. h., der Rufon beginnt bei Stufe „1“ und schwillt bis zu Stufe „5“ an.




Menü-Taste drücken.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **OK** drücken.

Die bisherige Einstellung wird angezeigt (z. B. Stufe 5). Das Handgerät läutet in der eingestellten Lautstärke.




Softtaste **←** oder **→** so oft drücken, bis gewünschte Lautstärkestufe erreicht ist (z. B. Stufe 3).

Tonruf erklingt in der eingestellten Lautstärke.




oder „Crescendo-Ruf“



oder „AUS“



Softtaste **OK** drücken. Der eingestellte Wert ist gespeichert.



Trenntaste drücken.



Einstellungen am Handgerät

Ruftonmelodie einstellen

Sie können für den Rufton zehn verschiedene Melodien einstellen. Im Lieferzustand ist die Melodie „1“ eingestellt.



Menü-Taste drücken.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **↓** drücken.



Softtaste **OK** drücken.
Bisherige Einstellung wird angezeigt (z. B. Stufe 9).
Das Handgerät läutet in dem eingestellten Klang.





Softtaste **←** oder **→** so oft drücken, bis gewünschter Klang erreicht ist (z. B. Stufe 4).
Das Handgerät läutet in dem eingestellten Klang.



Softtaste **OK** drücken. Der eingestellte Wert ist gespeichert.



Trenntaste drücken.



Kurzbedienungsanleitung Sinus 45M an Octopus E Modell 730/930

Kurzbedienungsanleitung

Sinus 45M an Octopus E Modell 730/930

Gespräch führen



Rufnummer über die Zifferntastatur eingeben.



Korrekturmöglichkeit mit Cursor-Tasten und der Löschtaste.



Gesprächstaste drücken.



Die Rufnummer wird gewählt.

Sie sind mit dem Anrufer verbunden.

Anruf abweisen

Ruf abweisen



Das Handgerät läutet.

In der Displayzeile erscheint "Ruf abweisen".

Zum Abweisen des Anrufs eine Softtaste drücken.

Rückrufen



Teilnehmer ist besetzt oder meldet sich nicht.



Bis "Rückruf?" blättern und mit OK bestätigen. Teilnehmer ruft zurück.

Zuteilen (Umlegen)



Sie führen ein Gespräch.



R-Taste drücken – das aktuelle Gespräch wird gehalten.



Zweiten Teilnehmers anrufen.




Trenntaste drücken – das Gespräch ist übergeben.


Makeln



Sie führen ein Rückfragegespräch.



Bis "Makeln?" blättern und mit OK bestätigen. Sie wechseln zu Teilnehmer 1. Das zweite Gespräch wird „gehalten“.



Mit OK wechseln Sie zwischen den Gesprächsteilnehmern.

Halten




Sie führen ein Gespräch.



oder



R-Taste drücken oder bis "Rückfrage?" blättern und mit OK bestätigen. Das aktuelle Gespräch wird gehalten. Der Teilnehmer wartet.



Bis „zurück zum Wart.(enden)“ blättern und mit OK bestätigen. Sie sind wieder mit dem Teilnehmer verbunden.

Kurzbedienungsanleitung Sinus 45M an Octopus E Modell 730/930

Konferenz einleiten



Sie führen ein Gespräch.


Bis "Konferenz einleiten?" blättern und mit OK bestätigen.
Sie wechseln zu Teilnehmer 2.
Das erste Gespräch wird „gehalten“.

Neuen Teilnehmer anrufen.

Bis „Konferenz?“ blättern und mit OK bestätigen.

Sie sind im Konferenzgespräch.

Konferenz aus Rückfragegespräch




Sie führen ein Rückfragegespräch.

Bis „Konferenz?“ blättern und mit OK bestätigen.

Sie sind im Konferenzgespräch.

Konferenz erweitern



Sie sind in einem Konferenzgespräch.

Bis "Konferenz erweitern?" blättern und mit OK bestätigen. Sie wechseln zu Teilnehmer 2.
Das erste Gespräch wird „gehalten“.

Neuen Teilnehmer anrufen.

Bis „Konferenz?“ blättern und mit OK bestätigen. Der neue Teilnehmer ist in der Konferenz.

Anrufschutz ein-/ausschalten



Gesprächstaste drücken.

Bis „Anrufschutz?“ blättern und mit OK bestätigen.
Der Anrufschutz wird entweder aus- oder eingeschaltet.

Zweitverbindung (Rückfrage)



Sie führen ein Gespräch.

Bis "Rückfrage?" blättern und mit OK bestätigen.

Rufnummer für das Rückfragegespräch eingeben.

Rückfragegespräch führen.

Zum Beenden des Rückfragegesprächs bis „beenden und zurück?“ blättern und mit OK bestätigen. Sie sprechen wieder mit dem ersten Teilnehmer.

Zweiteranruf während Rückfrage annehmen









Sie führen ein Rückfragegespräch.

Ein weiterer Anruf trifft ein.




Bis „Anklopfen annehmen“ blättern und mit OK bestätigen. Sie sind mit dem neuen Anrufer verbunden. Das Rückfragegespräch wird gehalten. Mit "beenden und zurück" kommen Sie wieder in das Rückfragegespräch.

Kurzbedienungsanleitung Sinus 45M an Octopus E Modell 730/930

Anrufumleitung ein-/ausschalten




  Umleitung ein?    

Gesprächstaste drücken. Bis "Umleitung ein?" blättern und mit OK bestätigen. Art der Anrufe auswählen, die umgeleitet werden sollen. Zielrufnummer eingeben. Rufnummer bestätigen und speichern.

oder Anrufumleitung ausschalten   Umleitung aus? 







Gesprächstaste drücken. Bis "Umleitung aus?" blättern und mit OK bestätigen.

Gruppenruf

   Gruppenruf? 







Gesprächstaste drücken. Softtaste „Service“ drücken. Bis "Gruppenruf?" blättern und mit OK ein- oder ausschalten.

Anruferliste abfragen

  Anruferliste?    

Gesprächstaste drücken. Bis „Anruferliste?“ blättern und mit OK bestätigen. Mit OK zum nächsten Eintrag blättern. Innerhalb eines Eintrags Optionen wie z. B. Wann? Wer? Rückruf? mit "➤" auswählen und mit OK bestätigen.

Voice-Mail oder Info abfragen

Softtaste für „Voice-Mail, Info“ drücken. Meldung "Info von: Rufnummer" mit OK bestätigen. Meldung "Text?" mit OK bestätigen. z. B. "Bitte um Rückruf" mit OK bestätigen. z. B. bis "Absender anrufen?" blättern und mit OK bestätigen. Sie werden mit dem Absender verbunden.


Info senden

  Info senden?     

Gesprächstaste drücken. Bis „Info senden?“ blättern und mit OK bestätigen. Zielrufnummer eingeben. Bis zum gewünschten Infotext z. B. "Bitte Kaffee bringen" blättern und mit OK bestätigen. Mit OK die Info absenden.

Kurzbedienungsanleitung Sinus 45M an Octopus E Modell 730/930

Wahl aus dem zentralen Telefonbuch




Gesprächstaste drücken.

Bis „Telefonbuch?“ blättern und mit OK bestätigen.

Mit OK zum gewünschten Teilnehmer blättern.

„Anrufen“ auswählen und mit OK bestätigen. Die Rufnummer des Teilnehmers wird gewählt.

Handgerätsperre ein-/ausschalten



Menütaste drücken.

Menü-Punkt „Einstellungen“ bestätigen.

Menü-Punkt „Sicherheit“ auswählen und bestätigen.

Handgeräte-PIN eingeben und bestätigen.

Menü-Punkt „Telefonsperrung“ auswählen und bestätigen. Die angezeigte Softtaste „Notruf“ hat keine Funktion.

Mit OK Telefonsperrung ein- oder ausschalten.

Kurzbedienungsanleitung Sinus 45M an Octopus E Modell 300/800

Kurzbedienungsanleitung

Sinus 45M an Octopus E Modell 300/800

Gespräch führen



Rufnummer über die Zifferntastatur eingeben



Korrekturmöglichkeit mit Cursor-Tasten und der Löschtaste



Gesprächstaste drücken



Die Rufnummer wird gewählt



Sie sind mit dem Anrufer verbunden

Rückrufen



Teilnehmer ist besetzt oder meldet sich nicht

RÜCKRUF



Rückruf einleiten

OK



Quittungsmeldung bestätigen. Teilnehmer ruft zurück

Zuteilen (Umlegen)



Sie führen ein Gespräch



R-Taste drücken – das aktuelle Gespräch wird gehalten



Zweiten Teilnehmers anrufen.



Trenntaste drücken – das Gespräch ist übergeben

Übernehmen (Umlegen)



Sie haben ein Rückfragegespräch angenommen

TKL



Vermittlungsmenü aufrufen

OK



Menü-Punkt „Übernehmen“ bestätigen. Sie haben das Gespräch übernommen

Makeln



Sie führen ein Rückfragegespräch

MAKELN



Softtaste „Makeln“ drücken. Sie wechseln zum ersten bzw. zweiten Teilnehmer. Das zweite Gespräch wird „gehalten“.

Halten



Sie führen ein Gespräch



R-Taste oder Softtaste drücken. Das aktuelle Gespräch wird gehalten. Der Teilnehmer wartet.

oder

RÜCKFR



TKL



Vermittlungsmenü aufrufen

OK



Menü-Punkt „zurück zum Wart.“ bestätigen. Sie sind wieder mit dem Teilnehmer verbunden

Kurzbedienungsanleitung Sinus 45M an Octopus E Modell 300/800

Konferenz einleiten

- | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Sie führen ein Gespräch | R-Taste drücken – das aktuelle Gespräch wird gehalten | Neuen Teilnehmer anrufen | Vermittlungsmenü aufrufen | Menü-Punkt „Konferenz“ auswählen | Bestätigen. | Sie sind im Konferenzgespräch |

Konferenz aus Rückfragegespräch

- | | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Sie führen ein Rückfragegespräch | Vermittlungsmenü aufrufen | Menü-Punkt „Konferenz“ auswählen | Menü-Punkt „Konferenz“ bestätigen. Sie sind im Konferenzgespräch |




Konferenz erweitern

- | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Sie sind zu einer Konferenz verbunden | Vermittlungsmenü aufrufen | Menü-Punkt „Konf. erweitern“ bestätigen. | Neuen Teilnehmer anrufen | Vermittlungsmenü aufrufen | Menü-Punkt „Konferenz“ bestätigen. Der neue Teilnehmer ist in der Konferenz |







Ruhe ein-/ausschalten

- | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Softtaste „INT“ drücken | Softtaste „STATUS“ drücken | Menü-Punkt „Ruhe“ auswählen | Bestätigen | Softtaste EIN bzw. AUS drücken und Quittungsmeldung bestätigen | |

Anrufschutz ein-/ausschalten

- | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |  |
| Softtaste „INT“ drücken | Softtaste „STATUS“ drücken | Menü-Punkt „Anrufschutz“ auswählen | Bestätigen | Softtaste EIN bzw. AUS drücken und Quittungsmeldung bestätigen | |

Zweitverbindung (Rückfrage)

- | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Sie führen ein Gespräch | Rückfrage einleiten | Rufnummer für das Rückfragegespräch eingeben | Rückfragegespräch führen | Um das Rückfragegespräch zu beenden: Vermittlungsmenü aufrufen | Menü-Punkt „beenden und zurück“ bestätigen. Sie sprechen wieder mit dem ersten Teilnehmer |

Kurzbedienungsanleitung Sinus 45M an Octopus E Modell 300/800

Zweit-anruf während Rückfrage annehmen






Sie führen ein Rückfragegespräch. Ein weiterer Anruf trifft ein. Vermittlungsmenü aufrufen. Menü-Punkt „Anruf annehmen“ bestätigen. Sie sind mit dem neuen Anrufer verbunden. Das Rückfragegespräch wird getrennt.

Zweit-anruf ein-/ausschalten





















Menütaste drücken. Menü-Punkt „Service“ auswählen. Bestätigen. Menü-Punkt „Grundeinstellung“ auswählen. Bestätigen. Menü-Punkt „Int.Zweit-anruf“ oder „Ext.Zweit-anruf“ auswählen. Bestätigen. Zweit-anruf ein- oder ausschalten.

Anrufumleitung zu bekanntem Ziel ein-/ausschalten oder Zielrufnummer ändern









Softtaste „INT“ drücken. Softtaste „STATUS“ drücken. Menü-Punkt „Umleitung“ bestätigen. Zielrufnummer eingeben. Rufnummer bestätigen. Quittungsmeldung bestätigen.

oder














Softtaste „AUS“ drücken. oder. Softtaste „NEU“ drücken. Neue Zielrufnummer eingeben. Rufnummer bestätigen. Quittungsmeldung bestätigen.

Rufweitschaltung bei frei/besetzt ein-/ausschalten oder Zielrufnummer ändern

Menütaste drücken. Menü-Punkt „Service“ auswählen. Bestätigen. Menü-Punkt „Anrufweiterleit.“ auswählen. Bestätigen. Menü-Punkt „Uml. bei frei“ (Uml. bei besetzt) auswählen. Bestätigen. Zielrufnummer eingeben.

Rufnummer und Quittungsmeldung bestätigen. oder. Softtaste „AUS“ drücken. oder. Softtaste „NEU“ drücken. Neue Zielrufnummer eingeben. Rufnummer und Quittungsmeldung bestätigen.

Rufweitschaltung bei frei/besetzt für ein festes Ziel ein-/ausschalten











Menütaste drücken. Menü-Punkt „Service“ auswählen. Bestätigen. Menü-Punkt „Anrufweiterleit.“ auswählen. Bestätigen. Menü-Punkt „feste RWF“ auswählen. Bestätigen. Softtaste EIN oder AUS drücken und Quittungsmeldung bestätigen.

Kurzbedienungsanleitung Sinus 45M an Octopus E Modell 300/800

Sammelanschluß

 Menü-Punkt drücken
 Menü-Punkt „Service“ auswählen
 Bestätigen
 Menü-Punkt „Telefonstatus.“ auswählen
 Bestätigen
 Menü-Punkt „Sammelanschluß“ auswählen
 Bestätigen
  Softtaste **EIN** oder **AUS** drücken und Quittungsmeldung bestätigen

Anruferliste abfragen

 Softtaste für „Mail, Info, Anruferliste“ drücken
 Menü-Punkt „Anrufwunsch.“ bestätigen
 Teilnehmer in der Anruferliste auswählen
 Für einen Rückruf: Untermenü aufrufen
 Menüpunkt „Anrufen“ bestätigen. Die Rufnummer des Anrufers wird automatisch gewählt.

Voice-Mail abfragen

 Softtaste für „Voice-Mail, Info, Anruferliste“ drücken
 Menü-Punkt „Mail abfragen.“ bestätigen
 Softtaste „Ruf“ drücken. Die Rufnummer des Absenders wird automatisch gewählt.

Info abfragen

 Softtaste für „Mail, Info, Anruferliste“ drücken
 Menü-Punkt „Info abfragen“ bestätigen
 Softtaste „Ruf“ drücken. Die Rufnummer des Absenders wird gewählt.
 Weitere Informationen: Untermenü aufrufen
 „Absender“, „Uhrzeit/Datum“ oder „nächstes Info“ auswählen
 Bestätigen.

Wahl aus dem Zentralen oder Team-Telefonbuch

 Gesprächstaste drücken
 Zentrales **oder** Team-Telefonbuch aufrufen
 Teilnehmer auswählen
 Bestätigen. Die Rufnummer wird gewählt.

Handgerätsperre ein-/ausschalten

 Menü-Punkt drücken
 Menü-Punkt „Einstellungen“ bestätigen
 Menü-Punkt „Sicherheit.“ auswählen und bestätigen
 Handgeräte-PIN eingeben und bestätigen
 Menü-Punkt „Telefonsperr.“ auswählen und bestätigen. Die angezeigte Softtaste „Notruf“ hat keine Funktion.
 Mit OK Telefonsperre ein- oder ausschalten

Stichwortverzeichnis

A

Abhörsicherheit	10, 12
Akku-Zellen	
Einlegen	12
Gebrauch	10
Laden	13
An welcher TK-Anlage betreiben Sie Ihr	
Sinus 45K	13
Automatische Rufannahme	20

B

Benutzerklassen	11
Betriebszustände	14

C

Code-Wort	16
-----------	----

D

Display	7
Piktogramme	8
Sprache	19

H

Handgeräte-PIN	16
Hörerlautstärke	18
Hörgeräte	10

K

Konferenz	
Erweitern	23, 27

L

Lieferzustand	11, 13
---------------	--------

P

Piktogramme	8
PIN	16

R

Reichweite	12
Rückfrage	24, 28
Rufannahme automatisch	20
Rufton	
Lautstärke	21
Melodie	22

S

Schutz-Zustand	14
Sicherheitshinweise	9
Softtastenfunktionen	7
Spracheinstellung	19

T

Tastenfunktionen	7
T-Taste verwenden	17

U

Übergabe	23, 27
----------	--------

Z

Zifferntasten	3
Zweitverbindung	24, 28

Deutsche Telekom



Konformitätserklärung
Declaration of Conformity
Déclaration de Conformité

Der Hersteller: **Deutsche Telekom AG**
The Manufacturer:
Le Constructeur:

Adresse: **Sonnenschein 38**
Address: **D-48565 Steinfurt**
Adresse:

Erklärt, dass das Produkt:
Declares that the Product:
Déclare que le Produit:

Type: DECT Telefon
Model: Sinus 45 Micro
Components: Mobilteil

die grundlegenden Anforderungen gemäß Artikel 3 der nachstehenden EU-Richtlinie erfüllt:
meets the essential requirements according to article 3 of the following EC-Directive:
est conforme aux exigences essentielles d' article 3 de la Directive CE:

Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 09. März 1999
über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige
Anerkennung ihrer Konformität

Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 09 March 1999 relating to
radio and telecommunications terminal equipment, including the mutual recognition of their conformity
Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 09 mache 1999 concernant les radio et
équipements terminaux de télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité

und dass die folgenden harmonisierten Normen angewandt wurden:
and that the following harmonized standards has been applied:
et que les standards harmonisés suivants ont été appliqués:

EN 60950 / 1997

ETS 300329 / 1997

TBR 6 / 1997

Steinfurt, 10.07.2000

Ort und Datum der Konformitätserklärung
Place and date of the declaration Lieu et date de la déclaration

Phone: + 49 2551 10 610
Fax: + 49 2551 10 699

Günter Jeschar

Name und Unterschrift
Name and Signature Nom et Signature

Wichtige Telefonnummern

Bei Störfall:

Bei vertrieblichen Rückfragen:

Bei Geräteübergabe bitte Telefonnummer
eintragen!

Das Handgerät Sinus 45 M ist für den Betrieb in Deutschland vorgesehen.
Die grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG "Endgeräte Richtlinie" werden erfüllt. Die Übereinstimmung des Gerätes mit der o.a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen bestätigt.

CE 0682

Herausgeber:
Deutsche Telekom AG

Änderungen vorbehalten.
Bestellnummer: A31003-E8300-X416-2-19

Softwarestand: 21.01.01
Stand: 21.01.01

Gedruckt auf umweltfreundlichem
Recyclingpapier.