

Octopus Open 830/930

Octophon Open 40D/50D Bedienungsanleitung



Deutsche
Telekom



Bedienungsanleitung für Ihr DECT-Handset

Das schnurlose DECT-Handset Octophon Open 40D/50D ermöglicht die Kommunikation mit der Octopus Open 830/930.

Es müssen folgende Einsatzbedingungen beachtet werden:

- Die DECT-Ausrüstungen können nur zum Herstellen von Verbindungen zwischen festen Punkten benutzt werden, wenn diese Verbindungen nicht ständig sind und wenn die ausgestrahlte äquivalente Isotropenleistung an der Antenne niedriger als 250 mW ist.
- Die Bedingungen für den Zugang zu einem Telepunkt-Netz der DECT-Ausrüstungen müssen Gegenstand eines mit dem Betreiber des betroffenen zugelassenen Telepunkt-Netzes abgeschlossenen Vertrags sein.
- Die Steckdose für die Ladestation muss sich in deren Nähe befinden und leicht zugänglich sein, um als Trennvorrichtung dienen zu können.
- Setzen Sie Ihr DECT-Handset keinen ungünstigen Betriebsbedingungen aus (Regen, Seeluft, Staub usw.).
- Der einwandfreie Betrieb Ihres DECT-Handsets ist nicht garantiert, wenn die Umgebungstemperatur unter -10°C und über $+45^{\circ}\text{C}$ liegt.
- Sie dürfen Ihr DECT-Handset nicht in der Nähe von entzündlichen Gasen oder Flüssigkeiten in Betrieb nehmen oder benutzen.

Inhaltsverzeichnis

	Bedienungsanleitung für Ihr DECT-Handset . . .	S.2
	Entdecken Sie Ihr DECT-Handset	S.4
1.	Display und Icons.	S.6
	Status-Icons. MENÜ-Icons. Verbindungs-Icons. In der Dokumentation verwendete Symbole.	
2.	Erste Schritte.	S.10
	Laden des DECT-Handsets. Inbetriebnahme des DECT-Handsets. Zugriff zum MENÜ und Navigation. Zubehör.	
3.	Telefonieren.	S.12
	Telefonieren. Anruf über Ihre individuellen Kurzwahlziele. Anruf Ihres Gesprächspartners über seinen Namen. Entgegennehmen eines Anrufs. Bei bestehender Verbindung.	
4.	Ihre Sprachspeicher	S.15
	Initialisieren Ihrer Sprachspeicher. Rufumleitung an Sprachspeicher. Abrufen Ihrer Sprachspeicher.	
5.	Individuelle Einstellungen	S.17
	Programmieren der individuellen Kurzwahl. Aktivieren des Vibrators (Modell 50D). Persönliche Gestaltung des Ruftons.	
	CE-Konformität.	S.19

Kopfhöreranschluss

- Löschen eines Zeichens
- Zurückkehren zum vorherigen Menü
- Löschen eines ganzen Feldes(langer Tastendruck)

- **Auflegen**
- Zurück zum Begrüssungsbildschirm
- Rufton ausschalten
- Verriegeln/Entriegeln der Tastatur (langer Tastendruck)

- Aktivieren / Deaktivieren des Vibrators ⁽¹⁾(langer Tastendruck)

- Telefonbuch des Unternehmens
- Persönliche Gestaltung des DECT-Handsets (Langer Tastendruck)⁽²⁾

Mikrofon

⁽¹⁾ Entsprechend des Modells

⁽²⁾ Sonderfall: Mit einem langen Tastendruck im individuellen Kurzwahlverzeichnis kann ein Eintrag erstellt oder geändert werden.



LED

- Verlassen der abgedeckten Funkfläche (blinkt schnell)

■ Einstellen der Lautstärke

■ Zugriff auf das MENÜ

- Navigieren in den Menüs
- Bestätigen

■ Abheben

- Wahlwiederholung (langer Tastendruck)
- Übergabe eines Gesprächs: (bei Zweitruft)

■ Aktivieren / Deaktivieren des Lautsprechers

- Aktivieren des Stummschaltens auf Freisprech-Ladegerät

■ Ein / Aus

- (langer Tastendruck)
- Schnellzugriff auf die Einstellung des Ruftons

Das Display besteht aus einer Zeile mit Status-Icons und drei Zeilen mit jeweils 16 alphanumerischen Zeichen. Das Display und die Tastatur des Modell 50D sind mit einer Hintergrundbeleuchtung versehen.

1.1 Status-Icons

Die Status-Icons befinden sich auf dem Begrüssungsbildschirm und informieren Sie über den Zustand des DECT-Handsets.

-  **Ladezustand des Akkus**
-  **Initialisierung der Sprachspeicher / Abzurufende Informationen**
-  **Terminerinnerung**
-  **Rufumleitung aktiviert**
-  **Vibrator aktiviert (Modell 50D)**
-  **Rufton aktiviert**
-  **Rufton deaktiviert**
-  **Qualität des Funkempfangs**

In den Info-Feldern, die angezeigt werden, wenn Sie den Navigator am Begrüssungsbildschirm verwenden, erhalten Sie genauere Informationen über die Status-Icons:



1.2 MENÜ-Icons

Das MENÜ ist vom Begrüßungsbildschirm aus durch Drücken auf die Taste **OK** zugänglich. (**OK**: )

Es ermöglicht den Zugriff auf alle Funktionen des Systems.



Verzeichnisse:

Verwalten Ihres persönlichen Verzeichnisses und Zugriff auf das Telefonbuch des Unternehmens.



Wahlwiederholung

Rückruf der zuletzt gewählten Nummer.



Umleiten

Umleiten Ihrer Anrufe.



Sprachspeicher:

Einsehen und Versenden von Sprach- und Textnachrichten.



Heranholen:

Entgegennehmen eines für einen anderen Apparat bestimmten Anrufs.



Termin Erinnerung:

Programmieren einer Uhrzeit, zu der Sie angerufen werden möchten.



Systemverriegelung:

Verhindern von Anrufen nach aussen und von Programmierungsänderungen.



Persönliche Gestaltung des Telefons:

Programmieren Ihrer Sprachspeicher, Auswählen der Melodie, der Sprache usw.



Einstellungen:

Einstellen des Kontrasts, Aktivieren bzw. Deaktivieren der Aufmerksamkeitstöne, Beleuchtung usw.



Systemauswahl



Installation

1.3 Verbindungs-Icons



Telefonieren



Entgegennehmen eines Anrufs*



Bestehende Verbindung*



Anruf in Warteposition*



Zugriff auf die Verzeichnisse



Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle



Übergang zur MFV-Wahl



Herstellen einer Konferenz



Gemeinsames Halten



Parken eines externen Gesprächs

* Bei mehreren Anrufen sind die Symbole indiziert, um die verschiedenen Gesprächspartner darzustellen.

1.4

In der Dokumentation verwendete Symbole



Kurzer Druck auf die Navigationstaste, um auf das MENÜ zuzugreifen oder um eine Eingabe zu bestätigen.



Verschieben der Navigationstaste nach oben oder unten.



Verschieben der Navigationstaste nach links oder rechts.



Geben Sie Zahlen und Buchstaben auf den Tasten der Tastatur ein.



Beschreibung einer Aktion oder eines Kontextes.

**Wichtige Informationen**

Diesen Symbolen können kleine Icons oder Text hinzugefügt sein. Alle Standardcodes oder persönlich gewählten Funktionscodes sind in der Kennzifferntabelle im Anhang aufgeführt.

2.1 Laden des DECT-Handsets

• Einlegen des Akkus



Den Akku entsprechend der auf dem Etikett angegebenen Markierung in die Schiebeleiste einlegen



Bis zum Einrasten einschieben



• Laden des Akkus



Ladegerät an das Netz anschliessen und DECT-Handset in die Ladestation einlegen



Ladezeit der Akkus
Modell 40D: ~ 5 h 00
Modell 50D: ~ 3 h 00
Zusatzakku: ~ 2 h 30

Merkmale des Adapters

Eingangsspannung: 230 V - 50 Hz

Ausgangsspannung: 12 V DC - 500 mA

Laden Sie Ihr DECT-Handset regelmässig. Das DECT-Handset kann während des Ladens ein- oder ausgeschaltet sein.

Wenn das DECT-Handset mehrere Wochen lang nicht verwendet wird und nicht in dem Ladegerät verbleiben soll, den Akku herausnehmen und getrennt aufbewahren.

Das **Octophon Open 40D** funktioniert ausschliesslich mit einem Ni-Mh-Akku, wogegen das **Octophon Open 50D** ausschliesslich mit einem Li-Ion-Akku funktioniert.

2.2 Inbetriebnahme des DECT-Handsets



Einschalten
(langer
Tastendruck)

Einige Sekunden warten
(etwa 3 s)

Das DECT-
Handset ist
betriebsbereit

• Abschalten des DECT-Handsets:

Drücken auf die Taste **Einschalten/Abschalten** (langer Tastendruck).
(Einschalten/Abschalten: )

2.3 Zugriff zum MENÜ und Navigation



Bestätigen

• Zugriff auf die Funktionen:



Auswählen einer Funktion
des MENÜS

Bestätigen

Innerhalb der Funktion
können Sie sich horizontal
zwischen den
verschiedenen Icons
bewegen

2.4 Zubehör

Mehrere Modelle von Ladegeräten verfügbar. Es stehen verschiedene Schutztaschenmodelle zur Verfügung. Wenden Sie sich an Ihren Installateur. Bei einer Verwendung in industrieller Umgebung (Staub, Metallspäne, Dämpfe, Sturzgefahr) sollten Sie Ihr DECT-Handset unbedingt in einer speziellen Schutztasche unterbringen.

3.1 Telefonieren



Für einen Externanruf zuerst die Vorwahl für die Leitungsbelegung und dann die Rufnummer Ihres Gesprächspartners eingeben.

3.2 Anruf über Ihre individuellen Kurzwahlziele (Ind. Kurzwahl)



3.3 Anruf Ihres Gesprächspartners über seinen Namen



* Wenn mehrere Antworten möglich sind, können Sie die Suche verfeinern, indem Sie weitere Buchstaben des gesuchten Namens (den zweiten, den dritten usw.) eingeben. Drücken Sie immer dann auf **I**, wenn Sie einen Buchstaben des Namens nicht kennen.

3.4 Entgegennehmen eines Anrufs




Der Rufton bleibt summ, wenn:

- . der Vibrator aktiviert ist; in dem Fall wird das Icon Vibrator aktiviert auf dem Display-Schoner angezeigt.
- . der Rufton abgestellt ist; in dem Fall wird das Icon Rufton abgestellt auf dem Display-Schoner angezeigt.

3.5 Bei bestehender Verbindung

• Anrufen eines zweiten Gesprächspartners

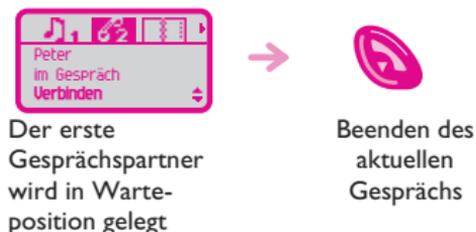


• Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)

Um einen wartenden Gesprächspartner bei bestehender Verbindung anzunehmen:



• Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle

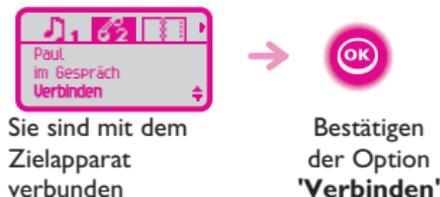

4.1 Initialisieren Ihrer Sprachspeicher

Mit dem Symbol **Initialisierung der Sprachspeicher** auf dem Begrüßungsbildschirm können Sie die Sprachspeicher initialisieren. (Initialisierung der Sprachspeicher : )



Eingeben Ihres Passworts, dann Aufzeichnen Ihres Namens nach den Anweisungen der Sprachführung



Das Passwort wird für den Zugang zu Ihrer Sprachspeicher und zum Verriegeln Ihres DECT-Handsets verwendet.


4.2 Rufumleitung an Sprachspeicher



4.3 Abrufen Ihrer Sprachspeicher

Wenn Sie eine Nachricht empfangen haben, wird auf dem Begrüßungsbildschirm **Initialisierung der Sprachspeicher** angezeigt. (Initialisierung der

Sprachspeicher : )

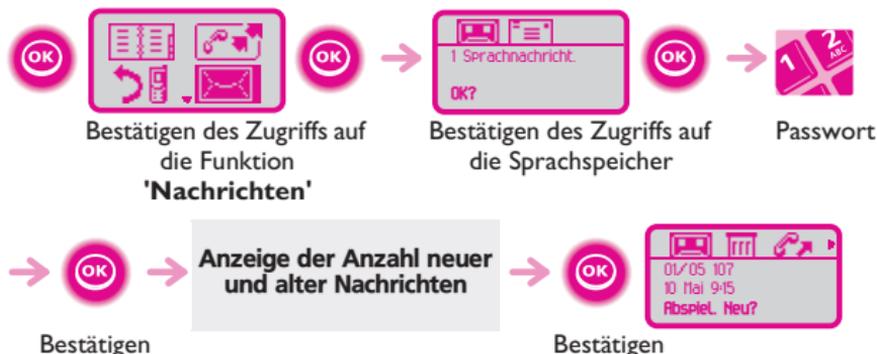

• Für den Zugriff auf die Funktionen der Sprachspeicher


Sie können sich horizontal zwischen den verschiedenen Icons bewegen.



- ① **Abhören der Nachrichten**
- ② **Löschen der aktuellen Nachricht**
- ③ **Rückrufen des Nachrichtenabsenders**
- ④ **Senden einer Kopie der Nachricht**
- ⑤ **Setzen einer Pause beim Abhören der Nachricht**
- ⑥ **Rückspulen (10 Sekunden)**
- ⑦ **Vorspulen (10 Sekunden)**

5.1 Programmieren der individuellen Kurzwahl (Ind. Kurzwahl)

Ihr persönliches Verzeichnis kann bis zu 10 Nummern enthalten.

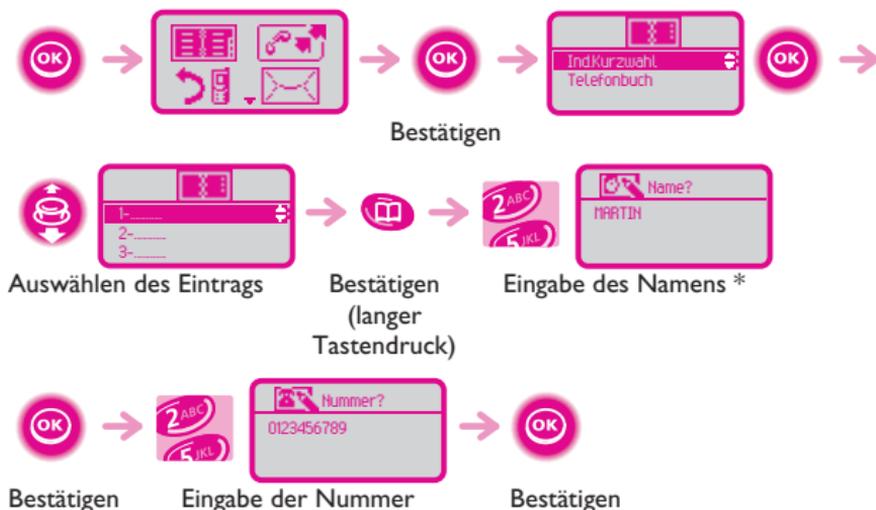

* Um den Namen einzugeben: Durch mehrmaliges Drücken hintereinander können Sie auf den Tasten der Zifferntastatur die Buchstaben auswählen.
Beispiel: Drücken Sie 2 mal hintereinander auf **8** um den Buchstaben **'U'** anzuzeigen.

5.2 Aktivieren des Vibrators (Modell 50D)



Diese Taste ermöglicht es, schnell zwischen Rufton und Vibrator hin- und herzuschalten.

5.3 Persönliche Gestaltung des Ruftons

Es ist möglich, die Ruftonparameter durch kurzen Druck auf die Taste **Einschalten/Abschalten** und dann die Verwendung folgender Taste zu modifizieren **OK**. (**Einschalten/Abschalten**: , **OK**: )



- ① **Abschalten des Mobiltelefons**
- ② **Aktivieren / Deaktivieren des Vibrators (Modell 50D)**
- ③ **Aktivieren / Deaktivieren des Ruftons**
- ④ **Aktivieren / Deaktivieren des Meeting-Modus (anschwellender Rufton)**
- ⑤ **Verriegeln der Tastatur**

Bestätigung der gewünschten Option mit **OK**. (**OK**: )

CE-Konformität

Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie:
1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen
und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.

Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

Deutsche Telekom AG
Geschäftsbereich Endgeräte
CE-Testlab Steinfurt
Sonnenschein 38
48565 Steinfurt
Tel: 02551 10 612
Mail: testlab-steinfurt@telekom.de



3EH 21011 DTAB Ausg.01