

TV-CODES

MEDIA RECEIVER 200

MEDIA RECEIVER 400



ERLEBEN, WAS VERBINDET.



Seite 6	TV-Code über Hersteller-Suchlauf suchen
Seite 8	TV-Codes (Herstellernummern)
Seite 14	TV-Code direkt eingeben
Seite 16	TV-Codes (vollständige Liste)
Seite 36	TV-Code über vollständigen Suchlauf suchen

Zwei Geräte, eine Fernbedienung.

Mit der Fernbedienung Ihres Media Receivers können Sie auch Ihren Fernseher steuern.

Dazu müssen Sie die Fernbedienung Ihres Media Receivers mit Ihrem Fernseher bekannt machen.

Wenn die Fernbedienung mit Ihrem Fernseher verbunden ist, können Sie viele Tasten auf der Fernbedienung zum Steuern Ihres Fernsehers verwenden. Wie das funktioniert, zeigen wir Ihnen auf den folgenden Seiten.

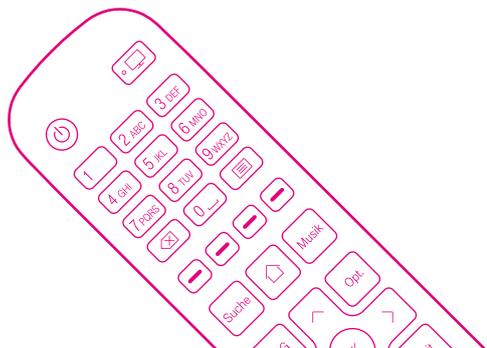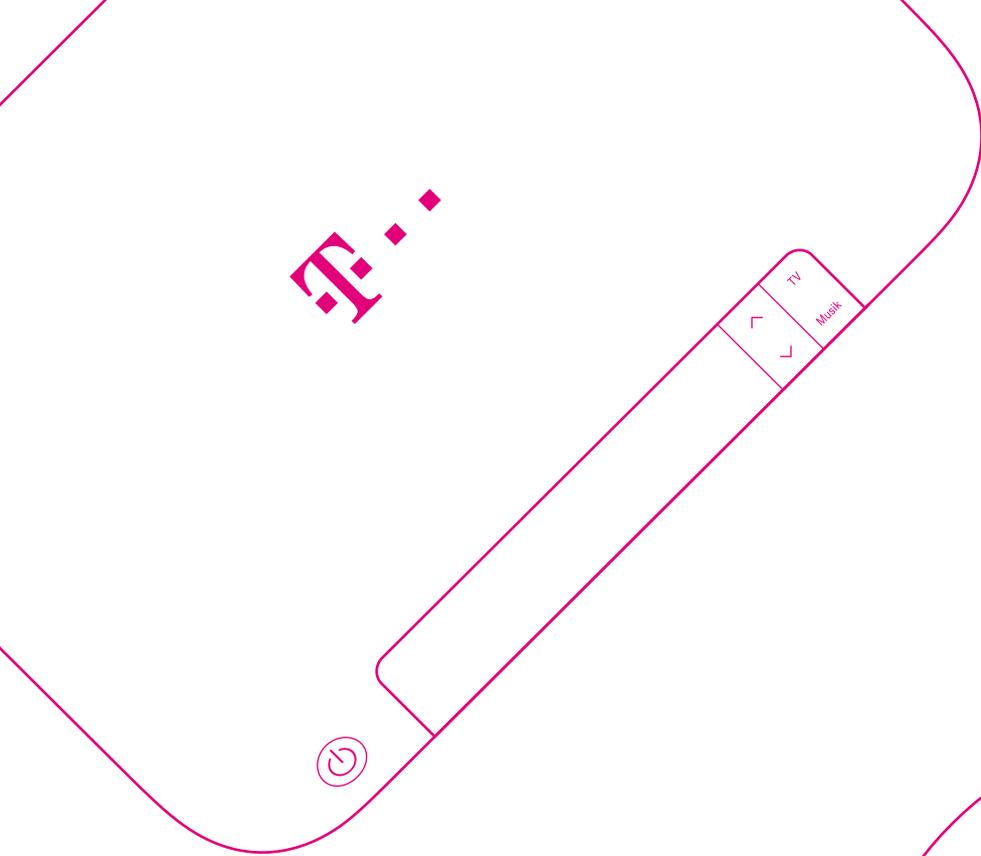

TV-CODES (HERSTELLERNUMMERN)

TV-Code über Hersteller-Suchlauf suchen

In diesem Abschnitt wird die Datenbank der TV-Codes für einen von Ihnen ausgewählten Hersteller durchsucht. Sie benötigen die Fernbedienung Ihres Media Receivers und die dreistellige Herstellernummer Ihres Fernsehers.

Eine vollständige Liste der kompatiblen Hersteller finden Sie im Abschnitt **TV-Codes (Herstellernummern)** auf Seite 8.

- 1 Schalten Sie Ihren Fernseher ein und wechseln Sie im Menü Ihres Fernsehers auf den HDMI-Eingang, an dem Sie Ihren Media Receiver angeschlossen haben.
- 2 Drücken und halten Sie die TV-Taste, bis die grüne Leuchtanzeige der TV-Taste blinkt.

Die Fernbedienung Ihres Media Receivers wechselt wieder in den ursprünglichen Zustand, wenn Sie innerhalb von zehn Sekunden keine Taste drücken. Beginnen Sie die Programmierung in diesem Fall wieder mit Schritt 1.

- 3 Drücken Sie die Suche-Taste. Die grüne Leuchtanzeige leuchtet zweimal auf, um die Eingabe zu bestätigen. Geben Sie die dreistellige Herstellernummer Ihres Fernsehers ein. Die grüne Leuchtanzeige leuchtet zweimal auf, um die Eingabe zu bestätigen.

- 4 Drücken und halten Sie die Stand-by-Taste; der Hersteller-Suchlauf startet. Die grüne Leuchtanzeige der TV-Taste blinkt, solange der Hersteller-Suchlauf die TV-Codes für Ihren Fernseher nacheinander testet.
- 5 Wurde der passende TV-Code für Ihren Fernseher gefunden, schaltet sich Ihr Fernseher aus.
- 6 Lassen Sie die Stand-by-Taste los und drücken Sie innerhalb von drei Sekunden die OK-Taste, um den TV-Code zu bestätigen. Die grüne Leuchtanzeige

der TV-Taste leuchtet dauerhaft - die Fernbedienung Ihres Media Receivers befindet sich im TV-Modus.

Es kann passieren, dass vereinzelte TV-Codes nur teilweise für Ihren Fernseher passen. Einige Funktionen bzw. Tasten Ihrer Fernbedienung sind dann ohne Funktion. In diesem Fall sollten Sie den Hersteller-Suchlauf wiederholen, bis der passende TV-Code gefunden wurde.

Wenn Sie den Hersteller-Suchlauf erneut starten, wird dieser beim zuletzt gesendeten TV-Code fortgesetzt.

TV-Codes (Herstellernummern)

A

A.R.Systems	001
Admiral	002
Aeg	003
Airis	004
Aiwa	005
Akai	006
Akura	007
Alba	008
Altus	009
Anitech	001
Aoc	010
Arcelik	009
Arena	011
Aristona	012
Astra	013
Audiosonic	014

B

Basic.Line	003
Baur	015
Beko	009
Belson	016

Blaupunkt	017
Blue.Sky	018
Blusens	019
Brandt	020
Bush	021

C

Clatronic	022
CMX/Commax	023
Continental.Edison	024
Crosswood	025
Crown	014
Curtis	002

D

Daewoo	026
Dangaard	027
Dantax	028
Dce	029
Decca	030
Denver	031

Dmtech	032
Dual	014
Durabrand	011

E

Elbe	033
Elta	013
Emerson	003
Erres	012
Essentiel.b	034
Euroline	003

F

Fenner	013
Ferguson	035
Finlux	036
First.Line	013
Fisher	037
Fujitsu	038
Funai	014

G

General	017
Goldstar	039
Goodmans	040
Graetz	032
Gran.Prix	041
Granada	042
Grandin	008
Grundig	043

H

Haier	044
Hanseatic	045
Hb	014
Hitachi	046
Hoher	003
Humax	047
Hypson	007
Hyundai	048

I

Imperial	049
Infratex	050
Ingelen	029
Interfunk	002
Intervision	001
Irradio	013
Ilt	051

J

Jvc	052
-----------	-----

K

Karcher	053
Kendo	045
Kneissel	054

L

Lenco	055
Lg	056
Lifetec	055
Loewe	057
Logik	058
Lumatron	059
Luxor	060

M

M.Electronics	007
Magnadyne	049
Magnum	003
Manhattan	032
Mark	022
Mascom	061
Matsui	062
Medion	025
Meletronic	028
Metz	013
Mitsubishi	063
Mx.Onda	064

N

Nec.....	065
Neckermann.....	015
NEO.....	048
Nikkai.....	003
Nikkei.....	029
Nokia.....	066
Nordmende.....	067

O

Oceanic.....	007
ODYS.....	068
Oki.....	032
Orion.....	069
Otto.Versand.....	070

P

Palladium.....	022
Panasonic.....	071
Philco.....	002
Philips.....	072

Phocus.....	028
Pioneer.....	073
Playsonic.....	032
Prima.....	002
Princess.....	028
Profilo.....	041
Proline.....	060
Prosonic.....	011
Provision.....	013

Q

Quadro.....	074
Quelle.....	075

R

Radiola.....	012
Radiotone.....	055
Rft.....	076
Roadstar.....	014

S

Saba.....	020
Salora.....	077
Samsung.....	078
Sanyo.....	079
Schaub.Lorenz.....	080
Schneider.....	081
Scott.....	082
Seg.....	055
Seleco.....	083
Sencor.....	084
Sharp.....	085
Shivaki.....	053
Siemens.....	086
Silva.Schneider.....	041
SilverCrest.....	059
Sinudyne.....	087
Sky.....	088
Sky.Media.....	089
Sogo.....	003
Sony.....	090
Soundcolor.....	028
Star.....	003
Sunkai.....	029

Sunstech	091
Supratech	092
Swisstec	088

T

Tatung	030
Techline	055
Technica	003
Technical	032
Technika	093
Technisat	076
Techwood	032
Teleavia	094
Telefunken	094
Telestar	053
Teletech	059

Tensai	028
Tesla	028
Tevion	095
Thomson	096
Thorn	097
Toshiba	098
Trilux	099

U

UMC	089
United	100
Universum	101

V


Vestel	074
VIVAX	102
Voxson	013

W

Watson	014
White.Westinghouse	022
Windsor	059

Y

Yoko	007
------------	-----

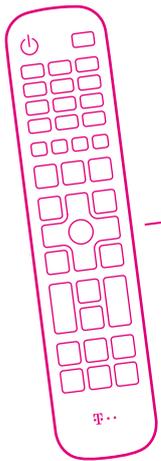

TV-CODES (VOLLSTÄNDIGE LISTE)

TV-Code direkt eingeben

In diesem Abschnitt wird der TV-Code direkt eingegeben. Sie benötigen die Fernbedienung Ihres Media Receivers und den dreistelligen TV-Code Ihres Fernsehers.

Eine vollständige Liste der verfügbaren TV-Codes finden Sie im Abschnitt **TV-Codes (vollständige Liste)** auf **Seite 16**.

- 1 Schalten Sie Ihren Fernseher ein und wechseln Sie im Menü Ihres Fernsehers auf den HDMI-Eingang, an dem Sie Ihren Media Receiver angeschlossen haben.
- 2 Drücken und halten Sie die TV-Taste, bis die grüne Leuchtanzeige der TV-Taste blinkt.

Die Fernbedienung Ihres Media Receivers wechselt wieder in den ursprünglichen Zustand, wenn Sie innerhalb von zehn Sekunden keine Taste drücken. Beginnen Sie die Programmierung in diesem Fall wieder mit Schritt 1.

- 3 Geben Sie den dreistelligen TV-Code Ihres Fernsehers ein. Nach Eingabe der letzten Ziffer leuchtet die grüne Leuchtanzeige der TV-Taste dauerhaft - die Fernbedienung Ihres Media Receivers befindet sich im TV-Modus.
- 4 Testen Sie mit der Stand-by-Taste der Fernbedienung Ihres Media Receivers, ob Sie Ihren Fernseher ausschalten können. Sollte Ihr Fernseher nicht reagieren, wiederholen Sie die Programmierung und geben Sie einen anderen dreistelligen TV-Code Ihres Fernsehherstellers ein.

- 5 Möchten Sie den passenden TV-Code über den Hersteller-Suchlauf suchen, beachten Sie die Hinweise im Abschnitt **TV-Codes (Herstellernummern) auf Seite 8**.

Es kann passieren, dass der eingegebene TV-Code nur teilweise für Ihren Fernseher passt. Einige Funktionen bzw. Tasten Ihrer Fernbedienung sind dann ohne Funktion. In diesem Fall sollten Sie einen anderen TV-Code ausprobieren oder den Suchlauf über die TV-Datenbank bzw. den Hersteller-Suchlauf nutzen, bis der passende TV-Code gefunden wurde.

TV-Codes (vollständige Liste)

A

A.R.Systems	151 158 305 312 409 425 840	Airis	523 652 697 704 750	Alphatronics	510	Arc En Ciel	845 849
AB IPBox	316	Aiwa	032 312 451 464	Alphatronik	598	Arcelik	288 290 330 382 386 387 403 819
Acer	367 795	Akai	018 256 258 268 295 302 305 306 312 330 365 367 368 382 385	Altek	726	Arctic	330 382 385 386
Action	018 152 312 683	386 389 392 394 503 620 637 642 681 716	Altus	288 290 330 382 385 386 423 819	Arena	302 330 365 382 386
Ad notam	011 012	850	Amoi	766	Aristona	282 284 305 309 312 335
Admiral	018 062 158 312 827	Akira	312 725 726	Amstrad	018 251 536 835	Arthur-Martin	402 405 428 433
Advent	220 783	Akura	018 158 312 365 366 386	Andersson	368	Astra	018 312 330 382 386
Adyson	165 312	Alba	023 158 206 209 283 302 306 312 334 676 741 780 815 827	Anitech	018 158 165 305 312 409	Atec	218
Aeg	284 330 382 383 386 388 402 405 409 428 433 435 726 811	Albiral	312 830	Aoc	312 712 713 714 715	Audiosonic	018 158 288 290 312 330 382 385 386
Agath	568	Allstar	312 409	Apro	700	Aver Media	728
AgfaPhoto	548 644		Aquavision	535	

B

Bang&Olufsen	312	Belson	280 323 366 506 507 514 557 571 642 647	Blusens	505 508 538 540 541 544 545 580 581 591	Brother	158
Basic Line	021 302 306 312 365 382 383 385 386 388 605 811 815		692 696 726 763 787 811		596 692 776	Bruder	432
Bauer	062 160 312 852	Benq	689	Bosch	312 405 428 433	Bush	023 148 153 158 209 284 288 290 302 306
Baur	018 251 305 312 315 322 391 451 462 464 610 626	Bestar	018 312	Boxford	396 401 755		307 312 330 334 382 386 387 714 741 815
Baysonic	158	Blaupunkt	023 305 312 361 402 405 428 433 691 845 849 852	Brandt	062 246 283 315 322 366 386 423 715 845 849 850 854 856		819
Beaulieu	312	Blue Sky	023 246 283 302 306 312 323 330 365 366 368 382 383 385 386	Brandt Electronique ..	845 849 854 856		
Beko	288 290 302 330 343 382 385 386 387 389 392 402 403 408 410 417 423 644 685 686 814 815 819 850		387 388 409 435 692 768 811 815 819	Braun	315 393 855		
				Brionvega	312 427 821		

C

Campomatic	624	Clarivox	312 818 823 842
Canon	312	Clatronic	018 312 330 382 385 386 827
Caratec	644	Claud	312
Casio	319 409 578	CMX/Commax ...	154 519 570 644 690 693 699 720 726 743 787
Centrum	290	Combi	523
Cge	018 827	Computec	414
Changhong	612 616 627 698	Condor	018 312 409 827
Charisma	480	Conia	386
Charpy	658	Conic	312 683
Cie	018 021 536	Conrac	819 820
Cinex	383 388 409 435		

D

Constructa	305	Daewoo	018 021 027 028 029 031 032 033 284 290 312 320 324 334 382 386 403 409 700 785
Contec	018	Dangaard	537 542 548 588 591 642 726 733
Continental	023 330 382 386	Dantax	283 288 290 319 330 382 385 386
Continental Edison ...	023 845 849 856	Davis	312
Crosley	312 683	Daytek	789
Crosswood	302 306 330 382 386 423	Dce	302 306 330 340 382 386
Crown	018 062 288 290 312 322 330 382 386 387 417 658 692 819 830	Decca	312 351 409 435 834
Curtis	152 312 426 606 626 827	Denon	038 464 660
Cybercom	290		
Cyberpix	366		

E

Denver 018 520 542 546 548 586 588 590 644 691 692 716	DQT 555	easy touch 701	Elektronika 312 319 341
Diboss 406 414	Dual 018 251 288 290 312 317 319 321 330 334 347 360 365 386 387 741	ECG 620 726	Elemis 302 365 409 435
Digihome 283 365 366	Dumont 827 829	Ecron 302 306 312 386	Elfunk 283 302
Digiline 305 815	Durabrand 288 290 302 330 365 382 386 387	Elbe 283 288 290 302 305 306 312 330 360 365 383 386 388 395 403 409 414 516 526 692 754 759 789 831	Elin 018 312 409
Digiloc 512 627	Dynatron 751	Elbit 312 319 333 349	Elite 152 312 606 626
Digital 288 386	DYNEX 757 758	Electric CO 630	Elmak 344 348 357 811
Digital+ 290		Electric Mirror 782	Elman 829 850
Digitech 251 302		Electrohome 365 606 683	Elta 018 312 330 382 386
DIKOM 570		Elekta 018 158 288 290	E-Max 704 789
DLD 656			Emerson 302 306 312 330 382 383 385 386 388 751 815 842
Dmtech 283 302 306 365 366 367 370 431 531 738			E-motion 691 692

F

enox	642	Fenner	018 288 290 312 330 382 386 815
Erres	282 305 309 312 450 856	Ferguson	043 246 248 276 278 305 312 313 421 451 462 464 610 626 635
Esc	018 312		
Essentiel b	281 283 322 366 620 642 717 788 811		676 679 683 685 686 691 737 833 834 849 850 852 853 854 856 859
Eternity	691 789		
Etron	018 312	Finlandia	605 854
Euroline	290 302 319 330 365 382 385 386 733	Finlux	018 256 257 258 260 262 264 268 270 283 302 305 312 330 351 365 366 367 382 385 386 395 409 435 792 816 821 827
Europa	330 382 386		
Europhon	312 660 829 831		
Excelsior	284		

G

First Line	018 021 288 290 302 305 306 312 330 365 366 382 385 386 409 451 605 720 815 819	Galaxis	312 827
		Galeria	018
Fisher	025 464 605 606 607 610	Gbc	018 312
Fisher	824 825	Gec	305 312 464 683
Fluid	184 217 764 786	Geloso	018
Force	789	General	018 402 405 428 433
Formenti	312 319 338 360	Gericom	218 772 819
Frontech	018 158 854	GoGEN	365
Fujitsu	105 463 819 820	Goldhand	018
Fujitsu Siemens	592	Goldstar	016 018 023 152 158 180 181 312 320 336 382 385 386 390 409 411 412 534 589 592 595 683 832
Funai	018 158 288 290 295 302 308 330 365 382 386 463 550 751 752		

H

Goodmans	018 021 031 032 037 148 183 205 209 246 283 288 290 291 302 305 306 312 320 330 340 346 360 365 366 382 386 409 416 522 532 573 637 643 703 734 789 815 819	Grandin	283 288 290 302 306 312 330 365 366 382 386 534 754 815 819	H&B	302 306 819	Hcm	018 158
Gpm	018	Grundig	019 023 106 107 108 109 206 280 288 290 425 312 319 335 341 369 372 386 387 402 403 404 405 408 417 420 428 433 434 573 582 589 741 789 811 812 852	Haier	050 155 159 164 335 582 605 607 691 711 726	Hinari	018 312 409
Graetz	283 288 290 302 306 323 330 365 366 367 385 386 610	Grunkel	302 306 366 698	Hannspre	601 761	Hisawa	386
Gran Prix	409 435 718 719 723			Hanseatic	018 031 032 033 312 330 334 338 339 347 385 386 409 410 714 821 832	Hisense	720 721 722
Granada	043 062 063 096 260 268 292 305 312 335 351 605 606 607 626 672 676 679 681 834 854			Hantarex	018 312 640	Hitachi	031 032 062 256 260 283 302 306 312 318 320 324 334 335 340 351 361 365 366 367 368 610 626 644 660 661 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 714 794 845 856
				Hb	288 290 295 302 385 386 392 403 423 531 659 724 811 819	Hitachi Fujian	664
				Hb Ingelen	302 306 382		

I

Hoher	290 302 306 312 365 366 368 382 385 386	Ice	018 158 312	Ingersoll	018	Iskra	330 382 386
Home Electronics	755 811	lekei	572	Inno Hit	018 312 323 366	lsp	284
Horizont	319 330 382 386	lkusi	397	Insignia	758	Its	018
Hq	312	Imperial	312 420 567 619 622 827	InterACTV	378	Itt	018 062 246 256 260 268 312 330 365 367 382 386 405 428 433 605 606 610 741 816 845
Humax	026 706 707 708 709 771	Indesit	852	Interbay	018	Itv	158 409
Hyper	018 319	Infinity	312	Interbuy	158 165		
Hypson	018 158 312 323 330 365 366 386	Infratex	157 210 319 333 334 811 815 822 840 841	Interfunk	305 312 610 827 849		
Hyundai	030 049 155 156 283 288 290 330 365 382 386 420 726 783 790 791 811	Ingelen	330 382 386 754 814	Intertronic	319		
				Intervision	018 158 165 305 832		
				Ipure	509 620 644 789		
				Irradio	018 288 290 312 382 386 409		

J

Jdb 755
 Jetpoint 152 312
 Jmb 691
 John 563
 Jvc 048 066 067 068 069
 070 071 072 073 074
 312 592 605 606 816

K

Karcher 018 288 312 409 435
 831
 Kendo 018 246 283 295 302
 306 312 362 365 366
 367 382 385 386 409
 741 754 821 846
 Kenmark 291 702
 Kenstar 564 648
 Kenwood 574 582
 Keymat 219 566 634 659
 Kishu 725

L

Kneissel 021 312 320 526 754
 815 823
 Konka 036 162
 KOPERNIKUS 342 612
 Kortek 774
 Kotron 512
 Kriminal 384
 KTC 787
 Latona 771
 Lavis 021 312 341
 823
 Lcd 533
 Lenco 018 019 021 035 158
 312 334 365 386 591
 691 788
 Lenuss 194 195
 Level 731

M

Lg	312 365 382 385 386 390 409 411 412 534 574 577 578 582 583 584 585 589 592 593 594 599 650 775 839	Logix	691	M Electronics	018 260 262 264 268 270 312 850	Marusys	201
Lifetec	018 021 158 302 306 312 330 334 340 386 409 462 815	Luma	018 312	Magnadyne	018 312 319 409 827 829	Mascom	409 435
Listo	283 302 366	Lumatron	295 302 306 531 725 726 815	Magnafon	319 829 831	Matsui	018 023 032 148 209 211 213 215 283 302 306 409 463 536 573 605 607 635 737 741 745 747
Lodos	306	Luxor	018 256 258 260 262 264 270 283 302 306 312 323 351 365 366 367 400 419 816	Magnasonic	062 312 409 606	Maxwell	819
Loewe	096 289 299 312 315 322 332 354 381 393 815			Magnavox	305 312 331 683	Mcperson	416
Logik	312 556 573 575 649 700 737 765			Magnum	288 290 312 330 382 383 386 388 430	Media Station	636
				Manhattan	283 302 306 365 366	Media Tv	325
				Marantz	282 309 312 660	Medion	256 257 283 288 290 302 306 312 330 334 365 366 382 383 385 386 388 409 423 429 527 573 637 815 819 820
				Mark	021 302 306 312 322 330 382 385 386 819		

N

Melbox 818	Mirai 463 529 760	Naim 373	Nikko 409 843
Meletronic 260 262 268 330 382 386	Mitsai 691	National 312	Nissan 152
Memorex 158 415 606	Mitsubishi 018 040 041 042 043 044 045 302 306 312 320 335 769 770	Nec 018 152 218 560 561 769 770 771	Noblisko 829
Memory 365	Mivar 730 813	Neckermann 018 066 305 312 319 334 382 386 409 450 451 462 464 741 742	Nokia 018 148 152 158 256 258 260 262 264 268 270 312 319 605 606 610 741 816 827
Metz 225 302 306 312 365 409 815 819 852	Mtc 152 322	Nei 312 842	Nordmende 062 215 246 288 290 320 330 333 382 386 566 571 648 778 845 849 850 851 853 854 856
Micromaxx 302 306 386 811	Multichoice 372 753 858	NEO 019 022 288 290 330 382 386 811	Northern Star 771 773
Microspot 283 633	Multitech 018 312 409	Neovia 201 413 772	Nova 312
Minerva 023 110 639	Mustek 652	Nevir 570	Novox 530 641
Minsonic 019	Mx Onda 147 384 414 523 653	Nikkai 158 288 290 312 330 386 626	
Mirage 382 386		Nikkei 330 382 386 564 725 726	

O

Oceanic	062 260 262 264 268 270 605 606	Onwa	742
ODYS	513 515 570 597 644 645 655 732 756 767	Opera	312 314 725
Okano	018 826	Orbit	312
Okii	283 288 290 302 345 365 366 367 403 417 612 691	Orbitech	326
Olympic	018	Orion	018 038 046 049 158 163 208 209 210 212 213 214 215 226 288 290 302 305 306 312 319 323 324 334 365 366 382 383 386
Olympus	312	Orion	388 462 536 573 741 742 747 789 819 844
Onkyo	201	Otake	214 741 742
Onn	290 700		

P

Otava	359 409 424 425	Pacific	215 382 386
Others	302 312 704	Palladium	290 295 302 306 312 322 330 386 409
Otrum	312	Panasonic	096 102 283 305 312 464 852
Otto	018 062 096 305 312 315 319 334 409 450 451 462 464 610 626 741742 832 844 850 854	Panavision	330 382 386
Ovp	398 399	Pathe Marconi	845 849
		Peacock	218 531 689
		Philco	018 312 683 823 827
		Philex	312
		Philips	031 062 282 284 286 287 291 292 293 294 301 303 304 305 308 309 310 311 312 313 319 320 326 329 335

Philips	341 352 354 356 364 365 407 409 421 450 464 626 683 711 845 850 852 856	Playsonic	288 290 302 306 330 382 385 386 387 417	Profex	018	Prosonic	283 288 290 302 330 365 367 382 385 386 387 402 403 425 542 543 548 588 591 691 726
Phocus	108 288 290 330 382 386 387 423 819	Polaroid	642	Profitronic	312 409	Protek	365 692
Phonola	305 312 382 386	Powerpoint	312 386 726	Proline	032 282 283 302 306 320 323 330 351 365 366 382 384 386 436 522 554 700	Proview	643
Pioneer	096 221 222 223 224 225 227 228 305 312 319 480 481 482 483 485 486 487 488 489 490 626 856	Prandoni Prince	409	Proline	702 821	Provision	305 382 385 386 409
PKS	319	Prima	018 152 158 312 606 626	Promethean	602	Pye	305 309 312 335
Platinum	735	Princess	018 288 290 382 386 392	Pro Basic	746		
		Profectis	365				

Q

Quadro 047 283 295 302 306
319 340 350 365 368
704 739 817

Quelle 018 066 096 251 260
262 264 268 270 295
302 305 306 311 312
315 319 322 332 341
409 450 451 462 464
536 610 626 741 742
815 825 826 854 859

R

Radiola 282 305 309 312 313
335

Radiomarelli 319

Radiotone 018 158 302 306 312
409 815

Radix 610

Rca 152 312 475 476

Record 015 319 322

Red Star 409 435

Reflexion 539 644

Regal 382 386

S

Relisys 643

Rft 285 297 320 325 326
824

Roadstar 018 158 209 288 290
295 302 305 306 312
319 330 382 385 386
387 424 819

Saba 034 246 248 283 302
365 366 382 386 423
715 829 845 849 850
853 854 856 857

Sagem 736 748 754

Saisho 312 536 741

Sakio 018 158

Salora 256 257 260 262 264
268 312 315 322 365
367 383 388 395 403
409 591 605 606 620
644 692 811 812 816

Sambers 409 829 831

Samsung	018 019 024 025 152	Schaub Lorenz ..	288 290 302 306 330	Sec	148	Shintom	409
	158 161 179 180 181		365 366 367 382 385				
	182 184 185 186 187		386 402 403 417 423	Seg	018 158 283 295 302	Shintoshi	409
	188 189 190 191 192		531 558 620 627 646		306 307 319 323 345		
	193 197 198 199 200		659 720 725 726 783		365 366 376 386 403	Shivaki	015 288 290 312 409
	201 203 204 300 312		811 819		462 644 729 815 824		
	335 363 391 409 416	Schneider	018 148 158 251 279	Seleco	305 312 360 378 821	Siarem	829
	421 428 437 438 439		282 283 284 302 305		837 845 846 854 858	Siemens	312 333 335 337 409
	440 449 626 698 826		306 309 312 313 314				435 450 679 842 845
Sansui	018 152 158 312		318 319 322 328 330	Sencor	290 402 620 644 725		849
			331 333 334 335 340		787		
Sanyo	018 283 302 306 365		341 366 377 382 383	Sentra	626	Siera	312
	368 382 386 409 435		385 386 388 395 406				
	600 603 604 605 606		409 413 414 416 430	Sharp	051 052 053 054 055	Sierra	305 312
	607 608 609 610 635		435 693 815		056 057 058 059 060	Silva Schneider ..	018 302 312 322 331
	824 825	Scientific Labs	312 395		061 062 063 064 065		340 365 374 375 383
Scansonic	386				305 312 365 488 613		388 395 403 406 409
		Scott	365 511 569 590 788		626 677 686 711 714		412 414 432 435 518
					850 854		525 527 546 547 618
		Sea	365				620 627 644 646 691
							718 719 723 811 812

SilverCrest	283 302 323 365 562	SMARTVISION	420 627	Spectra	021	Sunstech	548 591
Singer	018 312 829	Sogo	330 382 383 386 388	Splash Vision	710	Supertech	018 312 319
Sinudyne	215 288 290 312 319 320 322 333 334 351 382 386 423 464 536 741 811 829 831 844	Sole	020	Star	155 288 290 312 421 739	Supratech	517 521 644 651 654 656 657 744 777
Sky	160 220 524 553 573 762	SONiX	630 789	Starlite	018 409	Sweex	503 527 644
Sky	789	Sonolor	605 606	Starlux	018	Swisstec	160 218 220 386 524 528 546 552 553 565 573 623 633 648 691 697 705 740 761 762 772 784 789
Sky	789	Sontec	312	Strato	158 288 290 726	Sungoo	638
Sky Media	160 218 220 504 524 528 553 565 573 633 644 648 649 691 695 697 705 740 789	Sony	038 039 062 096 221 305 312 366 448 449 450 451 452 454 455 456 457 458 459 460 461 462 464 465 466 856	Sunkai	330 382 386 536 741	Sylvania	312 751
Skyworth	062	Sunny	692	Symphonic	751		
Smaragd	023	Soundcolor	290 302 330 382 386 409 423 435 819	Sunrise	024		
		Sunstar	018				

T

Tadistar	409	Technica	152 302 306 365 383 388 811	Technotrend	312 784	Telefunken	246 268 277 278 283 298 302 308 312 365
Tandberg	302 642 849	Technical	283 302 323 365 366	Techwood	060 152 280 283 302 306 323 365 366 367		366 367 374 375 382 386 423 715 819 845
Targa	202 562	Technics	096 312 451	Tecnimagen	311 312 385		847 848 849 850 851 852 854 856 859
Tatung	023 196 284 312 319 351 393 401 409 419 425 435 686 834	Technika	283 302 365 366 504 546 549 575 576 620 642 691 694	Tecnison	018 409	Teleopta	018
Taurus	618	Technisat	284 285 297 305 312 320 326 811 838	Teco	644	Telerent	322
TCL	247 365 477 726	Technisson	330 382 386 387	Tekon	018 152	Telestar	018 326 395 409 435 849
Tcm	288 290 385	Technosonic	312	Teleco	379	Telesystem	290
Teac	323 504 551					Teletech	018 283 302 306 365 367 436 815
Tec	018 021 842						
Techline	283 295 302 365 403						

U

Televiow	383 388 409 435	Thomson	031 032 033 034 062 245 246 247 248 249	Tokyo	024 152	Uher	312 322 462
Telra	409 435		250 278 314 328 386 413 423 477 566 571	Toshiba	018 032 096 110 152 180 206 207 209 290	Ultravox	312
Tensai	018 312 382 386 392 409 423 819 832		648 691 715 833 845 848 849 850 852 853 854 856 859		302 305 306 312 365 382 385 386 606 610 611 613 614 617 621 625 626 628 629 631 632 635 664 781	UMC	218 504 524 528 546 573 633 644 649 691 695 697
TERRA	296 582 644 688	Thorn	043 149 312 313 421 464 609 610 626 635 679 683 833 849 850 852 853 854 856	Trevi	018 546 615	United	209 283 288 290 302 322 330 365 382 385 386 387 527 537 542 548 588 591 642 726 819
Tesco	691	Time	290 531	Triax	246 409	UnityDigitalTV	201
Tesla	290 312 330 380 382 386 387 409 423 811	Tokai	283 309 312	Trilux	284 319 320 620 815	Universum	018 158 256 257 268 295 302 305 306 307 312 319 333 341 365 409 462 464 815 827 849
Tevion	283 290 302 306 330 334 382 385 386 387 409 429 435 565 637 691 726 768 771 815			TWF	726 768		

V

Vanguard	018 366	VIVAX	288 290 327 342 418 420 423 612 627 646
Veseg	283 365		658 692 697 722 727 778
Vestel	282 283 295 302 306 307 312 319 323 340 365 366 367 368 376 626 815	Vizio	579 587 779
Vidoseven	463 789	Vogells	572
Videoton	365 827 847 856	Vortec	312
Viewpia	783	VOX	355 365
ViewSonic	216 329 749	Voxson	288 290 312 330 382 386 409
Vision	018 382 386		
Vision Plus	691		
Visual Innovations	691		

W

Waltham	283 302 306 366
Watson	018 295 302 306 312 319 330 365 382 385 386 553 637 815
Wattradio	409 827 829 831
Welltech	382 385 386
Wharfedale	283 288 290
White Westinghouse ..	302 306 312 338 358 360 606 827
Wilson	692
Windsor	283 302 306 365 815 850
World Of Vision	178 218 386

X


Xoro 787

Y

Yalos	768
Yamaha	626 662 672 675
Yoko	018 021 158 312 319 365 605 606 849

Z

Zanussi	365 577
Zenith	312

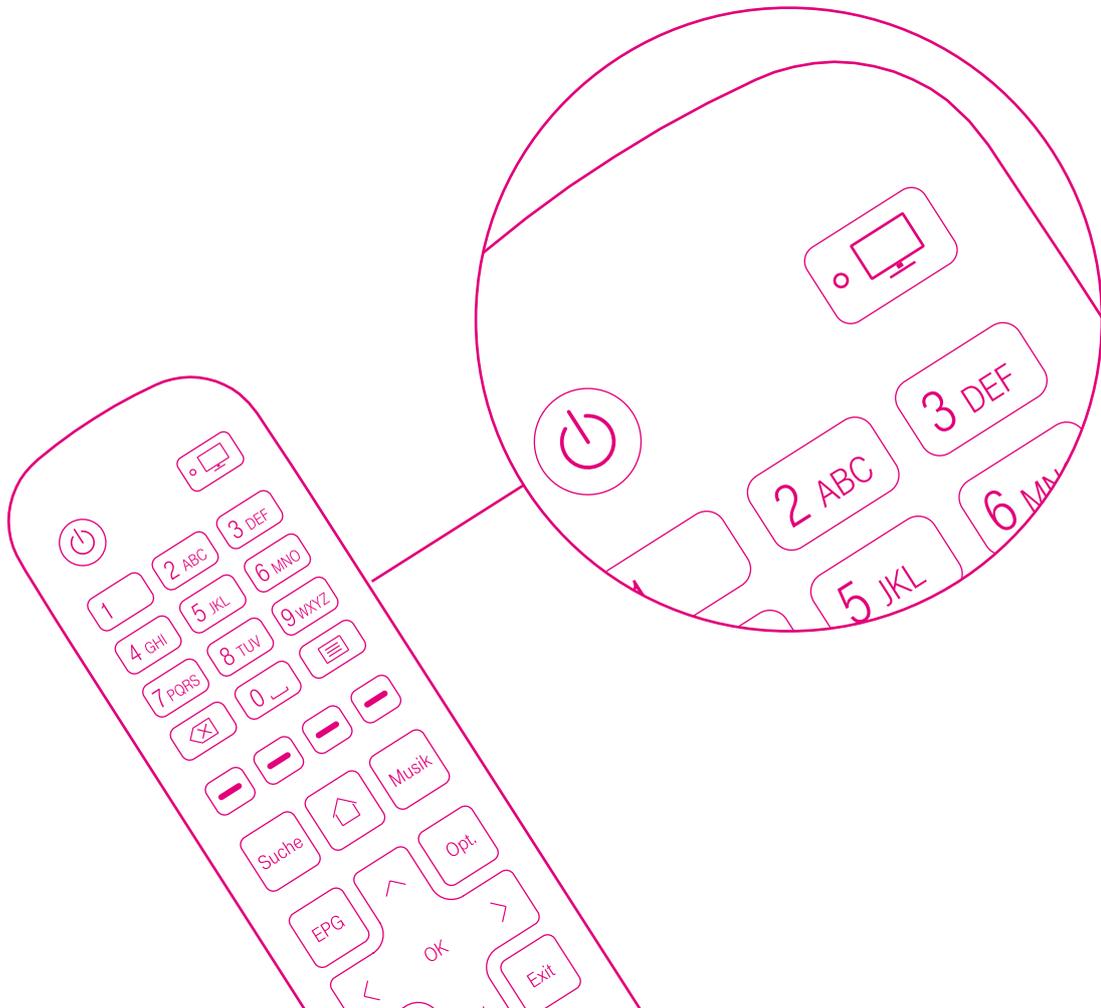

VOLLSTÄNDIGER SUCHLAUF

TV-Code über vollständigen Suchlauf suchen

In diesem Abschnitt wird die vollständige Liste der TV-Codes durchsucht. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Sie benötigen die Fernbedienung Ihres Media Receivers.

- 1 Schalten Sie Ihren Fernseher ein und wechseln Sie im Menü Ihres Fernsehers auf den HDMI-Eingang, an dem Sie Ihren Media Receiver angeschlossen haben.
- 2 Drücken und halten Sie die TV-Taste, bis die grüne Leuchtanzeige der TV-Taste blinkt.

Die Fernbedienung Ihres Media Receivers wechselt wieder in den ursprünglichen Zustand, wenn Sie innerhalb von zehn Sekunden keine Taste drücken. Beginnen Sie die Programmierung in diesem Fall wieder mit Schritt 1.

- 3 Drücken Sie die Suche-Taste. Die grüne Leuchtanzeige leuchtet zweimal auf, um die Eingabe zu bestätigen. Geben Sie den Code 123 ein. Die grüne Leuchtanzeige leuchtet zweimal auf um die Eingabe zu bestätigen.
- 4 Drücken und halten Sie die Stand-by-Taste, der Suchlauf startet.
- 5 Wurde der passende TV-Code für Ihren Fernseher gefunden, schaltet sich Ihr Fernseher aus.

- 6 Lassen Sie die Stand-by-Taste los und drücken Sie innerhalb von drei Sekunden die OK-Taste, um den TV-Code zu bestätigen. Die grüne Leuchtanzeige der TV-Taste leuchtet dauerhaft - die Fernbedienung Ihres Media Receivers befindet sich im TV-Modus.

Es kann passieren, dass vereinzelte TV-Codes nur teilweise für Ihren Fernseher passen. Einige Funktionen bzw. Tasten Ihrer Fernbedienung sind dann ohne Funktion. In diesem Fall sollten Sie den Suchlauf über die TV-Datenbank wiederholen, bis der passende TV-Code gefunden wurde.

Erfahrene Mitarbeiter stehen Ihnen während der üblichen Geschäftszeiten unter der Hotline **0800 330 1000** oder im Internet unter <http://hilfe.telekom.de> zur Verfügung.

TV-Codes für
Media Receiver 200 und
Media Receiver 400
Ausgabe 27.10.2016

Herausgeber:
Telekom Deutschland GmbH
Landgrabenweg 151
53227 Bonn



ERLEBEN, WAS VERBINDET.