

Yealink

DECT IP Phone W53P & W53H



English | Deutsch

Quick Start Guide(V83.10)

www.yealink.com

For W60B firmware: 77.83.0.10 or later
For W53H firmware: 88.83.0.10 or later


Table of Contents

| | |
|---------------|----|
| English | 1 |
| Deutsch | 16 |

W53P Package Contents



W53H Handset

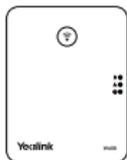

W60B Base Station



Base Stand



Charger Cradle



2 Power Adapters




Ethernet Cable



Belt Clip



Rechargeable Battery



Quick Start Guide

Handset Protective Case
(Optional)

Note: Yealink W53P DECT IP phone consists of one W60B base station and one W53H handset.

W53H Package Contents



W53H Handset



Charger Cradle



Belt Clip



Power Adapter



Rechargeable Battery



Handset Protective Case (Optional)

Note: We recommend that you use the accessories provided or approved by Yealink. The use of unapproved third-party accessories may result in reduced performance.

W60B Package Contents



W60B Base Station



Base Stand



Power Adapter



Ethernet Cable




Quick Start Guide


Assembling the DECT Phone

1. Connect the base station power and the network using method a or method b.

a. AC Power Option

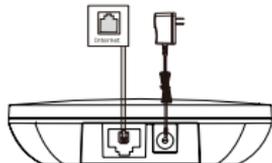

b. PoE (Power Over Ethernet) Option

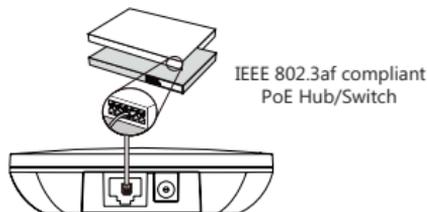


Note

- If you choose Method a, use Yealink supplied power adapter (5V/600mA). A third-party power adapter may damage the base station.
- If you choose Method b, you do not need to connect the power adapter. Make sure the hub/switch is PoE-compliant.


2a. (Desktop Installation) Attach and remove the base stand.

Attach the Base Stand




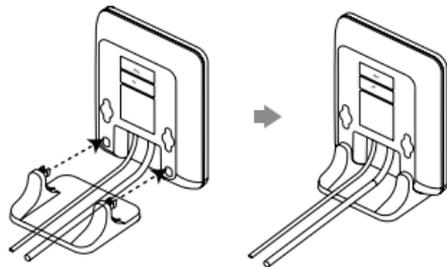


Align the snap-fits with the corresponding holes and push forward, snapping them into the holes.


Remove the Base Stand

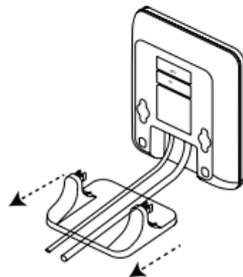

Remove the snap-fits from the holes horizontally.

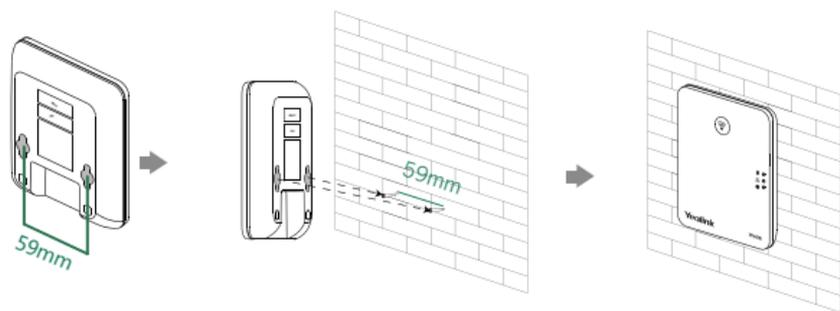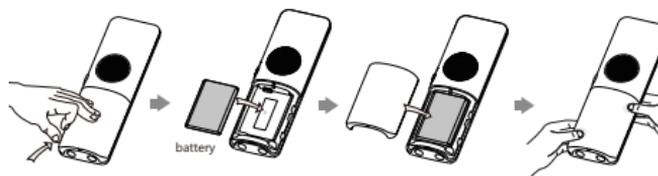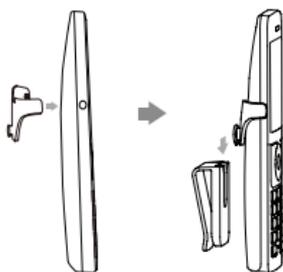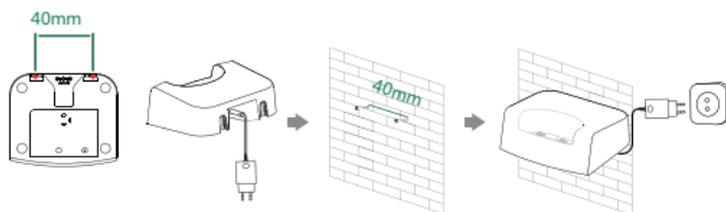2b. (Wall-Mount Installation) Attach the base station.**3. Insert the battery into the handset.****4. Attach the Belt Clip.****5. (Optional) Mount the charger cradle to the wall.**

6. Connect the charger cradle and charge the handset.

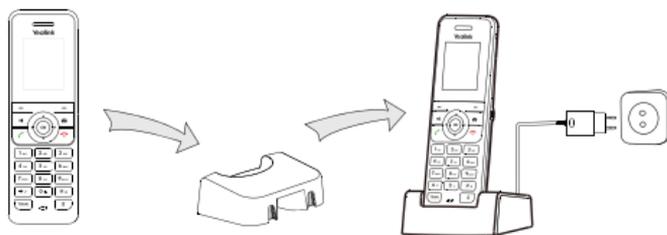

Note

- Use Yealink supplied power adapter (5V/600mA). A third-party power adapter may damage the handset.
- Check the charging status on the top-right corner of the LCD screen.

Startup

After the IP phone is connected to the network and supplied with power, it automatically begins the initialization process. After startup, the phone is ready for use.

Depending on how you use the phone there are various commissioning procedures. You can find out how to connect the telephone to the corresponding Telekom service under:

<https://www.telekom.de/yealink-hilfe>

Should there be any further questions, please contact the various support contacts via telephone, e-mail, Internet or on site.

Getting Started

Shortcuts

Shortcut keys help you quickly access the frequently used phone features. The following describes the default shortcut-key behaviors:



- 1 Access the call history record.
- 2 Check the line status.
- 3 Access the intercom list, select one to place an internal call.
- 4 Decrease the ringer volume.
- 5 Increase the ringer volume.
- 6 Access the directory list.

Entering and Editing Data

- Press **#** one or more times to switch among different input modes or enter "#".
- Press ***** to select the special characters or enter "*".
- Press a digit key one or more times to enter the desired character or digit.
- Press the **Del** soft key to delete entered characters.
- Press the **Save** soft key to accept the change or to cancel.

Handset Registration

You can register up to 8 handsets to one W60B base station. Each handset can be registered to 4 different base stations.

When the handset LCD screen prompts "Unregistered!", long press  on the base station till the registration LED indicator flashes. There are two methods to register a new handset:

Easy Registration:

Press the **Reg** soft key on the handset to register quickly.

Normal Registration:

1. Press the **OK** soft key on the handset, and then select **Register Handset**.
2. Select the desired base station and then press the **OK** soft key. The handset begins searching the base station.
3. Press the **OK** soft key after searching a base station successfully.

4. Enter the base station PIN (default: 0000), and then press the **Done** soft key to complete registration.

To register to multiple base stations, press the **OK** to enter the main menu, and select **Settings->Registration->Register Handset**, then repeat steps 2-4.

Note:

- If the handset is registered to the base station successfully, the handset LCD screen prompts "Handset Subscribed" and "Base NO.:" (the last 4 characters indicate the base station's MAC address).
- If the handset LCD screen prompts "Searching for Base", check if your base station is powered on or not.

Network Settings

You can configure the base station to obtain network settings in one of the following ways:

DHCP

By default, the base station attempts to contact a DHCP server in your network to obtain the valid network settings, e.g., IP address, subnet mask, gateway address and DNS address.

Static

If the base station cannot contact a DHCP server for any reason, you need to configure the IP address, subnet mask, gateway address, primary DNS address and secondary DNS address for the base station manually.

To configure the network parameters for the base station manually:

1. Press the **OK** key to enter the main menu, and then select **Settings->System Settings ->Network** (default PIN: 0000)->**Basic**.
2. Select the desired IP address mode from the **IP Mode** field.
3. Press **▼** to select the corresponding IP address mode.
4. Make the desired changes.
5. Press the **Save** soft key to accept the change.

Note:

- The IP DECT phone supports either or both IPv4 and IPv6 addresses modes, but IPv6 is disabled by default.
- Wrong network settings may result in inaccessibility of your DECT phone may affect the network performance. Contact your system administrator for the network parameters.

Basic Operations

Turning Handset On/Off

To turn the handset on, do one of the following:

- Press , then the LCD screen lights up.
- Place the handset in the charger cradle. The handset will be turned on automatically.

To turn the handset off:

Long press  to turn the handset off.

Locking/Unlocking Keypad

- Long press  when the handset is idle to lock the keypad.
- Long press  again to unlock the keypad.

Silent Mode

- Long press  when the handset is idle to switch the silent mode to On.
- Long press  again to switch the silent mode to Off.

Handset Settings

Handset Name

To rename the handset:

1. Press the **OK** key to enter the main menu, and then select **Settings->Handset Name**.
2. Edit the value in the **Rename** field.
3. Press the **Save** soft key to accept the change.

Volume Adjustment

- Press  or  when the handset is idle or ringing to adjust the ringer volume.
- Press  or  during a call to adjust the receiver volume of speakerphone/earpiece/handset.

Ring Tones

1. Press the **OK** key to enter the main menu, and then select **Settings->Audio->Ring Tones->Melodies**.
2. Press **▲** or **▼** to highlight the Intercom Call option or the desired line.
3. Press **◀** or **▶** to select the desired ring tone.
4. Press the **Save** soft key to accept the change.

Local Directory

To add a contact:

1. Press the **OK** key to enter the main menu, and then select **Directory**.
2. Press the **Options** soft key, and then select **New Contact**.
3. Enter the desired value in the **Name, Office, Mobile** and **Other** field respectively.
4. Press the **Save** soft key to accept the change.

To edit a contact:

1. Press the **OK** key to enter the main menu, and then select **Directory**.
2. Press **▲** or **▼** to highlight the desired entry.
3. Press the **Options** soft key, and then select **Edit**.
4. Edit the desired value in the **Name, Office, Mobile** and **Other** field respectively.
5. Press the **Save** soft key to accept the change.

To delete a contact:

1. Press the **OK** key to enter the main menu, and then select **Directory**.
2. Press **▲** or **▼** to highlight the desired entry.
3. Press the **Options** soft key, and then select **Delete** to delete the selected entry.

To assign a speed dial number:

1. Press the **OK** key to enter the main menu, and then select **Settings->Telephony->Speed Dial**.
2. Press **▲** or **▼** to highlight the desired digit key, and then press the **Assign** soft key.
3. Press **▲** or **▼** to highlight the desired entry, and then press the **OK** soft key.
If both the office number and mobile number are stored, press **▲** or **▼** to highlight the desired number, and then press the **OK** soft key again.

Basic Call Features

Placing Calls

To place a call directly:

- Do one of the following:
 - Enter the desired number when the handset is idle.
 - Press  to enter the pre-dialing screen. Enter the desired number using the keypad. If there are multiple lines assigned to your handset as outgoing lines, press the **Line** soft key to select the desired line. If you do not select a line, the handset uses the default outgoing line to dial out.
- Press ,  or  to dial out.

To place a call from the local directory:

- Press  when the handset is idle.
- Highlight the desired entry, and then press  or  to dial out using the default line. If multiple numbers for the contact are stored, press  or  to highlight the desired number, and then press  or  again to dial out using the default line.

To place a call from the call history:

- Press the **History** soft key when the handset is idle, and then select the desired call history list.
- Press  or  to highlight the desired entry, and then press  or  to dial out using the default line.

To place a call from the redial list:

- Press  when the handset is idle.
- Press  or  to highlight the desired entry, and then press  or .

To place a call using the speed dial key:

Long press the speed dial key to call the preset number directly.

Answering Calls

To answer a call, do one of the following:

- Press the **Accept** soft key.
- Press .
- Press .
- Press .

Note: You can ignore an incoming call by pressing the **Silence** soft key or reject an incoming call by pressing .

Ending Calls

Press .

Call Mute

- Press  during a call to mute the call.
- Press  again to un-mute the call.

Call Hold and Resume

To place a call on hold:

Press the **Options** soft key during a call, and then select **Hold**.

To resume a call, do one of the following:

- If there is only a call on hold, press the **Resume** soft key.
- If there are two calls on hold, press the **Resume** soft key to resume the current call. Press the **Swap** soft key to swap between calls.

Call Transfer

You can transfer a call in one of the following ways:

Blind Transfer

1. Press the **Options** soft key during a call, and then select **Transfer**.
2. Enter the number you want to transfer the call to.
3. Press the **Transfer** soft key.

Semi-Attended Transfer

1. Press the **Options** soft key during a call, and then select **Transfer**.
2. Enter the number you want to transfer the call to.
3. Press ,  or  to dial out.
4. Press the **Transfer** soft key when you hear the ring-back tone.

Call Forward

To enable the call forward feature on a specific line:

1. Press the **OK** key to enter the main menu, and then select **Call Features->Call Forward**.
2. Press **▲** or **▼** to highlight the desired line, and then press the **OK** soft key.
3. Press **▲** or **▼** to highlight the desired forwarding type, and then press the **OK** soft key.
 - **Always**----Incoming calls are forwarded immediately.
 - **Busy**----Incoming calls are forwarded when the line is busy.
 - **No Answer**----Incoming calls are forwarded if not answered after a period of time.
4. Select **Enabled** from the **Status** field.
5. Enter the number you want to forward the incoming calls to in the **Target** field.
For **No Answer Forward**, press **◀** or **▶** to select the desired ring time to wait before forwarding in the **After Ring Time** field.
6. Press the **Save** soft key to accept the change.

Safety Instructions

Save these instructions. Read these safety instructions before use!

To reduce risk of fire, severe personal injury and damage to property, read the following safety information carefully before using the product.

Environmental Requirements

- Place the product on a stable, level and non-slip surface.
- Do not place the product close to heat sources, in direct sunlight or next to any house hold appliance with strong magnetic field or electromagnetic field, such as a microwave oven or a refrigerator.
- Do not allow the product to come into contact with water, dust and chemicals.
- Protect the product from aggressive liquids and vapors.
- Do not place the product on or near any inflammable or fire-vulnerable object, such as rubber-made materials.
- Do not install the product in rooms with high humidity, for example, in bathrooms, laundry rooms and wet basements.

Safety Notes During Operation

- Use only spare parts and accessories supplied or authorized by Yealink. The operation of non-authorized parts cannot be guaranteed.
- Do not place heavy objects on top of the handset or the base station in case of damage and deformation caused by the heavy load.
- Do not open the handset or the base station by yourself for repair purpose, which could expose you to high voltages. Have all repairs carried out by authorized service personnel.
- Do not let a child operate the product without guidance.
- Keep the small accessories contained in your product out of reach of small children in case of accidental swallowing.
- Before plugging or unplugging any cable, make sure that your hands are completely dry.
- Do not hold the handset up to your ear when speakphone is on or when the ringer is ringing as the volume can be very loud, which may be harmful to your hearing.

- During a thunderstorm, stop using the product and disconnect it from the power supply to avoid lightning strike.
- If the product is left unused for a rather long time, disconnect the base station from the power supply and unplug the power adapter.
- When there is smoke emitted from the product, or some abnormal noise or smell, disconnect the product from the power supply, and unplug the power adapter immediately.
- Remove the electrical cord from an outlet by pulling gently on the power adapter, not by pulling the cord.



Battery Precautions

- Do not immerse the battery into water, which could short-circuit and damage the battery.
- Do not expose the battery to an open flame or leave the battery where it could be subjected to extremely high temperatures, which could cause the battery to explode.
- Do power the handset off before removing the battery.
- Do not try to use the battery for the power supply of any device other than this handset.
- Do not open or mutilate the battery, released electrolyte is corrosive and may cause damage to your eyes or skin.
- Use only the rechargeable battery pack delivered with the handset or those rechargeable battery packs expressly recommended by Yealink.
- Defective or exhausted battery should never be disposed of as municipal waste. Return old battery to the battery supplier, a licensed battery dealer or a designated collection facility.



Notices of Cleaning

- Before cleaning the base station, stop using it and disconnect it from the power supply.
- Remove the battery before cleaning the handset to reduce risk of electric shock.
- Only clean your product with a piece of slightly moist and anti-static cloth.
- Keep the power plug clean and dry. Using a dirty or wet power plug may lead to electric shock or other perils.



ENVIRONMENTAL RECYCLING



Never dispose of the device with domestic waste

Ask your Town Council about how to dispose of it in an environmentally friendly way. The cardboard box, plastic packaging and player components may be recycled in accordance with prevailing recycling regulations in your country.

Always adhere to prevailing regulations

Those who fail to do so may be fined or prosecuted in accordance with the law. The crossed out garbage can that appears on the device means that when it has reached the end of its useful life, it should be taken to a special waste disposal center and treated separately to general urban waste.

Batteries: Be sure that the batteries have been placed in the right position. This phone use rechargeable batteries only.

Compulsory information according to regulations for battery-operated devices.

Caution: Risk of explosion if battery is replaced with a battery of a wrong kind. Dispose of batteries in accordance with the instructions.



Declaration of Conformity

We,

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD,
Address: 309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road,
Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R. China

CE DATE: 10th/September/2018

declare that the product

Type: DECT IP Phone

Yealink W53P (W53H & W60B)

meets the essential requirements and other relevant provisions according to the following EC directive

Directive: 2014/30/EU, 2014/35/EU, **RED 2014/53/EU;**

The presumption of conformity with the essential requirement is ensure according to:

Article 3.1 a : (protection of the health &the safety of the user)

Safety: **EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013**

SAR: ETSI EN 62311:2008

Article 3.1 b : (protection requirement with respect to electromagnetic compatibility)

EMC: EN55032:2012/AC:2013, EN55024:2010,

EN301489-6 V2.1.1,EN301489-1 V2.1.1

Article 3.2 (effective use of the radio spectrum)

Radio: ETSI EN 301406 V2.2.2

Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS)

Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 24.July.2012 on Waste electrical and electronic equipment(WEEE)

Regulation (EC) No.1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18.

December.2006 on Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH)

NAME: Stone Lu

DATE:

TITLE: Vice President



YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V
Address: Strawinskyiaan 3127, Atrium Building, 8th
floor, 1077ZX Amsterdam, the Netherlands
Telephone: +31(0)646111373
Email: EUROPE@Yealink.com

W53P Verpackungsinhalt



W53H-Mobilteil



W60B Basisstation



Base Stand



Ladeschale



Zwei Netzteile



Ethernet-Kabel



Gürtelclip



Wiederaufladbare
Batterie



Kurzanleitung



Schutzhülle für das Handset
(Optionales)

Hinweis: Das Yealink DECT IP phone W53P besteht aus einer W60B Basisstation und einem W53H-Mobilteil.

W53H Verpackungsinhalt



W53H-Mobilteil



Ladeschale




Gürtelclip



Netzteil



Wiederaufladbare Batterie



Schutzhülle für das Handset (Optionales)

Hinweis: Wir empfehlen, nur von Yealink angebotenes oder zugelassenes Zubehör zu verwenden. Die Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör von Drittanbietern kann sich negativ auf die Leistung auswirken.

W60B Verpackungsinhalt



W60B Basisstation



Standfuß



Netzteil



Ethernet-Kabel




Kurzanzuleitung


Das DECT-Telefon zusammensetzen

1. Verbinden Sie die Basisstation mit dem Netzwerk und der Stromversorgung auf eine der nachfolgend beschriebenen Weisen:

a. AC-Stromversorgung

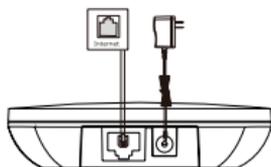


b. PoE (Power over Ethernet)

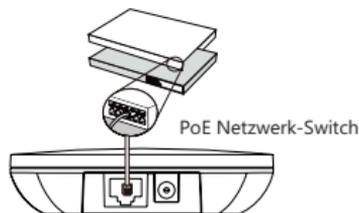

Hinweis: Bei Inline-Stromversorgung (PoE) muss das Netzteil nicht angeschlossen werden. Vergewissern Sie sich, dass der Netzwerk-Switch PoE-kompatibel ist. Die Basisstation darf nur mit dem originalen Netzteil (5 V/600 mA) betrieben werden. Bei Verwendung eines Drittanbieter-Netzteils kann die Basisstation beschädigt werden.


2a. (Installation auf einer Arbeitsfläche) Anbringen und Entfernen des Standfußes.

Anbringen des Standfußes

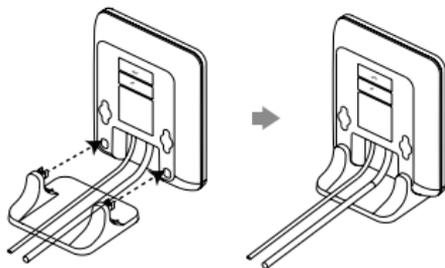


Richten Sie die Einrasthaken an den entsprechenden Öffnungen aus und drücken Sie diese in die Öffnungen hinein bis sie einrasten.

Entfernen des Standfußes

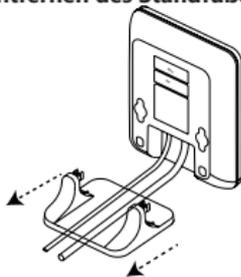


Entfernen Sie die Einrasthaken indem Sie sie in horizontaler Richtung aus Öffnungen herausziehen.


2b. (Wandmontage) Anbringen der Basisstation

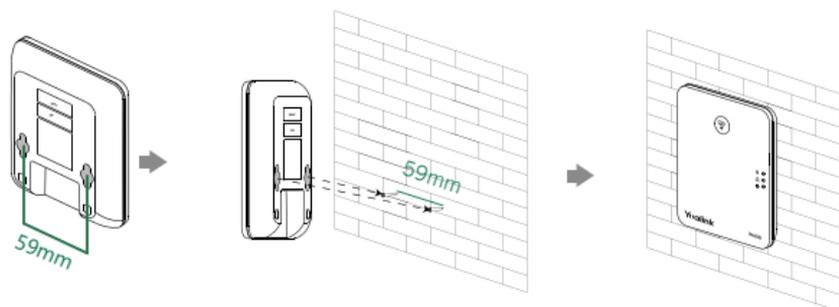


3. Legen Sie die Batterie wie unten dargestellt in das Mobilteil ein:

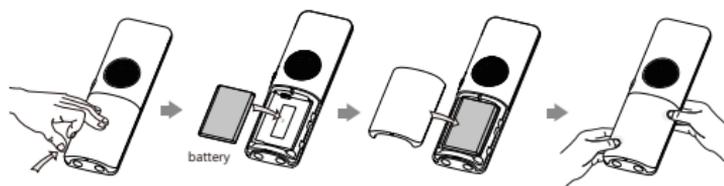


4. Befestigen Sie den Gürtelclip wie unten dargestellt:

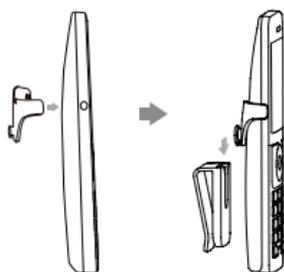

5. (Optional) Befestigen Sie die Ladestation wie unten dargestellt an der Wand:

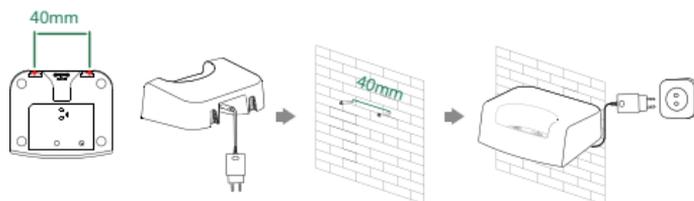

6. Schließen Sie die Ladestation an und laden Sie das Mobilteil wie unten dargestellt auf:

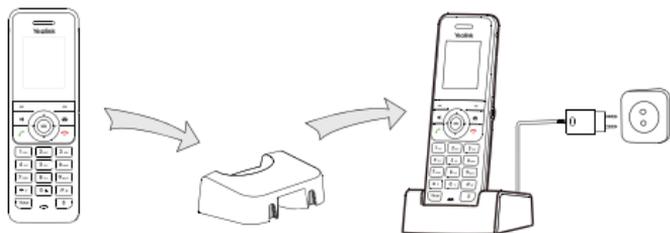

Hinweis: Das Mobilteil darf nur mit dem originalen Netzteil (5 V/600 mA) betrieben werden. Bei Verwendung eines Drittanbieter-Netzteils kann das Mobilteil beschädigt werden.
Der Ladestatus des Mobilteils wird oben rechts im Display angezeigt

Startvorgang

Nach der Verbindung mit dem Netzwerk und der Stromversorgung startet das IP-Telefon automatisch den Initialisierungsvorgang. Nach der Initialisierung ist das Telefon betriebsbereit. Sie können nun mit der Erstanmeldung an dem gewünschten Dienst fortfahren.

Je nachdem wie Sie das Telefon einsetzen gibt es verschiedene Inbetriebnahme Vorgänge. Wie Sie das Telefon mit dem entsprechenden Dienst der Telekom verbinden erfahren Sie unter:


<https://www.telekom.de/yealink-hilfe>

Sollten darüber hinaus noch weitere Fragen bestehen, so wenden Sie sich bitte an die verschiedenen Supportkontakte via Telefon, E-Mail, Internet oder vor Ort.

Erste Schritte

Schnellzugriffstasten

Sie können Funktionen schnell aufrufen, indem Sie auf die Schnellzugriffstasten drücken, statt endlos durch das Menü zu scrollen. Befindet sich das Mobilteil im Bereitschaftszustand, können Sie die folgenden voreingestellten Schnellzugriffstasten drücken, um einige häufig verwendete Funktionen aufzurufen:

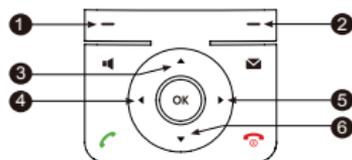

- 1 Drücken Sie den linken Softkey, um das Anrufprotokoll anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie den rechten Softkey, um den Status der Leitung zu überprüfen.
- 3 Drücken Sie ▲, um einen internen Anruf zu tätigen.
- 4 Drücken Sie ◀, um die Lautstärke des Klingeltons zu reduzieren.
- 5 Drücken Sie ▶, um die Lautstärke des Klingeltons zu erhöhen.
- 6 Drücken Sie ▼, um das Telefonbuch aufzurufen.

Daten eingeben und bearbeiten

- Drücken Sie **#** einmal oder mehrere Male, um zwischen den Eingabemodi umzuschalten, oder drücken Sie „#“.
- Drücken Sie ***** um Sonderzeichen auszuwählen, oder drücken Sie „*“.
- Drücken Sie eine Zifferntaste einmal oder mehrere Male, um das gewünschte Zeichen oder die gewünschte Ziffer einzugeben.
- Drücken Sie die **Del**-Taste, um eingegebene Zeichen zu löschen.
- Drücken Sie die **Save**-Taste, um die Änderung zu übernehmen, oder **↺**, um sie zu verwerfen.

Das Mobilteil anmelden

Sie können bis zu acht Mobilteile an der Basisstation anmelden. Jedes Mobilteil kann an vier verschiedenen Basisstationen angemeldet werden.

1. Gehen Sie wie folgt vor, um das Mobilteil manuell anzumelden:
 - Halten Sie die Taste **☎** an der Basisstation gedrückt, bis die Anmelde-LED blinkt. Drücken Sie dann die **OK**-Taste, um das Hauptmenü des Mobilteils aufzurufen, und wählen Sie **Einstellung->Registrieren->Mobilteil anmelden**.
 - Wenn das Display des Mobilteils „Nicht registriert!“ anzeigt, halten Sie die Taste **☎** an der Basisstation gedrückt, bis die Anmelde-LED langsam blinkt. Drücken Sie dann die **OK**-Taste am Mobilteil und wählen Sie **Mobilteil anmelden**.
2. Wählen Sie die gewünschte Basisstation aus und drücken Sie die **OK**-Taste. Das Mobilteil beginnt, nach der Basisstation zu suchen.
3. Drücken Sie die **OK**-Taste, wenn die Suche nach einer Basisstation erfolgreich war.
4. Geben Sie die PIN ein (Standard: 0000) und drücken Sie dann den **Fertig**-Softkey, um die Anmeldung abzuschließen.

Hinweis:

- Nach erfolgreicher Anmeldung wird auf dem Display des Mobilteils „Handset subscribed“ angezeigt.
- Wenn auf dem Display des Mobilteils „Searching for Base“ angezeigt wird, prüfen Sie bitte, ob Ihre Basisstation eingeschaltet ist.

Netzwerkeinstellungen

Zum Beziehen der Netzwerkeinstellungen können Sie die Basisstation anhand einer der nachfolgenden Möglichkeiten konfigurieren:

DHCP

Per Standardeinstellung kontaktiert die Basisstation einen DHCP-Server in Ihrem Netzwerk, um gültige Netzwerkeinstellungen zu beziehen, z.B. IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway-Adresse und DNS-Adresse.

Static

Falls die Basisstation aus irgendeinem Grund keine Verbindung zu einem DHCP-Server herstellen kann, müssen Sie die IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway-Adresse, primäre DNS-Adresse und sekundäre DNS-Adresse für die Basisstation manuell konfigurieren.◊

Manuelle Konfiguration der Netzwerkeinstellungen für die Basisstation:

1. Drücken Sie die **OK**-Taste, um das Hauptmenü aufzurufen, und wählen Sie **Einstellung->System->Netzwerk**.
2. Geben Sie die System-PIN (Standard: 0000) ein und drücken Sie dann den **Fertig**-Softkey.
3. Wählen Sie den gewünschten IP-Adress-Modus im IP-Modus-Feld aus.
4. Drücken Sie **▼**, um den entsprechenden IP-Adress-Modus auszuwählen.
5. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
6. Drücken Sie den Softkey **Speichern**, um die Änderungen zu übernehmen.

Hinweis:

- Das IP DECT phone unterstützt sowohl IPv4- als auch IPv6-Adressen, wobei das IPv6-Protokoll standardmäßig deaktiviert ist.
- Falsche Netzwerkeinstellungen können zur Folge haben, dass Ihr DECT-Telefon nicht erreichbar ist, und können sich auf die Leistung Ihres Netzwerks auswirken. Weitere Informationen zu diesen Einstellungen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

Grundlegende Funktionen

Mobilteil ein-/ausschalten

Schalten Sie das Mobilteil wie folgt ein:

- Drücken Sie die Taste , daraufhin wird das Display hell.
- Setzen Sie das Mobilteil in die Ladestation. Das Mobilteil schaltet sich automatisch ein.

Mobilteil ausschalten:

Halten Sie die Taste  gedrückt, um das Mobilteil auszuschalten.

Tastenfeld sperren/entsperren

- Halten Sie die Taste  des im Bereitschaftszustand befindlichen Mobilteils gedrückt, um das Tastenfeld zu sperren.
- Halten Sie die Taste  erneut gedrückt, um das Tastenfeld zu entsperren.

Stumm-Modus

- Halten Sie die Taste  des im Bereitschaftszustand befindlichen Mobilteils gedrückt, um den Stumm-Modus zu aktivieren.
- Halten Sie die Taste  erneut gedrückt, um den Stumm-Modus zu deaktivieren.

Mobilteileinstellungen

Mobilteilname

Mobilteil umbenennen:

1. Drücken Sie die **OK**-Taste, um das Hauptmenü aufzurufen, und gehen Sie zu **Einstellung**->**Mobilteilname**.
2. Bearbeiten Sie die Angabe im Feld **Umben**.
3. Drücken Sie den Softkey **Speichern**, um die Änderungen zu übernehmen.

Lautstärke einstellen

- Drücken Sie im Ruhemodus des Mobilteils die Taste  oder , um die Lautstärke des Klingeltons einzustellen.
- Drücken Sie während eines Anrufs  oder , um die Lautstärke der Freisprechfunktion/ des Mobilteils anzupassen.

Klingeltöne

1. Drücken Sie die **OK**-Taste, um das Hauptmenü aufzurufen, und gehen Sie zu **Einstellung->Audio->Klingelton->Melodien**.
2. Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** die Option **interner Anruf** oder die gewünschte Leitung.
3. Wählen Sie mit den Tasten **◀** oder **▶** den gewünschten Klingelton aus.
4. Drücken Sie den Softkey **Speichern**, um die Änderungen zu übernehmen.

Lokales Verzeichnis

Kontakt hinzufügen:

1. Drücken Sie die Taste **OK** zum Öffnen des Hauptmenüs und wählen Sie dann **Telefonb.**
2. Drücken Sie den Softkey **Optionen** und wählen Sie **Neuer Kontakt**.
3. Geben Sie die gewünschten Daten in den Feldern **Name**, **Büro-Rufnummer**, **Rufnummer des Mobiltelefons** und **weitere Rufnummer**.
4. Drücken Sie den Softkey **Speichern**, um die Änderungen zu übernehmen.

Kontakt bearbeiten:

1. Drücken Sie die Taste **OK** zum Öffnen des Hauptmenüs und wählen Sie dann **Telefonb.**
2. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** den gewünschten Eintrag.
3. Drücken Sie den Softkey **Optionen** und wählen Sie **Bearb.**
4. Bearbeiten Sie die Angabe in den Feldern **Name**, **Büro-Rufnummer**, **Rufnummer des Mobiltelefons** und **weitere Rufnummer**.
5. Drücken Sie den Softkey **Speichern**, um die Änderungen zu übernehmen.

Kontakt löschen:

1. Drücken Sie die Taste **OK** zum Öffnen des Hauptmenüs und wählen Sie dann **Telefonb.**
2. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** den gewünschten Eintrag..
3. Drücken Sie den Softkey **Optionen** und wählen Sie dann **Löschen**, um den ausgewählten Eintrag zu löschen.

Kurzwahlnummer einrichten:

1. Drücken Sie die Taste **OK** zum Öffnen des Hauptmenüs und wählen Sie dann **Einstellung->Telefonie-> Schnellwahl**.
2. Drücken Sie auf **▲** oder **▼**, um die gewünschte Zifferntaste zu markieren, und drücken Sie dann den Softkey **zuweisen**.

3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um den gewünschten Eintrag zu markieren, und drücken Sie dann den **OK**-Softkey.

Wenn sowohl eine Festnetznummer als auch eine Mobiltelefonnummer gespeichert sind, drücken Sie auf ▲ oder ▼, um die gewünschte Nummer zu markieren, und drücken Sie dann erneut den Softkey **OK**.

Grundlegende Anruffunktionen

Anrufe tätigen

Anrufe direkt tätigen:

1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Geben Sie in das im Bereitschaftszustand befindliche Mobilteil die gewünschte Nummer ein.
- Drücken Sie auf , um den Wählbildschirm aufzurufen.

Geben Sie über das Tastenfeld die gewünschte Nummer ein.

Wenn Ihrem Mobilteil mehrere Leitungen als abgehende Leitungen zugewiesen sind, drücken Sie den Softkey **Line**, um die gewünschte Leitung auszuwählen. Wenn Sie keine Leitung auswählen, verwendet das Mobilteil die standardmäßig vorgegebene Leitung für den abgehenden Anruf.

2. Drücken Sie ,  oder  um einen Anruf zu tätigen.

Anruf anhand des lokalen Telefonbuchs tätigen:

1. Drücken Sie bei ruhendem Mobilteil die Taste ▼.
2. Drücken Sie ▲ or ▼, um den gewünschten Eintrag zu markieren, und drücken Sie dann  oder , um einen Anruf über die Standardleitung zu tätigen.

Wenn mehrere Nummern für den Kontakt gespeichert sind, drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschte Nummer zu markieren, und drücken Sie dann erneut  oder , um einen Anruf über die Standardleitung zu tätigen.

Anruf anhand des Anrufprotokolls tätigen:

1. Drücken Sie am im Bereitschaftszustand befindlichen Mobilteil den Softkey **Anrufl** und wählen Sie dann das gewünschte Anrufprotokoll.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um den gewünschten Eintrag zu markieren, und drücken Sie dann  oder , um einen Anruf über die Standardleitung zu tätigen.

Einen Anruf über die Wiederwahl-Liste tätigen:

1. Drücken Sie am im Bereitschaftszustand befindlichen Mobilteil  oder .
2. Drücken Sie  oder , um den gewünschten Eintrag zu markieren, und drücken Sie dann  oder .

Anruf mit der Kurzwahltaste tätigen:

Halten Sie die Kurzwahltaste gedrückt, um eine voreingestellte Nummer direkt anzurufen.

Anrufe entgegennehmen

Nehmen Sie Anrufe wie folgt entgegen:

- Drücken Sie auf den Softkey **Annehmen**.
- Drücken Sie auf die Taste .
- Drücken Sie auf die Taste .
- Drücken Sie auf die Taste .

Hinweis: Sie können eingehende Anrufe durch Drücken des Softkeys Silence ignorieren oder durch Drücken der Taste  ablehnen.

Anrufe beenden

Drücken Sie auf die Taste .

Anruf stumm schalten

- Drücken Sie während eines Anrufs die Taste , um den Ton stumm zu schalten.
- Drücken Sie  erneut, um die Funktion zu deaktivieren.

Anruf halten und fortsetzen

Anruf halten:

Drücken Sie während eines Anrufs den Softkey **Optionen** und wählen Sie dann **Halten**.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Anruf fortzusetzen:

- Falls nur ein Anruf gehalten wird, drücken Sie den Softkey **Weiter**.
- Wenn zwei Anrufe gehalten werden, drücken Sie den Softkey **Weiter**, um den aktuellen Anruf fortzusetzen.
Drücken Sie den Softkey **Wechseln**, um zwischen Anrufen umzuschalten.

Anrufweiterleitung

Sie können Anrufe wie folgt weiterleiten:

Direkte Weiterleitung

1. Drücken Sie während eines Anrufs den Softkey **Optionen** und wählen Sie dann **Vermitteln**.
2. Geben Sie die Nummer ein, an die Sie den Anruf weiterleiten möchten.
3. Drücken Sie den Softkey **Vermitteln**.

Weiterleitung mit Rufzeichen

1. Drücken Sie während eines Anrufs den Softkey **Optionen** und wählen Sie dann **Vermitteln**.
2. Geben Sie die Nummer ein, an die Sie den Anruf weiterleiten möchten.
3. Drücken Sie ,  oder , um einen Anruf zu tätigen.
4. Drücken Sie den Softkey **Vermitteln**, wenn Sie den Rückrufton hören.

Weiterleitung mit Rücksprache

1. Drücken Sie während eines Anrufs den Softkey **Optionen** und wählen Sie dann **Vermitteln**.
2. Geben Sie die Nummer ein, an die Sie den Anruf weiterleiten möchten.
3. Drücken Sie ,  oder , um einen Anruf zu tätigen.
4. Drücken Sie den Softkey **Vermitteln**, nachdem der Anruf entgegengenommen wurde.

Anrufumleitung

Anrufumleitung für eine bestimmte Leitung aktivieren:

1. Drücken Sie die **OK**-Taste, um das Hauptmenü aufzurufen, und wählen Sie dann **Anruffunktionen->Umleitung**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschte Leitung zu markieren, und drücken Sie dann den **OK**-Softkey.
3. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschte Art der Anrufumleitung zu markieren, und drücken Sie dann den **OK**-Softkey.
 - **Immer**----Eingehende Anrufe werden sofort umgeleitet.

- **Besetzt**----Eingehende Anrufe werden umgeleitet, wenn die Leitung besetzt ist.
 - **Verzögert**----Eingehende Anrufe werden umgeleitet, wenn sie innerhalb einer bestimmten Zeit nicht entgegengenommen werden.
4. Wählen Sie im Feld **Status** die Option **Aktiviert**.
 5. Geben Sie im Feld **Ziel** die Nummer ein, an die eingehende Anrufe umgeleitet werden sollen.
Für **Weiterl. Verzög.** drücken Sie ◀ oder ▶, um im Feld **Zeitverzögerung** auszuwählen, wie lange gewartet werden soll, bevor der Anruf umgeleitet wird.
 6. Drücken Sie den Softkey **Speichern**, um die Änderungen zu übernehmen.

Bewahren Sie diese Anweisungen auf. Lesen Sie diese Sicherheitshinweise vor der Verwendung des Gerätes!

Lesen Sie die folgenden Sicherheitsinformationen aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Produkt verwenden, um die Brandgefahr, die Gefahr einer schweren Verletzung oder die Gefahr eines Sachschadens zu mindern.



Umgebungsanforderungen

- Stellen Sie das Produkt auf einer stabilen, ebenen und rutschsicheren Oberfläche auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von Haushaltsgeräten mit einem starken magnetischen oder elektro magnetischen Feld wie zum Beispiel ein Mikrowellenherd oder ein Kühlschrank auf.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht in Kontakt mit Wasser, Staub oder Chemikalien gerät.
- Schützen Sie das Produkt vor aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von entflammaren oder brandgefährdeten Objekten wie Gummimaterialien auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie zum Beispiel Badezimmern, Waschküchen und feuchten Kellern auf.



Sicherheitshinweise für den Betrieb

- Verwenden Sie nur von Yealink gelieferte oder zugelassene Ersatz- oder Zubehörteile. Die ordnungsgemäße Funktion von nicht zugelassenen Teilen kann nicht garantiert werden.
- Legen Sie keine schweren Objekte auf das Mobilteil oder die Basisstation, da die Geräte hierdurch beschädigt werden können.
- Öffnen Sie nicht selbst das Mobilteil oder die Basisstation, um sie zu reparieren, da Sie sich hierbei hohen Spannungen aussetzen können. Lassen Sie alle Reparaturen von autorisiertem Wartungspersonal durchführen.
- Lassen Sie Kinder das Produkt nicht ohne Anleitung bedienen.
- Achten Sie darauf, dass sich kleine Zubehörteile Ihres Produkts nicht in Reichweite kleiner Kinder befinden, da diese sie versehentlich verschlucken können.
- Achten Sie vor dem Anschließen oder Abziehen des Kabels darauf, dass Ihre Hände vollständig trocken sind.
- Halten Sie das Mobilteil nicht an Ihr Ohr, wenn die Freisprechfunktion aktiv ist oder das Telefon klingelt, da die Lautstärke sehr hoch sein und Ihr Gehör schädigen kann.

- Stellen Sie bei einem Gewitter die Nutzung des Produkts ein und trennen Sie es vom Stromnetz, um die Gefahr eines Blitzschlags zu verhüten.
- Wenn sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden, trennen Sie die Basisstation von der Stromversorgung und trennen Sie das Netzteil vom Stromnetz.
- Wenn Rauch vom Gerät ausgeht oder es unnormale Geräusche abgibt oder auffällig riecht, trennen Sie das Gerät unverzüglich von der Stromversorgung und trennen Sie das Netzteil vom Stromnetz.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, indem Sie vorsichtig am Netzteil, nicht am Kabel ziehen.

Sicherheitshinweise zum Akku

- Tauchen Sie den Akku nicht in Wasser, da er hierdurch kurzgeschlossen und beschädigt wird.
- Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer und setzen Sie ihn nicht extrem hohen Temperaturen aus, da er hierdurch explodieren könnte.
- Schalten Sie das Mobilteil aus, bevor Sie den Akku herausnehmen.
- Verwenden Sie den Akku nicht, um ein anderes Gerät als dieses Mobilteil mit Strom zu versorgen.
- Öffnen oder beschädigen Sie den Akku nicht, da austretendes Elektrolyt ätzend wirkt und Ihre Augen oder Ihre Haut schädigen kann.
- Verwenden Sie nur mit dem Mobilteil ausgelieferte oder ausdrücklich von Yealink empfohlene Akkus.
- Defekte oder leere Akkus und Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Geben Sie alte Batterien an den Fachhändler, einen lizenzierten Batteriehändler oder an eine ausgewiesene Sammelstelle zurück.

Reinigungshinweise

- Vor dem Reinigen der Basisstation stellen Sie deren Verwendung ein und trennen Sie sie von der Stromversorgung.
- Nehmen Sie vor dem Reinigen des Mobilteils den Akku heraus, um die Gefahr eines Stromschlags zu mindern.
- Reinigen Sie Ihr Produkt lediglich mit einem leicht angefeuchteten antistatischen Tuch.
- Halten Sie das Netzkabel sauber und trocken. Über einen schmutzigen oder nassen Netzstecker kann es zu einem elektrischen Schlag oder anderen Gefahren kommen.



UMWELTFREUNDLICHE VERWERTUNG



Entsorgen Sie das Gerät nicht mit dem Hausmüll.

Erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadtverwaltung, wie Sie das Gerät umweltfreundlich entsorgen können. Pappkarton, Kunststoffverpackung und Bauteile des Gerätes können im Einklang mit den geltenden Vorschriften in Ihrem Land verwertet werden.

Halten Sie stets die geltenden Vorschriften ein.

Deren Nichtbeachtung kann eine Buße oder Verfolgung gemäß dem geltenden Recht nach sich ziehen.

Die durchgestrichene Mülltonne auf dem Gerät bedeutet, dass das Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer zu einer speziellen Elektroschrottsammelstelle gebracht und vom Hausmüll gesondert verarbeitet werden muss.

Akkus: Vergewissern Sie sich, dass die Akkus korrekt eingesetzt wurden. Dieses Telefon wird nur mit wiederaufladbaren Batterien betrieben.

Gesetzlich vorgeschriebene Informationen gemäß den Vorschriften für batteriebetriebene Geräte. Achtung: Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku gegen einen falschen Akku ausgetauscht wird.

Entsorgen Sie Batterien gemäß der Anleitung.



Konformitätserklärung

Wir,
YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD,
Adresse: 309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road,
Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R. China

CE DATE: 2018.09.10

erklären hiermit, dass das Produkt

Type: DECT IP Telefon

Yealink W53P (W53H & W60B)

die grundlegenden Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinie erfüllt.

Richtlinie: 2014/30/EU, 2014/35/EU, **RED 2014/53/EU;**

Die Konformität mit den grundlegenden Anforderungen der folgenden Normen und Artikel wird erklärt:

Article 3.1 a : (Schutz der Gesundheit und Sicherheit des Anwenders)

Sicherheit: **EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013**

SAR: ETSI EN 62311:2008

Article 3.1 b : (Schutzanforderungen in Bezug auf die elektromagnetische Verträglichkeit)

EMC: EN55032:2012/AC:2013, EN55024:2010,

EN301489-6 V2.1.1,EN301489-1 V2.1.1

Article 3.2 (effektive Nutzung der Funkfrequenzen)

Radio: ETSI EN 301406 V2.2.2

Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)

Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH)



YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.
Address: Strawinskyiaan 3127, Atrium Building,
8th floor, 1077ZX Amsterdam, the Netherlands
Telephone: +31(0)646111373
Email: EUROPE@Yealink.com


About Yealink

Yealink is a global leading provider of enterprise communication and collaboration solutions, offering video conferencing service to worldwide enterprises. Focusing on research and development, Yealink also insists on innovation and creation. With the outstanding technical patents of cloud computing, audio, video and image processing technology, Yealink has built up a panoramic collaboration solution of audio and video conferencing by merging its cloud services with a series of endpoints products. As one of the best providers in more than 140 countries and regions including the US, the UK and Australia, Yealink ranks No.1 in the global market share of SIP phones shipments.

Technical Support

Visit Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) for the latest firmware, guides, FAQ, Product documents, and more.

For better service, we sincerely recommend you to use Yealink Ticketing system (<https://ticket.yealink.com>) to submit all your technical issues.

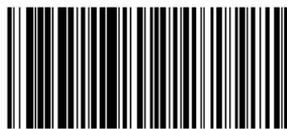

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

Web: www.yealink.com

Addr: 309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road, Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R. China

Copyright©2018 YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.All rights reserved.