

## Fax 300 Kurzbedienungsanleitung











Beachten Sie unbedingt auch die Sicherheitshinweise für den Umgang mit diesem Produkt, wie sie in der Bedienungsanleitung aufgeführt sind. Eine Haftung von T-Com für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder unsachgemäßer Handhabung des Fax 300 kann nicht übernommen werden.

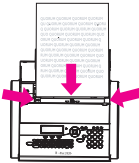

### Sprache einstellen

				
1. MENÜ-Taste drücken.	2. Zahl 11 eingeben.	3. OK Taste drücken.	4. Pfeiltasten: Sprache wählen.	5. OK Taste drücken.










### Fax senden

 <p><b>Oder</b> wählen Sie über das Telefonbuch:</p>	<p>1. Legen Sie das Dokument mit der Schriftseite nach vorn (sichtbar) in den Dokumenteneinzug. Richten Sie die Dokumentenführung am Dokument aus.</p>						
	<p>2. Geben Sie die Rufnummer über die Wähltastatur ein.</p>	<p>3. Drücken Sie die Taste Start/Kopie.</p>					
	<p>1. Drücken Sie die Telefonbuch Taste.</p>		<p>2. Geben Sie den Anfangsbuchstaben ein.</p>		<p>3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Namen.</p>	<p>4. Drücken Sie die Taste Start/Kopie.</p>	






### Schneller Faxabruf

	
1. Geben Sie die Rufnummer der Abrufstelle über die Wähltastatur ein.	2. Drücken Sie für ca. 2 Sekunden die Taste Start/Kopie.







## SMS senden

				
1. Drücken Sie die T-Taste.	2. Drücken Sie die OK-Taste.	3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten SMS SENDEN.	4. Drücken Sie die OK-Taste.	5. Schreiben Sie den Text der SMS (max. 160 Zeichen).
				
6. Drücken Sie die OK-Taste.	7. Geben Sie die Rufnummer ein (mit Vorwahl).	8. Drücken Sie die T-Taste.	9. Drücken Sie die T-Taste.	




## SMS lesen

				
1. Die T-Taste blinkt.	2. Drücken Sie die T-Taste.	3. Drücken Sie die OK-Taste.	4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten eine SMS.	5. Drücken Sie die OK-Taste.
Marketing meeting um 14:00				
6. Lesen Sie die SMS.				

## Uhrzeit/Datum einstellen

					
1. Drücken Sie die Menü Taste.	2. Drücken Sie die Ziffern 1 und 2.	3. Drücken Sie die OK Taste.	4. Geben Sie nacheinander die einzelnen Stellen von Uhrzeit und Datum ein	5. Drücken Sie die OK Taste.	

## Hilfeseiten drucken

		
1. Drücken Sie die Info Taste.	2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Hilfe:	3. Drücken Sie die OK Taste oder warten Sie ca. 10 Sek., bis der Druck beginnt.
	1 Allgemeine Hilfe 2 Installationshilfe 3 Telefon 4 Fax/Faxweiche 5 Einlesevorrichtung 6 Liste Einstellungen 7 SMS	

Herausgeber: Deutsche Telekom AG

Stand 02/2005








DE 251832721A

## Fax 300 Quick Reference Guide











Please also pay attention to the safety notices describing the correct way of using this product which are to be found in the operating instructions. T-Com cannot accept any liability for damage arising from the improper use of the Fax 300 or if it is not employed as specified..

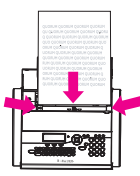

### Setting the language

	 		 	
1. Press the MENU key.	2. Enter the number 11.	3. Press the OK key.	4. Select the language with the arrow keys.	5. Press the OK key.










### Sending a fax

	1. Insert the document into the document feed with the printed side facing you (i.e. visible). Adjust the document guides to fit the paper.		
		2. Enter the telephone number using the dialling keypad.	3. Press the Start/Kopie (Start/Copy) key.
Or Dial using the Directory:			 
	1. Press the Directory key.	2. Enter the first letter of the name.	
		3. Select the name with the arrow keys.	4. Press the Start/Kopie (Start/Copy) key.






### Fast polling

	
1. Enter the telephone number of the remote fax using the dialling keypad..	2. Press the Start/Kopie (Start/Copy) key for approx. 2 seconds.



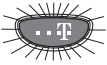



## Sending an SMS

				
1. Press the T key.	2. Press the OK key.	3. Select an SMS SEND using the arrow keys.	4. Press the OK key.	5. Write your SMS message (max. 160 characters).
				
6. Press the OK key.	7. Enter the telephone number (with the area code).	8. Press the T key.	9. Press the T key.	




## Reading an SMS

				
1. The T key is flashing.	2. Press the T key.	3. Press the OK key.	4. Select a SMS with the arrow keys.	5. Press the OK key.
Marketing meeting um 14:00				
6. Read the SMS.				

## Setting the Time/Date

					
1. Press the Menu key.	2. Enter the numbers 1 and 2.	3. Press the OK key.	4. Enter the various digits of the time and date one after the other.	5. Press the OK key.	

## Printing the help pages

		
1. Press the Information key.	2. Select the kind of help you require with the arrow keys:	3. Press the OK key or wait for approx. 10 seconds until the printing begins.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 General help</li> <li>2 Installation help</li> <li>3 Telephone &amp; Answering device</li> <li>4 Fax reception</li> <li>5 Scanner/copier</li> <li>6 Settings list</li> <li>7 SMS</li> </ul>	

Issued by: Deutsche Telekom AG

Status 02/2005

EN 251832734A

## Fax 300

### Özet Kullanım Rehberi



Cihazın kullanımına ilişkin kullanım rehberinde belirtilen güvenlik uyarılarına mutlaka uyulmalıdır. T-Com, Fax 300 cihazının kullanım amacına ve usulüne aykırı kullanımından doğan hasarlar için sorumluluk üstlenmez.

#### Dil Ayarı

1. MENÜ tuşuna basın.	2. 11 rakamını girin.	3. OK tuşuna basın.	4. Yön tuşları: Dili seçin.	5. OK tuşuna basın.






#### Faks Gönderimi

	1. Dokümanı yazılı tarafı öne bakacak (görülür) şekilde doküman girişine yerleştirin. Doküman kavraması kenar ayarını yapın.		2. Rakam tuşlarıyla alıcının numarasını girin.		3. Start/Kopie tuşuna basın.		
<b>Veya</b> Telefon rehberinden seçim yapın:			2. İsmi ilk harfini girin.		3. Yön tuşlarıyla ismi seçin.		4. Start/Kopie tuşuna basın.






#### Hızlı Faks Çağırımı

	1. Rakam tuşlarıyla faksı çağıracağınız yerin numarasını girin.		2. Yakl. 2 saniye boyunca Start/Kopie tuşuna basın.
--	---	--	---






## SMS Gönderimi

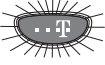				
1. T tuşuna basın.	2. OK tuşuna basın.	3. Yön tuşlarıyla SMS SENDEN seçimi yapın.	4. OK tuşuna basın.	5. SMS metnini girin (max. 160 karakter).
				
6. OK tuşuna basın.	7. Telefon numarasını girin (alan kodu dahil).	8. SMS tuşuna basın.	9. SMS tuşuna basın.	




## SMS Okuma

				
1. T tuşu yanıp söner.	2. T tuşuna basın.	3. OK tuşuna basın.	4. Yön tuşlarıyla CEVAPLA seçimini yapın.	5. OK tuşuna basın.
Marketing meeting um 14:00				
6. SMS mesajını okuyun.				

## Saat Ayarı

				
1. Menü tuşuna basın.	2. 1 ve 2 tuşlarına basın.	3. Sırasıyla saat ve tarih hanelerini girin.	4. Sırasıyla saat ve tarih hanelerini girin.	

## Yardım Sayfalarını Yazdır

		
1. Info tuşuna basın.	2. Yön tuşlarıyla istediğiniz yardım sayfasını seçin:	3. OK tuşuna basın ve yazdırma işlemi başlayana kadar yakl. 10 sn. bekleyin.
	1 Genel yardım 2 Enstallasyon yardımı 3 Telefon 4 Faks / Faks ayırıcı 5 Okuma tertibatı 6 Ayarlar listesi 7 SMS	

Herausgeber: Deutsche Telekom AG

Stand 02/2005

TR 351832742A